

CODE:00ZMXC401P014

デジタルフルカラー複合機
Digital Full Color Multifunction System

改訂版
Revised Edition

MX-C310/MX-C381
MX-C310FX
MX-C381FX
MX-C311/MX-C380
MODEL MX-C400/MX-C401

このパーツガイドに掲載されている表示価格ランクは消費税抜きです。

CONTENTS

- | | |
|---|--|
| 1 外装部 (Exteriors) | 17 2次転写ユニット (2nd transfer unit) |
| 2 操作パネルユニット
(Operation panel unit) [8.5inch] | 18 定着ユニット1 (Fusing unit 1) |
| 3 操作パネルユニット
(Operation panel unit) [4.3inch] | 19 定着ユニット2 (Fusing unit 2) |
| 4 RSPF 部 (RSPF section) | 20 定着ユニット3 (Fusing unit 3) |
| 5 スキャナ部 (Scanner section) | 21 定着ユニット4 (Fusing unit 4) |
| 6 給紙トレイ (Paper feed tray) | 22 レジストセンサーセクション
(Resist sensor section) |
| 7 トレイ給紙ユニット 1
(Tray paper feed unit 1) | 23 排紙セクション (Delivery section) |
| 8 トレイ給紙ユニット 2
(Tray paper feed unit 2) | 24 定着・排紙駆動セクション
(Fusing/Delivery drive section) |
| 9 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray) | 25 給紙駆動ユニット (Paper feed drive unit) |
| 10 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit) | 26 メイン駆動ユニット1 (Main drive unit 1) |
| 11 右ドアユニット1 (Right door unit 1) | 27 メイン駆動ユニット2 (Main drive unit 2) |
| 12 右ドアユニット2 (Right door unit 2) | 28 フレームセクション1 (Frame section 1) |
| 13 PS ユニット (PS unit) | 29 フレームセクション2 (Frame section 2) |
| 14 1次転写ユニット1 (1st transfer unit 1) | 30 フレームセクション3 (Frame section 3) |
| 15 1次転写ユニット2 (1st transfer unit 2) | 31 フレームセクション4 (Frame section 4) |
| 16 1次転写ユニット3 (1st transfer unit 3) | 32 梱包及び付属品
(Packing material & Accessories) |

<修正パーツガイド活用時の注意>







- ・ 部品の互換性は下表の通り、No1 ～ 6 で表現しております。

<互換性>

1	新・旧の互換性有り。
2	新の代わりに旧は使用可。 旧の代わりに新は使用不可。
3	新の代わりに旧は使用不可。 旧の代わりに新は使用可。
4	新・旧の互換性無。
5	旧 (a, b, c...) どうし一対、又は 新 (a, b, c...) どうし一対で、 互換性有。
6	その他

- ・ 部品の追加・変更・廃止・員数の増減等の変更は下表のマークで表現しております。

<変更区分>

新規追加	
変 更	
廃 止	
員数増・その他	
員数減	
パーツ修正	

- ・ 変更時期のランニングチェンジは、R/C として記載しています。

<変更時期>

R / C	ランニングチェンジ
-------	-----------

<Note for use of the revised Parts Guide>







- ・ Interchangeability of parts is expressed by No1~6 as shown in the table below.

<Interchangeability>

1	Interchangeable.
2	Current type can be used in place of new type. New type cannot be used in place of current type.
3	Current type cannot be used in place of new type. New type can be used in place of current type.
4	Not interchangeable.
5	Interchangeable if replaced with same types of related parts in use.
6	Others.

- ・ New & Addition, Change, Abolition, and Quantity change are expressed with the marks shown in the table below.

<Change of Division>

New & Addition	
Change	
Abolition	
Q'antity (increase) /Others	
Q'antity (decrease)	
Correction	

- ・ Running Change of Effective Time is expressed as R/C.

<Effective Time>

R / C	Running Change
-------	----------------

補修部品のランク付

市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

- Aランク : メンテナンスパーツ、メンテナンスパーツには入っていないがメンテナンスパーツに近い消耗パーツ。
 Bランク : 性能・機能パーツ (センサー、クラッチ等の電気パーツ)、消耗パーツ。
 Eランク : 基板含むユニットパーツ。
 Dランク : 整備パーツ (外装、パッキング、同梱パーツ)。
 Cランク : 上記ランク以外のパーツ (基板の子部品を除いたもの)。

DEFINITION

- Rank A : Maintenance parts, and consumable parts which are not included in but closely related to maintenance parts
 Rank B : Performance/function parts (sensors, clutches, and other electrical parts), consumable parts
 Rank E : Unit parts including PWB
 Rank D : Preparation parts (External fitting, packing, parts packed together)
 Rank C : Parts other than the above (excluding sub components of PWB)

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

△印の商品は、安全上重要な部品です。交換をする時は、安全及び性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

Because parts marked with "△" is indispensable for the machine safety maintenance and operation, it must be replaced with the parts specific to the product specification.

- 当モデルのサービス資料には、この資料以外にサービスマニュアル (回路図含む) があります。合わせてご利用下さい。
- Other than this Parts Guide, please refer to documents Service Manual (including Circuit Diagram) of this model.
- Please use the 13 digit code described in the right hand corner of front cover of the document, when you place an order.
- For U.S. only-Use order codes provided in advertising literature. Do not order from parts department.

[NOTE]

* These parts are supplied by SMF


1 外装部 (Exteriors)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	CCOV-0289FC01		AH	DX		D	Decoration cover rear upper 化粧カバー後上		
2	GCAB-1272FCZZ		AH	DX		D	Upper cabinet left 上キャビ左		
3	GOV-0286FCZZ		AN	EQ		D	Delivery cover 排紙カバー		
4	GCAB-1274FCZZ		AZ	FX		D	Delivery tray cabinet 排紙トレイキャビ		
5	LX-BZ1194FCZZ		AF	DS		C	Coin screw ヨインネジ		
6	GOV-0290FCZZ		AG	DS		D	Decoration cover rear middle 化粧カバー後中		
7	GCAB-1267FCZZ		AP	EQ		D	Left cabinet upper 左キャビ上		
8	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3x8) ビス		
9	XJBS740P12000		AB	DD		C	Screw(4x12) ビス		
10	GOV-0291FCZZ		AK	DX		D	Decoration cover rear lower 化粧カバー後下		
11	GCAB-1268FCZZ		AW	FG		D	Left cabinet 左キャビ		
13	GOV-0299FCZZ		AE	DJ		D	Decoration cover rear lower F 化粧カバー後下 F		
14	XEBS740P08000		AA	DD		C	Screw(4x8) ビス		
	GCAB-1287FCZ1		AP	EQ		D	Left cabinet lower 左キャビ下		
15	△ GCAB-1287FCZ2	1	AP	EQ		D	Left cabinet lower [Except Japan] 左キャビ下		09/01 R/C
	△ GCAB-1287FCZ3	1	AN	EQ		D	Left cabinet lower [Except Japan] 左キャビ下		10/03 R/C
16	LX-NZ0088FCZZ		AC	DD		C	Speed nut スピードナット		
17	PCOVP2207FCZ4		AC	DJ		D	TN distination cover B [Japan,200V series] TN仕向地カバーB		
	PCOVP2207FCZ3		AC	DJ		D	TN distination cover A [Except Japan,200V series] TN仕向地カバーA		
19	GCAB-1273FCZZ		AM	EG		D	Upper cabinet rear 上キャビ後		
20	GCAB-1271FCZZ		AL	EB		D	Upper cabinet right 上キャビ右		
21	GFTA-0029FCZZ		AF	DS		D	Rear cabinet cover lid 後キャビカバーフタ		
22	GCAB-1269FCZ1		BC	GJ		D	Rear cabinet 後キャビ		
23	GOV-0300FCZZ		AE	DS		D	Ozone filter cover オゾンフィルターカバー		
24	PMLT-1793FCZZ		AB	DJ		C	Fusing fan cushion B 定着ファンモルト B		
25	PMLT-1792FCZZ		AB	DJ		C	Fusing fan cushion A 定着ファンモルト A		
26	TLABZ5112FCZZ		AC	DJ		D	Heater switch label [Janan] ヒータースイッチラベル		
27	GCAB-1270FCZZ		AK	EB		D	Right cabinet middle 右キャビ中		
	△ GCAB-1270FCAZ	1	AK	DX		D	Right cabinet middle 右キャビ中		09/01
28	MSPRD3926FCZZ		AC	DJ		C	ADU cabinet R lower spring ADUキャビ R 下スプリング		
29	GCAB-1284FCZZ		AD	DJ		D	ADU cabinet R lower ADUキャビ R 下		
	GCAB-1275FCZZ		AK	EB		D	Right cabinet lower 右キャビ下		
30	△ GCAB-1275FCZ1	1	AK	DX		D	Right cabinet lower [Except Japan] 右キャビ下		09/01 R/C
	△ GCAB-1275FCZ2	1	AK	DX		D	Right cabinet lower [Except Japan] 右キャビ下		10/03 R/C
31	GCAB-1283FCZZ		AD	DJ		D	ADU cabinet F lower ADUキャビ F 下		
32	MSPRD3925FCZZ		AC	DJ		C	ADU cabinet F lower spring ADUキャビ F 下スプリング		
33	GCAB-1266FCZZ		AH	DX		D	Front joint cabinet 前連結キャビ		
34	GCAB-1265FCZZ		AH	DX		D	Front cabinet upper 前キャビ上		
	△ GCAB-1265FCZ1	3	AH	DX		D	Front cabinet upper [Productivity improvement] 前キャビ上		08/10 R/C
35	GOV-0287FCZZ		AE	DS		D	Decoration cover front upper 化粧カバー前上		
37	LBNDZ0090FCZZ		AD	DJ		C	Front cabinet band 前キャビバンド		
38	△ LDAIU0699FCZZ	-	AB	DJ		D	LSU cleaning base [Missing parts code] LSUクリーニングベース		1st lot

1 外装部 (Exteriors)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex. Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
39	PBARP0049FCZ1	-	AG DS		C	LSU cleaning bar FT [Missing parts code] LSU クリーニング棒 FT		1st lot
40	XEBS730P08000		AC DD		C	Screw(3×8) ビス		
41	LPLTM5027FCZZ		AC DJ		C	Magnet catch plate S マグネットキャッチプレート S		
42	GCOV-0288FCZZ		AG DX		D	Decoration cover front middle 化粧カバー前中		
43	GCAB-1264FCZ1		AZ FQ		D	Front cabinet 前キャビ		
	GCAB-1264FCZ2	3	AZ FQ		D	Front cabinet [Productivity improvement] 前キャビ		08/10
44	CBDGD0063FC01		AM EG		D	Model name plate [MX-C310] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC02		AM EG		D	Model name plate [MX-C380] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC03		AM EG		D	Model name plate [MX-C400] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC04		AM EG		D	Model name plate [MX-C311] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC05		AM EG		D	Model name plate [MX-C381] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC06		AM EG		D	Model name plate [MX-C401] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC16		AL EB		D	Model name plate [MX-C310FX] 機種名プレート		
	CBDGD0063FC17		AL EB		D	Model name plate [MX-C381FX] 機種名プレート		
45	HBDGD0064FCZZ		AN EG		D	Front cabinet badge 前キャビバッジ		
46	XEBS740P10000		AA DD		C	Screw(4×10) ビス		
	UCLEZ0181FCZ1	-	AD DJ		D	LSU cleaning paper [Missing parts code] LSU クリーニングペーパー		1st lot
48	UCLEZ0181FCZ2	1	AC DJ		D	LSU cleaning paper LSU クリーニングペーパー		10/03 R/C


1 外装部 (Exteriors)

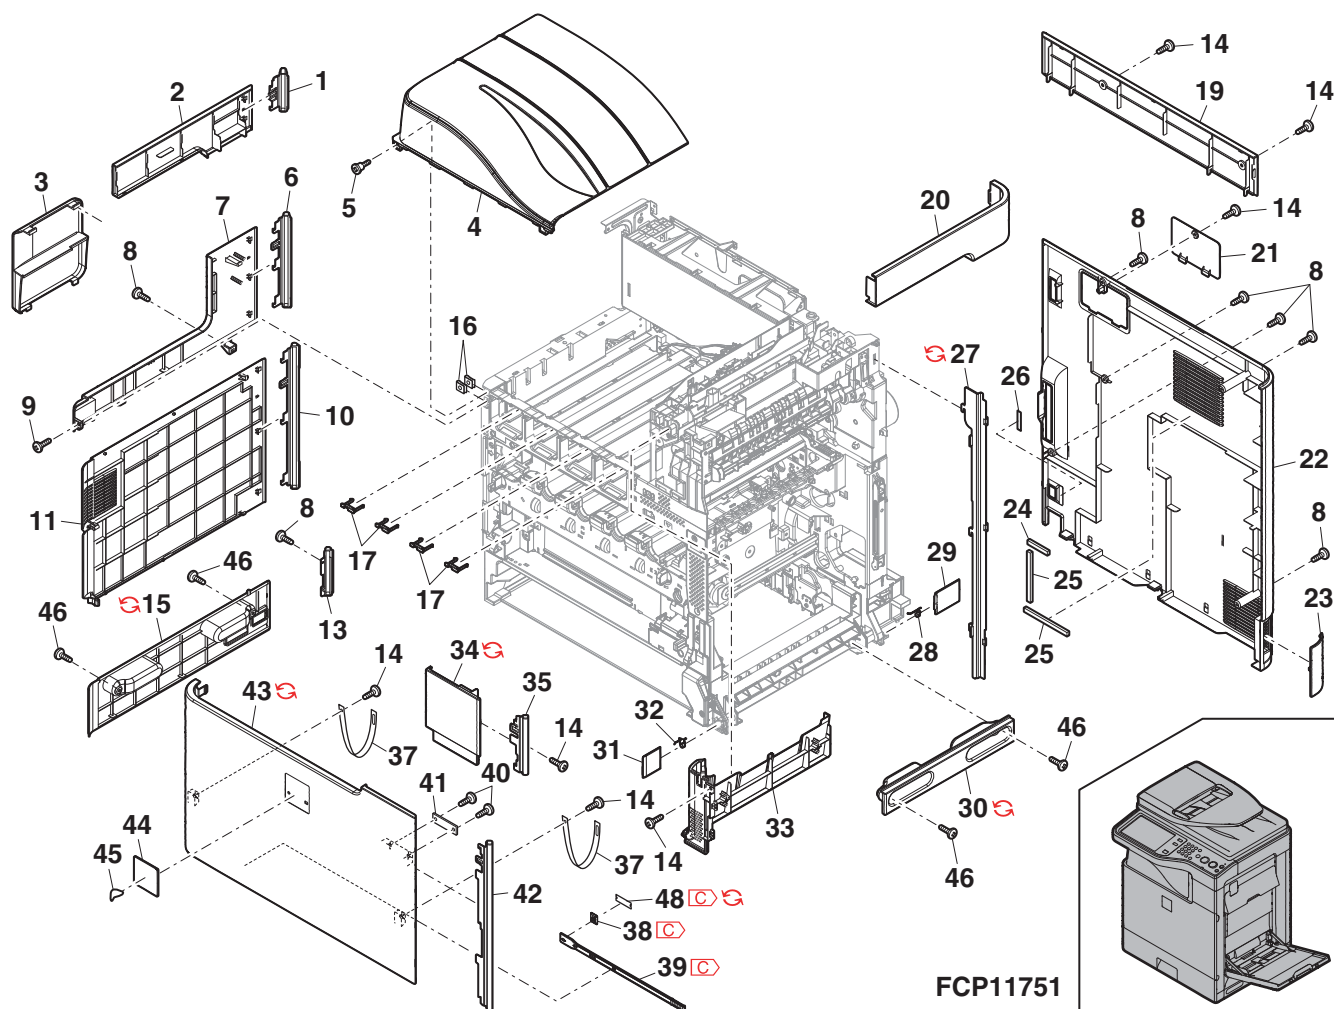

② 操作パネルユニット (Operation panel unit)[8.5inch]

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	HPNLH0284FCPZ		BF	GN		C	Touch panel 8.5		
	HPNLH0284FCP1	3	BF	GN		C	Touch panel 8.5 [With No.48,49]		09/07 R/C
2	PSHEP5508FCZZ		AC	DJ		C	Touch panel sheet		
3	LHLDZ1942FCZ1		AH	DX		C	LCD holder A		
5	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)		
6	LBNDJ0037FCZ1		AA	DJ		C	Band(T18S)		
7	PSHEP5982FCPZ		AA	DJ		C	OPE sheet B		
8	VVLLQ085Y3D-A		CE	UH		B	LCD module(8.5inch)		
	VVLLQ085Y3D-B	1	CE	UH		B	LCD module(8.5inch)		09/11 R/C
9	QCNW-0250FCPZ		AZ	FQ		C	LCD-FFC P2		
	QCNW-0257FCPZ	5	AE	DJ		C	LCD-FFC P2 [Wiht No.50,51]	CCE725	09/10 mid
10	LHLDZ1943FCZ1		AH	DX		C	LCD holder B		
11	MSPRP3009FCZZ		AD	DJ		C	LCD earth plate		
12	DHAI-4360FCPZ		AH	DX		C	LCD inverter harness		
13	CPWBF1829FC31		BC	GJ		E	8.5 LCD inverter PWB P2		
15	CPWBX1819FCE1		BE	GN		E	8.5 LVDS PWB P2		
	CPWBX1819FCE3	1	BE	GN		E	8.5 LVDS PWB P2		09/03 R/C
16	LHLDW2055FCPZ		AK	DX		C	Wire saddle		
17	DHAI-4359FCPZ		BG	GT		C	OPE interface harness		
	DHAI-4359FCP1	1	BG	HL		C	OPE interface harness		09/02
18	XEBS730P12000		AC	DD		C	Screw(3×12)		
19	CPNLC0286FC01	-	AQ	EQ		C	Operation panel A-8.5 [Missing parts code] [Japan][MX-C381]		1st lot
	CPNLC0286FC02		AQ	EQ		C	Operation panel A-8.5 [Except Japan] [MX-C311,C381,401]		
20	CPNLC0287FC01		AN	EG		C	Operation panel B-8.5 [Japan][MX-C381,C381FX]		
	CPNLC0287FC03	1	AN	EG		C	Operation panel B-8.5 [Missing parts code] [Japan][MX-C381,C381FX]		08/10
	CPNLC0287FC02		AN	EG		C	Operation panel B-8.5 [Except Japan][MX-C311,C381,401]		
	CPNLC0287FC04	1	AN	EG		C	Operation panel B-8.5 [Except Japan][MX-C311,C381,401]		08/10
21	JBTN-0282FCAZ		AE	DS		C	Mode key A		
22	PLNS-0116FCZZ		AC	DJ		B	Mode key lens 8.5		
	PLNS-0116FCZ1	3	AC	DJ		B	Mode key lens 8.5 [Improve performance]		08/10
23	JBTN-0283FCAZ		AE	DJ		C	Mode key B		
24	CBTN-0296FC01		AK	DX		C	10 key		
25	CBTN-0297FC01		AF	DS		C	CA key [Japan][MX-C381,C381FX]		
	CBTN-0297FC02		AF	DS		C	CA key [Except Japan][MX-C380,C400,401]		
26	CBTN-0292FC01		AG	DX		C	Stop key		
27	PLNS-0114FCZZ		AD	DJ		B	Lens for FAX [Japan][MX-C381,C381FX]		
28	PFIW0331FCZZ		AL	EB		C	Copy key ring		
29	CFIW0332FC02		AL	EB		C	Copy key filter(Monochrome)		
30	JBTN-0295FCZZ		AC	DJ		C	Copy key		
31	CFIW0332FC01		AL	EB		C	Copy key filter(Color)		
32	PLNS-0105FCZZ		AC	DJ		B	Power supply key lens		
33	CBTN-0293FC01		AH	DX		C	Power save switch		
34	CBTN-0294FC01		AF	DS		C	Power switch		
35	CPWBF1842FC32		BM	HV		E	MFP operation PWB 8.5 FAX [Japan][MX-C381,C381FX]		
	CPWBF1842FC31		BP	LP		E	MFP operation PWB 8.5 [Except Japan][MX-C311,C381,401]		
37	CPWBF1658FC31		AQ	EQ		E	Power switch PWB		
38	DHAI-3934FCPZ		AE	DJ		C	Power switch harness CD		
39	PSHEP5981FCP1	-	AC	DJ		C	OPE sheet A [Missing parts code]		1st lot
40	GCAB-1288FCZZ		AN	EQ		D	Operation section cabinet 8.5		
41	CCOV-0301FC01		AF	DS		D	Operation section decoration cover 8.5		
42	LDAIU0804FCZZ		AN	EQ		D	Operation base 8.5		
	LDAIU0804FCZ1	3	AN	EG		D	Operation base 8.5 [Form change]		09/01
43	GCOV-0302FCZZ		AG	DX		D	Operation section cover		
	GCOV-0302FCAZ	1	AG	DS		D	Operation section cover		09/01
44	XEBS740P08000		AA	DD		C	Screw(4×8)		
45	PSHEZ6030FCPZ		AE	DJ		C	Panel earth sheet A		
46	PSHEZ6031FCPZ		AE	DJ		C	Panel earth sheet B		
48	PSHEP5995FCZZ		AA	DJ		C	LCD sheet A		
	PSHEP5995FCZZ	3	AA	DJ		C	LCD sheet A [With No.1,49]		09/07 R/C
	PSHEP5996FCZZ		AA	DJ		C	LCD sheet B		
49	PSHEP5996FCZZ	3	AA	DJ		C	LCD sheet B [With No.1,48]		09/07 R/C
50	PSHEZ6122FCPZ	5	AC	DJ		C	Panel earth sheet C [Wiht No.9,51]	CCE725	09/10 mid
51	LPLTM6496FCZZ	5	AC	DJ		C	PWB support plate [Wiht No.9,50]	CCE725	09/10 mid
	(Unit)								
901	CPNLC0286DS51	-	CG	UM		E	Operation panel unit 8.5 [Japan][MX-C381,C381FX]		1st lot
	CPNLC0286DS52		CK	UR		E	Operation panel unit 8.5 [Except Japan] [MX-C311,C381,401]		


② 操作パネルユニット (Operation panel unit)[8.5inch]

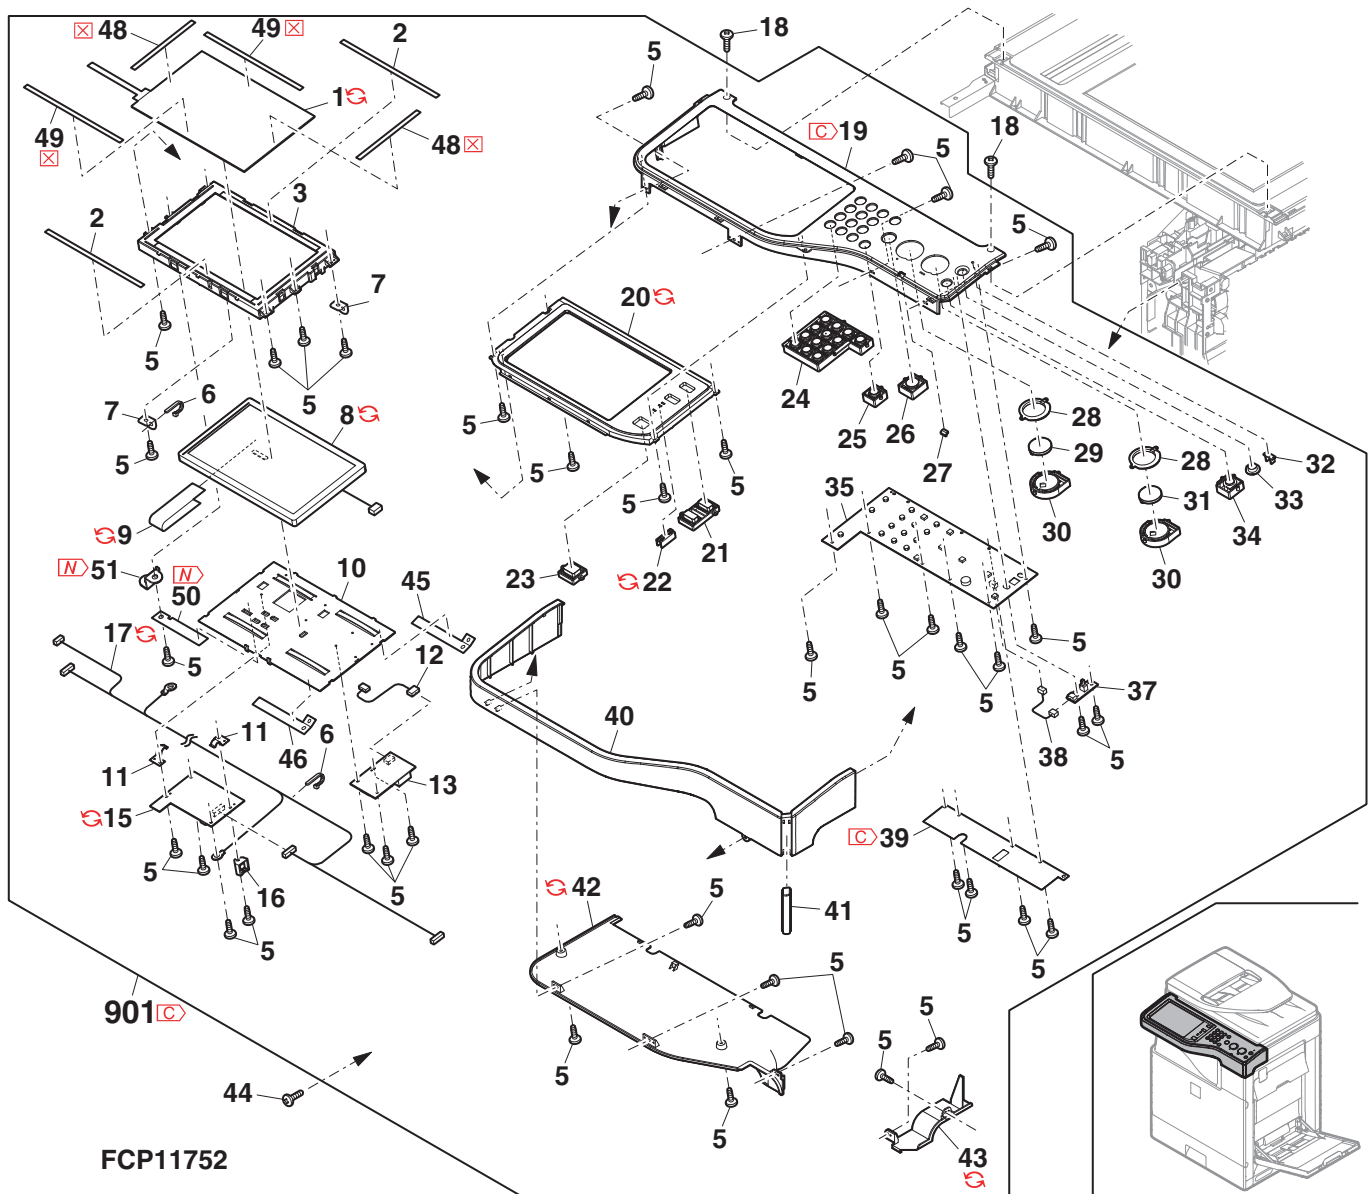

③ 操作パネルユニット (Operation panel unit) [4.3inch]

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex. Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
1	VVLQ043T3DX02		BV ZZ		C	LCD module(4.3inch) LCD モジュール		
2	LHLDZ1972FCZZ		AE DS		C	LCD holder LCD ホルダー		
3	XEBS730P08000		AC DD		C	Screw(3×8) ビス		
4	MSPRP3009FCZZ		AD DJ		C	LCD earth plate LCD 用7-ス板		
5	DHA i -4359FCPZ		BG GT		C	OPE interface harness OPE 中継ハーネス		
5	DHA i -4359FCP1	1	BG HL		C	OPE interface harness OPE 中継ハーネス		09/02
6	CPWBX1844FCE1		BG GT		E	LVDS PWB LVDS 基板		
7	LBNDJ0005FCZZ		AB DD		C	Nylon clamp(NK-6N) ナイロンクランプ		
7	LBNDJ0005FCZZ	-	AB DD		C	Nylon clamp(NK-6N) [Parts code correction] ナイロンクランプ		1st lot
8	CF i LW0337FC01		AQ EQ		C	Operation filter [Japan][MX-C310,C310FX] 操作フィルター		
8	CF i LW0337FC02		AP EQ		C	Operation filter [Except Japan][MX-C310,C380,C400] 操作フィルター		
9	PLNS-0114FCZZ		AD DJ		B	FAX lens [Japan][MX-C310,C310FX] FAX 用レンズ		
9	CPNLCO285FC01		AR EQ		D	Operation panel [Japan][MX-C310,C310FX] 操作パネル		
10	CPNLCO285FC02	-	AQ EQ	N	D	Operation panel [Missing parts code] [Except Japan][MX-C311] 操作パネル		1st lot
11	CBTN-0299FC01		AF DS		C	Cross key 十字キー		
12	JBTN-0298FCZZ		AE DJ		C	Mode key モードキー		
13	CBTN-0296FC01		AK DX		C	10 key テンキー		
14	CBTN-0297FC01		AF DS		C	CA key [Japan][MX-C310,C310FX] CA キー		
14	CBTN-0297FC02		AF DS		C	CA key [Except Japan][MX-C310,C380,C400] CA キー		
15	CBTN-0292FC01		AG DX		C	Stop key ストップキー		
16	PFI LW0331FCZZ		AL EB		C	Copy key ring コピーキーリング		
17	CF i LW0332FC02		AL EB		C	Copy key filter(Monochrome) コピーキーフィルター		
18	JBTN-0295FCZZ		AC DJ		C	Copy key コピーキー		
19	CF i LW0332FC01		AL EB		C	Copy key filter(Color) コピーキーフィルター		
20	PLNS-0105FCZZ		AC DJ		B	Power key lens [Japan][MX-C310,C310FX] 電源キー用レンズ		
21	CBTN-0293FC01		AH DX		C	Power save switch 節電キー		
22	CBTN-0294FC01		AF DS		C	Power key 電源キー		
23	CPWBF1843FC32		BQ LP		E	MFP operation PWB FAX [Japan][MX-C310,C310FX] MFP 操作基板 FAX		
23	CPWBF1843FC31		BP LP		E	MFP operation PWB [Except Japan][MX-C310,C380,C400] MFP 操作基板		
24	CPWBF1658FC31		AQ EQ		E	Power switch PWB 電源スイッチ基板		
25	DHA i -3934FCPZ		AE DJ		C	Power switch harness CD PSW ハーネス CD		
26	PSHEP5981FCP1	-	AC DJ		C	OPE sheet A [Missing parts code] OPE マイター A		1st lot
27	LBNDJ0016FCZZ		AA DD		C	Nylon clamp(NK-3N) ナイロンクランプ		
27	LBNDJ0016FCZZ	-	AA DD		C	Nylon clamp(NK-3N) [Parts code correction] ナイロンクランプ		1st lot
28	LDA i U0791FCZZ		AL EB		D	Operation base plate 操作台板		
28	LDA i U0791FCZ1	3	AL EB		D	Operation base plate [Form change] 操作台板		09/01
29	GCOV-0302FCZZ		AG DX		D	Operation cover 操作部カバー		
29	GCOV-0302FCAZ	1	AG DS		D	Operation cover 操作部カバー		09/01
30	GCAB-1276FCZZ		AP EQ		D	Operation cabinet 操作部キャビネット		
31	CCOV-0292FC01		AF DS		D	Operation decoration cover 操作化粧カバー		
32	DHA i -4231FCPZ		AC DJ		C	LSU earth harness LSU アースハーネス		
33	XEBS730P12000		AC DD		C	Screw(3×12) ビス		
34	XEBS740P08000		AA DD		C	Screw(4×8) ビス		
35	LBOSZ0061QSZZ		AC DJ		C	Cross key boss 十字キーボス		
36	XHSB730P06000		AC DD		C	Screw(3×6) ビス		
38	PSHEP5982FCPZ		AA DJ		C	OPE sheet B OPE マイター B		
39	RCONF0041FCZZ		AH DX		C	Core(UFR25-12-15) コア		
40	LBNDJ0037FCZ1		AA DJ		C	Band(T18S) バンド		
	(Unit)							
901	CPNLCO285DS51		CA TV		E	Operation panel unit 4.3 [Japan][MX-C310,C310FX] 操作パネルユニット 4.3		
	CPNLCO285DS52	-	CA TR		E	Operation panel unit 4.3 [Except Japan][MX-C310,C380,C400] 操作パネルユニット 4.3		1st lot


3 操作パネルユニット (Operation panel unit)[4.3inch]

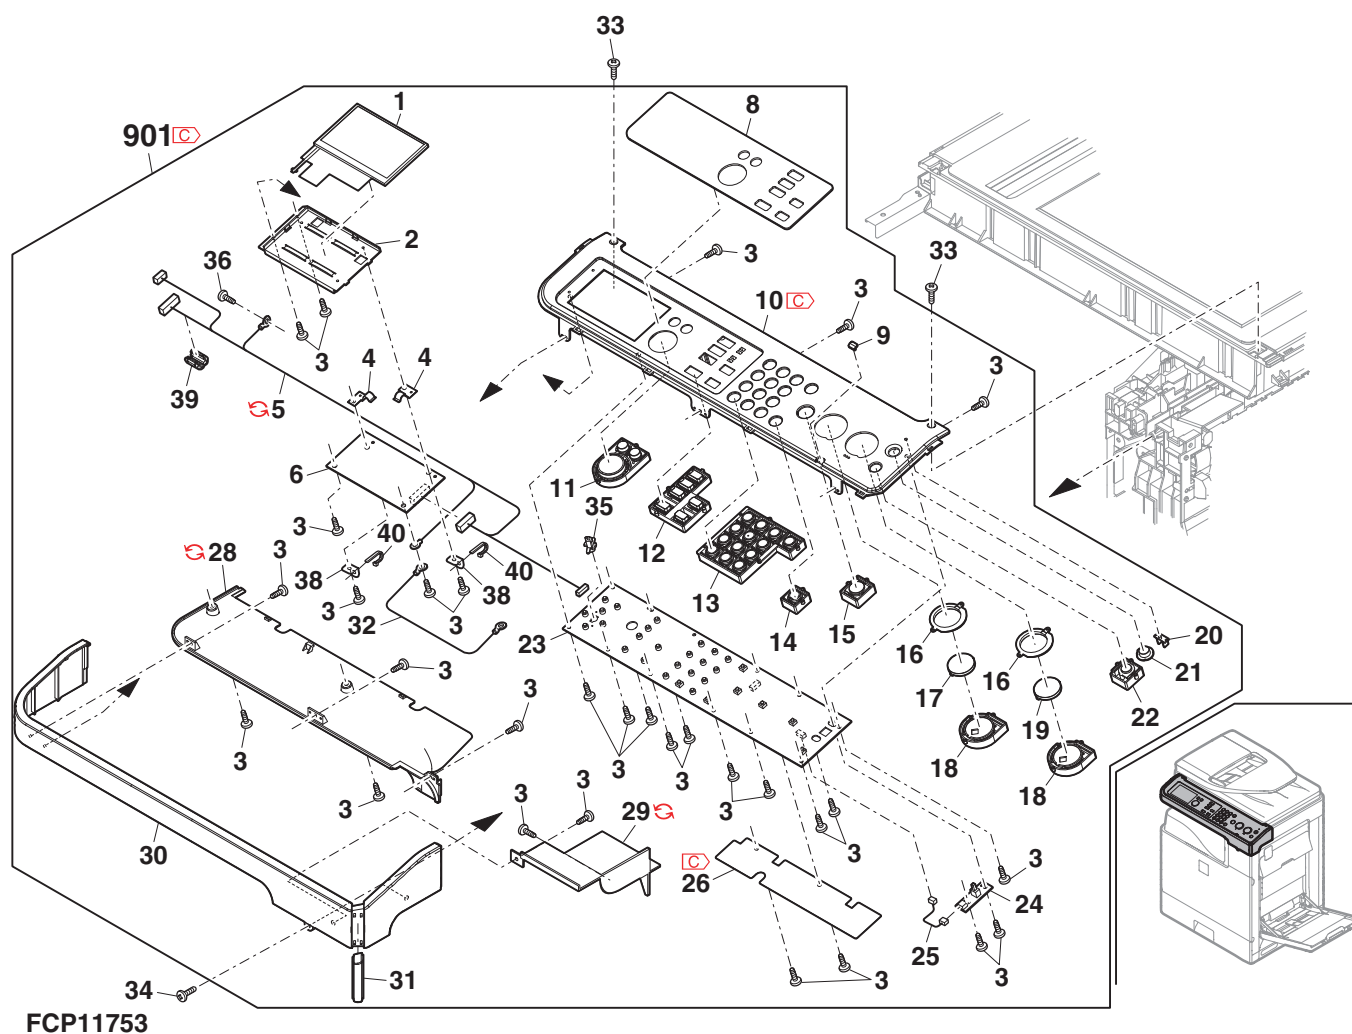

4 RSPF 部 (RSPF section)

No.	PARTS CODE	Inter- change	PRICE Ex.	RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
1	0PZ0000158930		BH	GX		D	Cover upper assy カバー上		
②	0PZ0400019040	-	BA	FX		D	Cover upper assy [Improve reliability] カバー上	CCJ764/ CCE690	1st lot
2	0PZ0000159010		BG	GT		E	Pickup assy ピックアップ組品		
3	0PZ1230900100		BF	GN		C	Cover sensor センサカバー		
4	0PZ0200041060		BE	GN		E	Frontier feed sensor PWB 給紙センサー基板		
5	0PZ1230700100		BF	GN		C	Arm detection 検知アーム		
6	0PZ0000159000		BF	GN		C	Pad separation assy 分離パッド組品		
7	0PZ0000003670		AZ	FQ		B	Step motor ステッピングモーター		
8	0PZ0200041050		AY	FQ		E	RSPF driver PWB RSPFドライバ基板		
9	0PZ1300025300		BG	GT		C	RSPF cable RSPFケーブル		
10	0PZ0200041070		BE	GN		E	Frontier ADF door sensor PWB ADDドアセンサー基板		
11	0PZ0000556810		BF	GN		C	Cork pad コルクパッド		
12	0PZ0400017980		BW	RR		E	Frontier RSPF engine unit RSPFエンジンユニット		
③	0PZ040001798A	3	BW	RB		E	Frontier RSPF engine unit [Improve reliability] RSPFエンジンユニット	CCE669	1st lot
13	0PZ1235700100		BF	GN		C	MSBR hand MSBRハンド		
15	0PZ1235600100		BF	GN		C	MSBL hand MSBLハンド		
16	0PZ1235900100		AZ	FQ		D	Doc tray 原稿トレイ		
17	0PZ0600006100		BF	GN		C	Spring pressure 加圧スプリング		
18	0PZ099530010A		BF	GN		C	Gear Pinion(18T) ビジョンギヤ		
19	0PZ1229400100		BG	GT		C	MSB slip MSBギヤ		
20	0PZ1229800100		BF	GN		C	Holder tray right トレイホルダー右		
22	0PZ1235800100		BL	HR		C	ADF frame ADFフレーム		
④	0PZ0400019950	3	BK	HG		C	ADF frame ADFフレーム	CCJ764/ CCE690	1st lot
23	0PZ1230100100		BF	GN		C	Holder sensor センサーホルダー		
24	0PZ0200041000		BF	GN		E	Frontier ADF frame sensor PWB ADFフレームセンサー基板		
25	0PZ1230200100		BF	GN		C	Interrupter インタラプター		
26	0PZ1229900100		BF	GN		C	Holder tray left トレイホルダー左		
27	0PZ0000159080		BG	GT		C	Hinge assy ヒンジ組品		
☒	0PZ0000159080	-	BG	GT		C	Hinge assy [To No.52,53] ヒンジ組品	CCJ764/ CCE690	1st lot
28	0PZ130042E110		AB	DD		C	Screw(M3+4B-WZN-Cr3+) ビス		
29	0PZ330062D110		AC	DD		C	Screw(T3+6B-WZN-Cr3+) ビス		
30	0PZ330060E120		AC	DD		C	Screw(T3+6I -WZN-CR3) ビス		
31	0PZ330061E111		AE	DJ		C	Screw(T3+6PF-WZN-Cr3+) ビス		
32	0PZ330082E120		AC	DD		C	Screw(T3+8B-WZN-Cr3+) ビス		
34	0PZ1234000100		BF	GN		C	Bearing holder ベ어링ホルダー		
35	RCORF0049FCZZ		AF	DS		C	EMI core EMIコア		
36	0PZ0600005450		BF	GN		C	Spring separation 分離スプリング		
51	🔍 0PZ050000650A	-	BL	HL		D	OC mat OCマット	CCJ764/ CCE690	1st lot
52	🔍 0PZ1100018710	-	BN	LE		C	Hinge assy L [From No.27] ヒンジ組品L	CCJ764/ CCE690	1st lot
53	🔍 0PZ1100018660	-	BN	LE		C	Hinge assy R [From No.27] ヒンジ組品R	CCJ764/ CCE690	1st lot
54	🔍 0PZ0600006660	-	BH	HC		C	Spring arm detection DES 検知アームスプリング	CCJ764/ CCE690	1st lot
55	🔍 0PZ0500007080	-	BH	HC		C	Document tray's sponge 原稿トレイスポンジ	CCJ764/ CCE690	1st lot
501	0PZ0000159090		BG	GT		E	Sensor RSPF frame open RSPFフレーム開閉センサーユニット		
502	0PZ0400017970 (Unit)		BK	HC		E	Frontier document tray unit 原稿トレイユニット		
901	0PZ0400017960		CA	TV		E	Frontier RSPF unit RSPFユニット		
🔍	0PZ040001796A	3	CA	TR		E	Frontier RSPF unit(Japan:Effective time=1st lot) RSPF ユニット	CCE669	09/01


4 RSPF 部 (RSPF section)

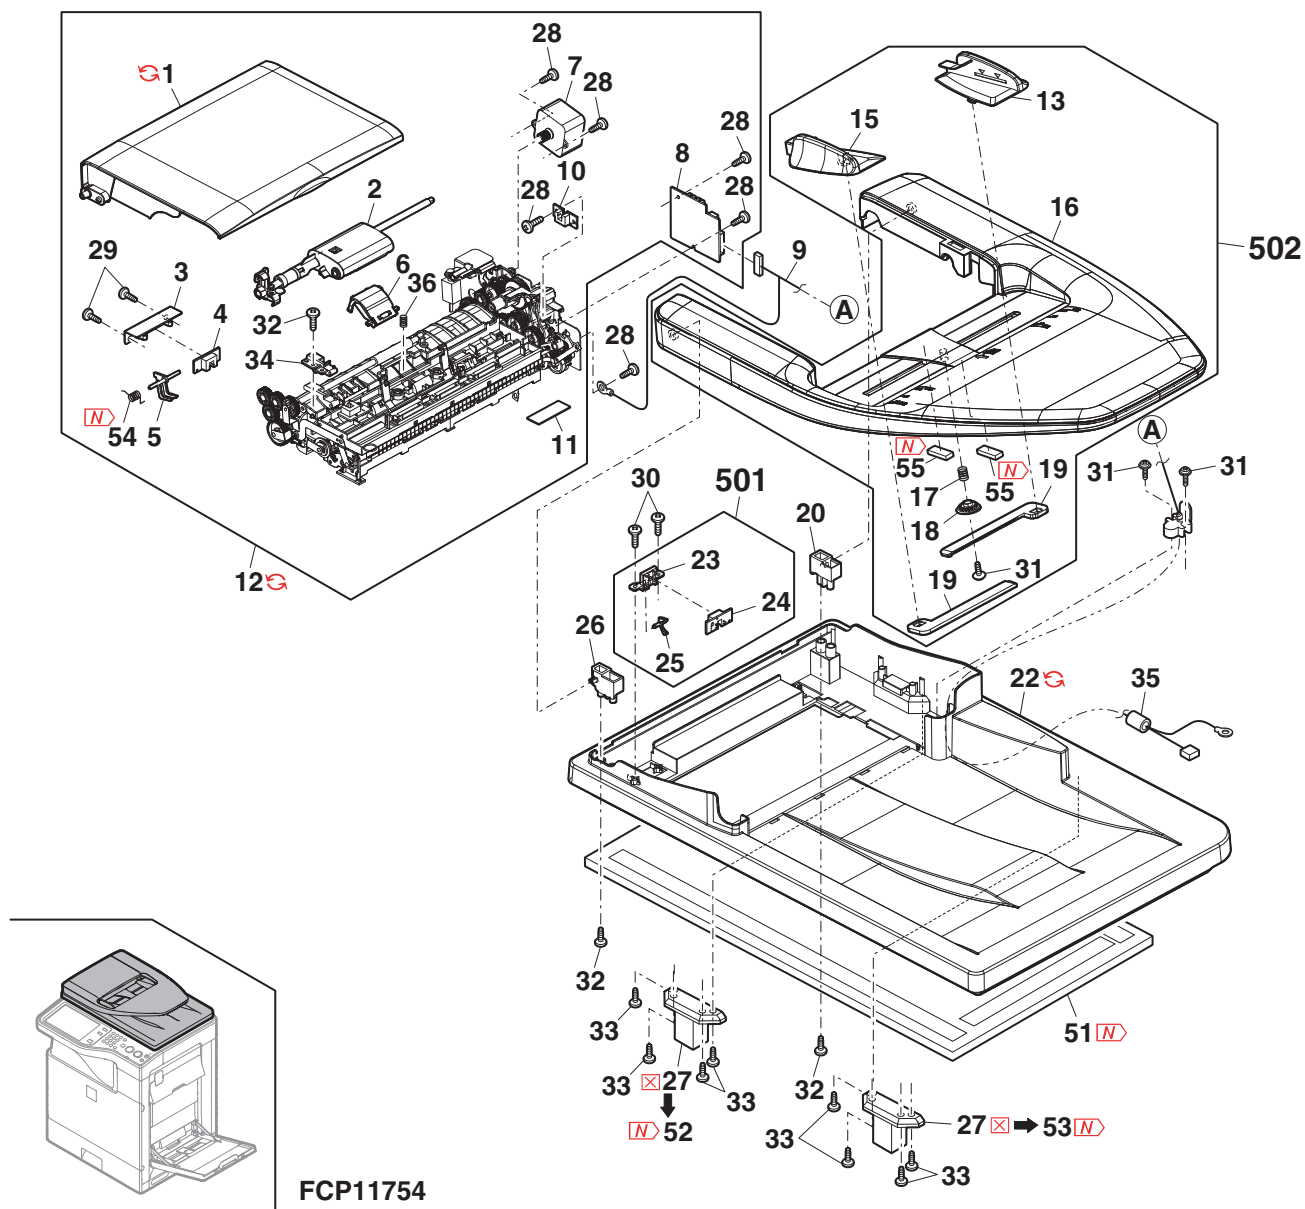

5 スキャナ部 (Scanner section)

[illegible]


5 スキヤナ部 (Scanner section)

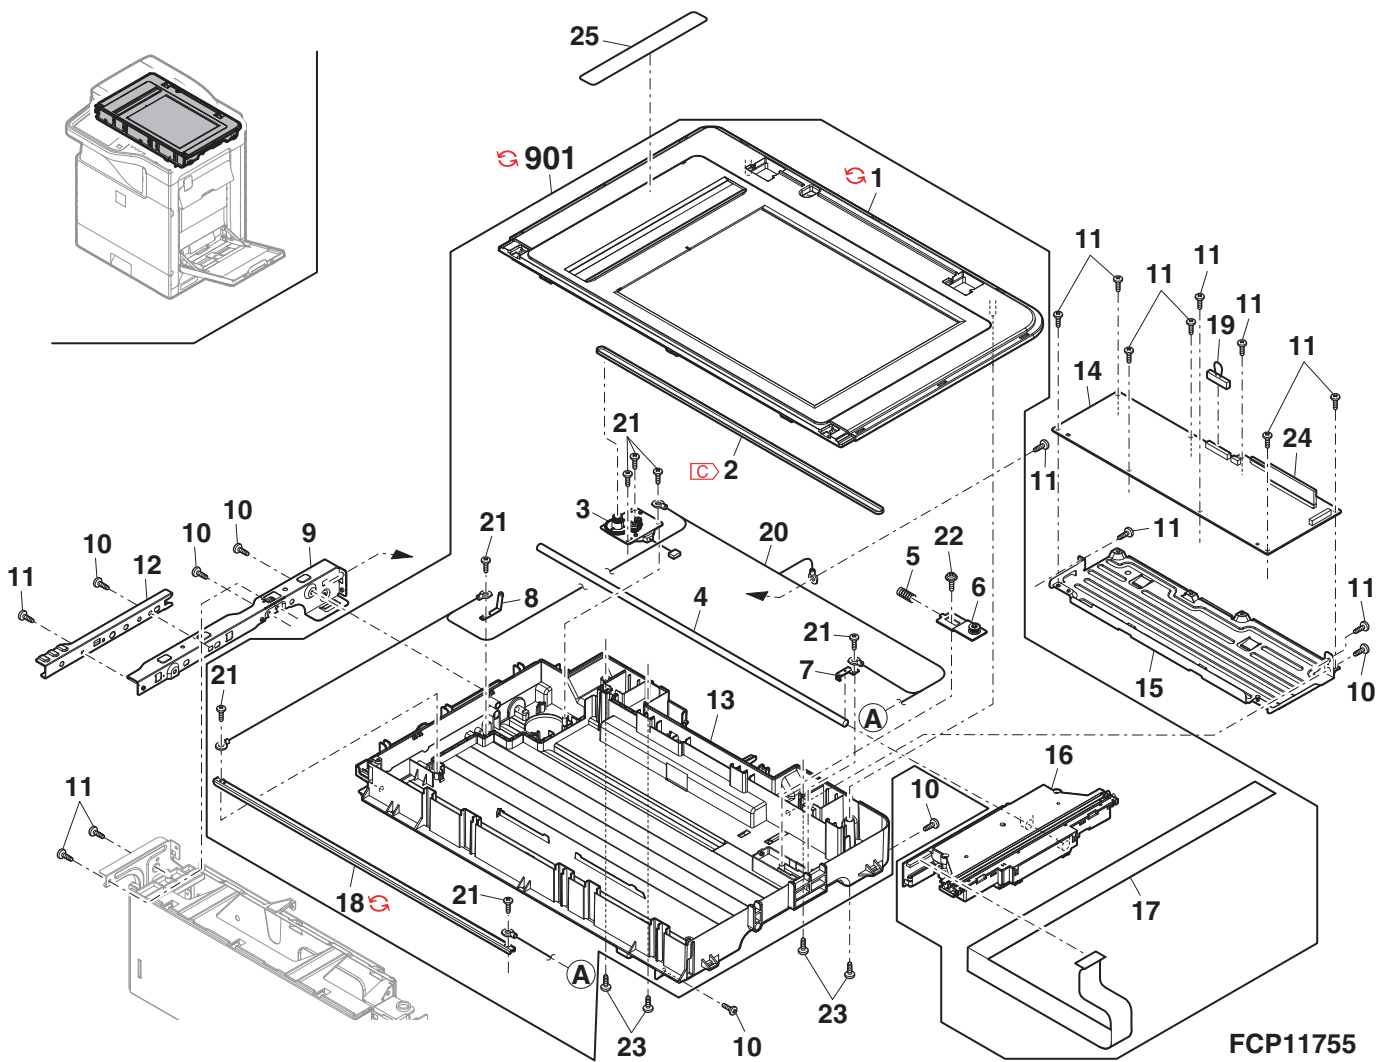

6 給紙トレイ (Paper feed tray)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex. Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
1	PSHEZ6066FCZZ	-	AC DJ		C	Rotation cork plate sheet [Missing parts code] 回転板コルクシート		1st lot
2	LPLTM7682FCZZ		AR EQ	N	C	Paper feed rotation plate 給紙回転板		
3	PSHEZ5948FCZZ		AD DJ		C	Cassette handle sheet P2 カセット取手シート P2		
4	XEBS730P08000		AC DD		C	Screw(3×8) ビス		
5	GCOV-0282FCZZ		AH DX		D	Cassette handle cover P2 カセット取手カバー P2		
6	XEBS740P10000		AA DD		C	Screw(4×10) ビス		
7	JHNDP0204FCZ2	-	AU EZ		C	Cassette handle [Missing parts code] カセット取手		1st lot
8	GCOV-0293FCZZ		AE DS	N	D	Cassette corner cover カセットコーナーカバー		
9	LPLTP7705FCZZ		AL EB	N	C	Regulation plate R 規制板 R		
10	PTPE-0282FCZ1		AA DJ		C	Side plate tape R 側板テープ R		
11	LPLTM7733FCZZ		AB DJ	N	C	Regulation plate FT 規制板プレート FT		
12	LPLTP7706FCZZ		AG DS	N	C	500 cassette size detect plate 500 カセットサイズ検知プレート		
13	NGERH1954FCZZ		AC DJ	N	C	Regulation plate gear(18T) 規制板ギヤ		
16	PSHEP5960FCZZ		AC DJ	N	C	Separate front sheet 分離前シート		
17	XEBS740P06000		AA DD		C	Screw(4×6) ビス		
18	MSPRD3921FCZZ		AC DJ	N	C	Remain detect return spring 残量検知復帰スプリング		
19	MLEVP1123FCZZ		AE DJ	N	C	Remain detect actuator 残量検知アクチュエーター		
20	MSPRC3896FCZZ		AD DJ	N	C	Cassette earth spring カセットアーススプリング		
21	LPINS0157FCZZ		AB DD		C	Pin(φ3×14) 平行ピン		
22	NGERH1955FCZZ		AE DJ	N	C	Lift gear リフトギヤ		
23	MSPRC3895FCZZ		AE DJ	N	C	Gear slide spring ギヤスライドスプリング		
24	XRESP70-08000		AA DD		C	E ring(E7) Eリング		
25	CPLTM7683FC02		AQ EQ	N	C	Lift plate FT リフトプレート FT		
26	MSPRD4003FCZZ		AE DJ	N	C	Lift plate damper spring リフトプレート消音スプリング FT		
27	MARMP0434FCZ1		AG DX	N	C	500 cassette size detect arm 500 カセットサイズ検知アーム		
28	LHLDZ1618FCZ1		AC DJ	N	C	Rear edge plate holder 後端板ホルダー		
29	LX-BZ0586FCZZ		AA DD		C	Screw ビス		
30	GCASP0181FCZZ		BA FX	N	D	LGL cassette LGL カセット		
31	LPLTP6439FCZ1		AE DS		C	Rear edge plate 後端板		
33	MSPRC4004FCZZ		AE DS	N	C	Regulation plate lock spring FT 規制板ロックスプリング FT		
34	LPLTP7704FCZZ		AM EG	N	C	Regulation plate F 規制板 F		
35	TLABZ5459FCZZ		AE DJ	N	D	Cassette high temperature caution label [Japan] カセット高温注意ラベル		
	(Unit)							
901	CCASP0181FC31		BM HR	N	E	Cassette unit FT カセットユニット FT		


6 給紙トレイ (Paper feed tray)

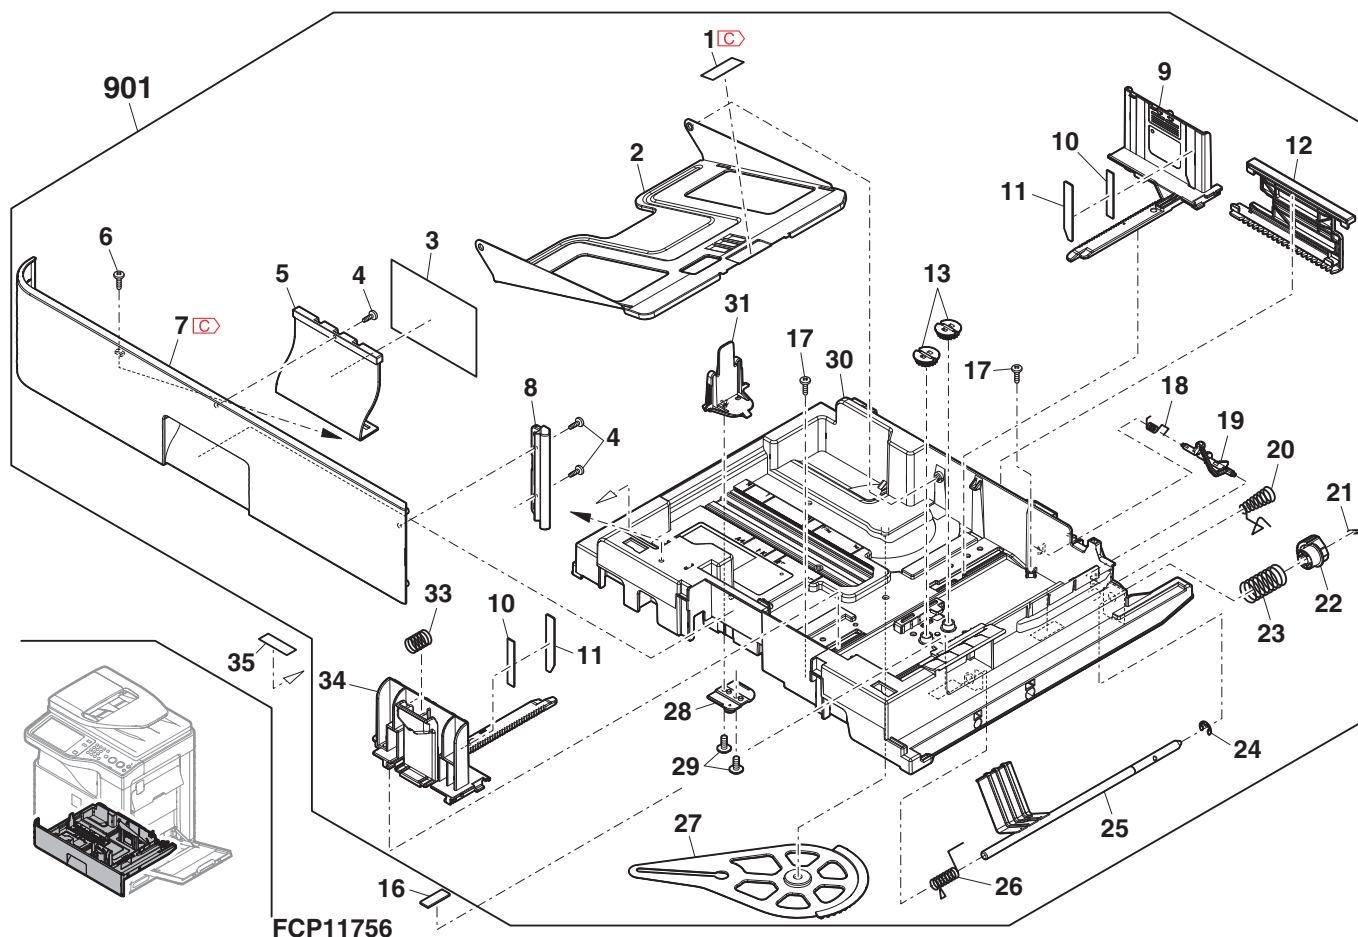

7 トレイ給紙ユニット 1(Tray paper feed unit 1)

[illegible]


7 トレイ給紙ユニット 1(Tray paper feed unit 1)

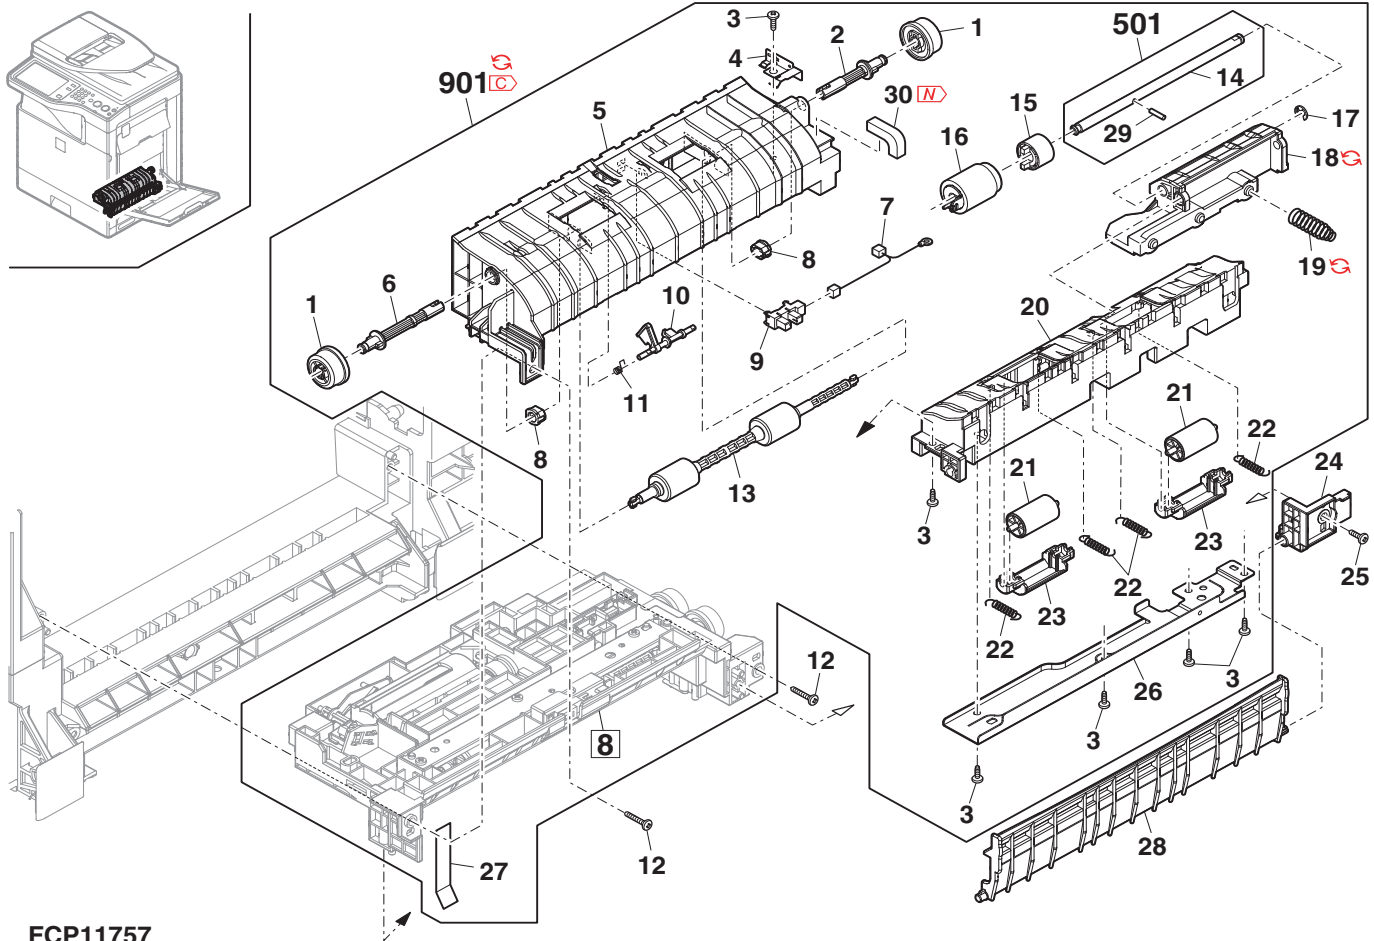

8 トレイ給紙ユニット 2(Tray paper feed unit 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	LPLTM7681FCZZ		AE	DS		C	Paper feed reinforce plate upper	給紙補強板上	
2	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
3	LHLDW2037FCPZ	-	AC	DJ	N	C	Clamp(RMS-1V0)	[Missing parts code] クランプ	1st lot
4	NROLR1783FCZZ		BP	LP		C	ADU transport roller	ADU 搬送ローラー	
5	VHPGP1A73A+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1A73A)	フォトセンサー	
6	MLEVP1120FCZZ		AC	DJ		C	Paper end actuator	ペーパーエンドアクチュエーター	
	MLEVP1120FCZ1	3	AC	DJ		C	Paper end actuator [For functional stability]	ペーパーエンドアクチュエーター	09/08 R/C
7	NGERH1933FCZZ		AC	DJ		C	Paper feed gear P2	給紙ギヤ P2	
8	NBRGM0096FCZ1		AC	DJ		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N	
9	QEARP0278FCZZ		AE	DJ		C	Paper feed earth plate lower	給紙アース板下	
10	NBRGP0897FCZZ		AH	DX		C	ADU bearing	ADU 軸受	
11	PGIDM2432FCZ1		AR	EQ		D	Paper feed upper PG	給紙上 PG	
12	NSFTP3350FCZZ		AD	DJ		C	Paper feed gear shaft	給紙ギヤ軸	
13	MSPRC3893FCZ1		AC	DJ		C	Pickup lever spring	ピックアップレバースプリング	
14	MLEVP1122FCZZ		AE	DJ		C	Pickup release lever	呼び解除レバー	
15	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ピン	
16	NSFTZ3361FCZ1		AN	EG		C	Paper feed roller shaft	給紙ローラー軸	
17	DHAI-4350FCPZ		BB	GD		C	Paper feed UN harness	給紙 UN ハarness	
18	LPLTP7703FCZZ		AD	DJ		C	Sensor fixing plate	センサー取付板	
19	VHPGP2A230L-1		AP	EQ		B	Reflection sensor(GP2A230L)	反射型センサー	
20	MSPRC3894FCZZ		AC	DJ		C	Pickup spring	ピックアップスプリング	
21	LHLDZ1993FCZZ		AQ	EQ		C	Pickup roller holder	ピックアップローラーホルダー	
22	LHLDZ1990FCZZ		AD	DJ		C	Pickup holder	呼びホルダー	
23	NGERH1951FCZZ		AH	DX		C	Pickup joint gear(21T/M0.8)	呼び連結ギヤ	
24	NGERH1952FCZZ		AC	DJ		C	Gear(22T/M0.8)	ギヤ	
25	NROLR1792FCZZ		BR	LX		A	Pickup roller FT	呼びローラー FT	
26	NROLR1790FCZZ		BR	MJ		A	Paper feed roller FT	給紙ローラー FT	
27	LPINS0327FCZZ		AC	DJ		C	Pin(φ2-10)	ピン	
(Unit)									
901	DUNT-8103FCZZ	-	BN	HZ		E	Paper feed unit [Missing parts code][Include [7]]	給紙ユニット	1st lot
	DUNT-8103FC11	3	BM	HV		E	Paper feed unit [For functional stability][Include [7]]	給紙ユニット	CCJ779 09/07 Mid


8 トレイ給紙ユニット 2(Tray paper feed unit 2)

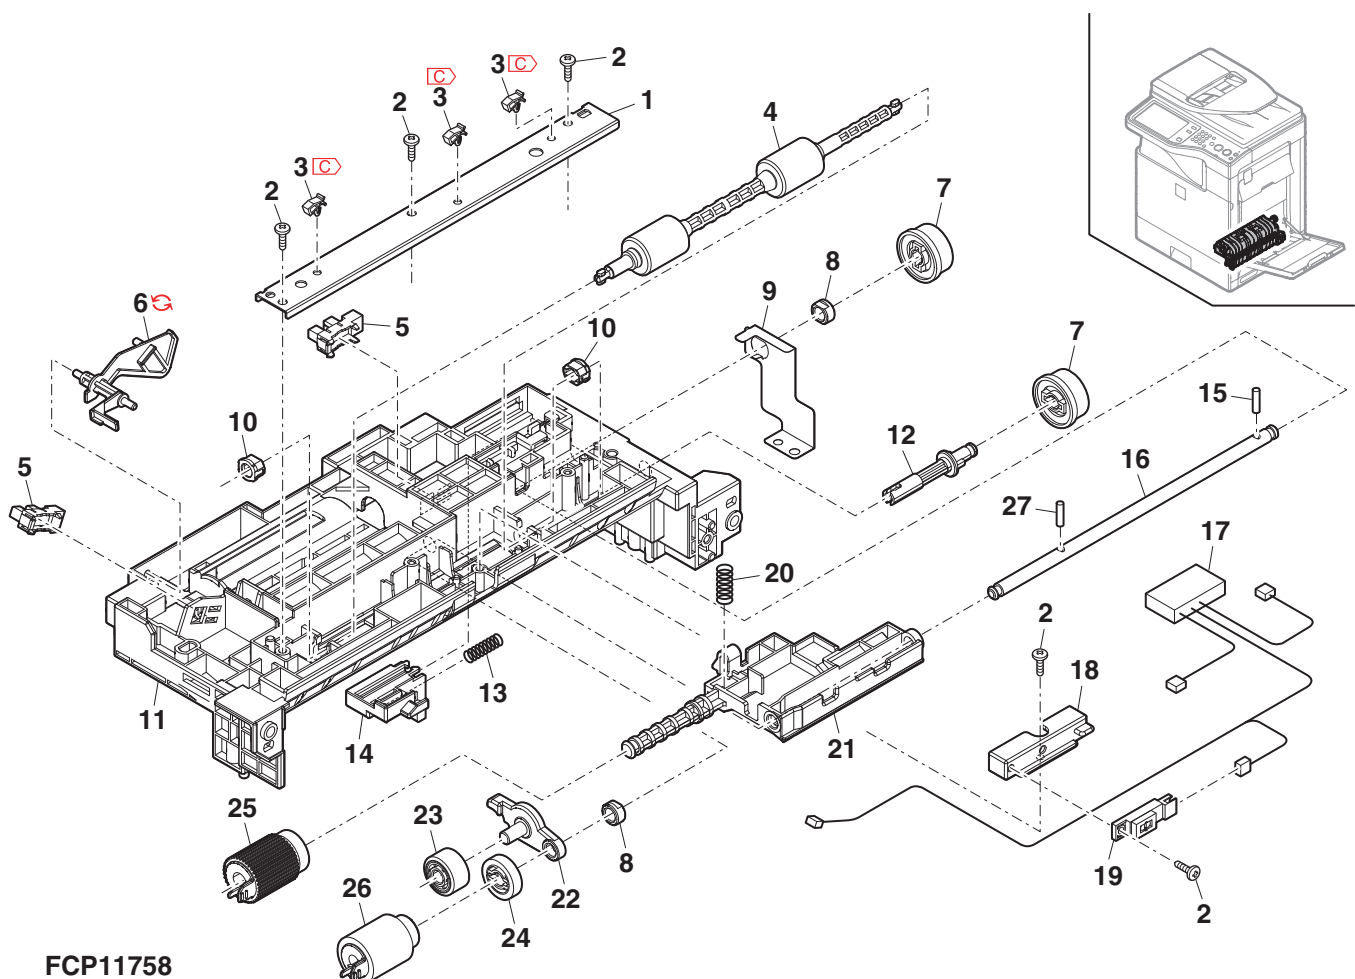







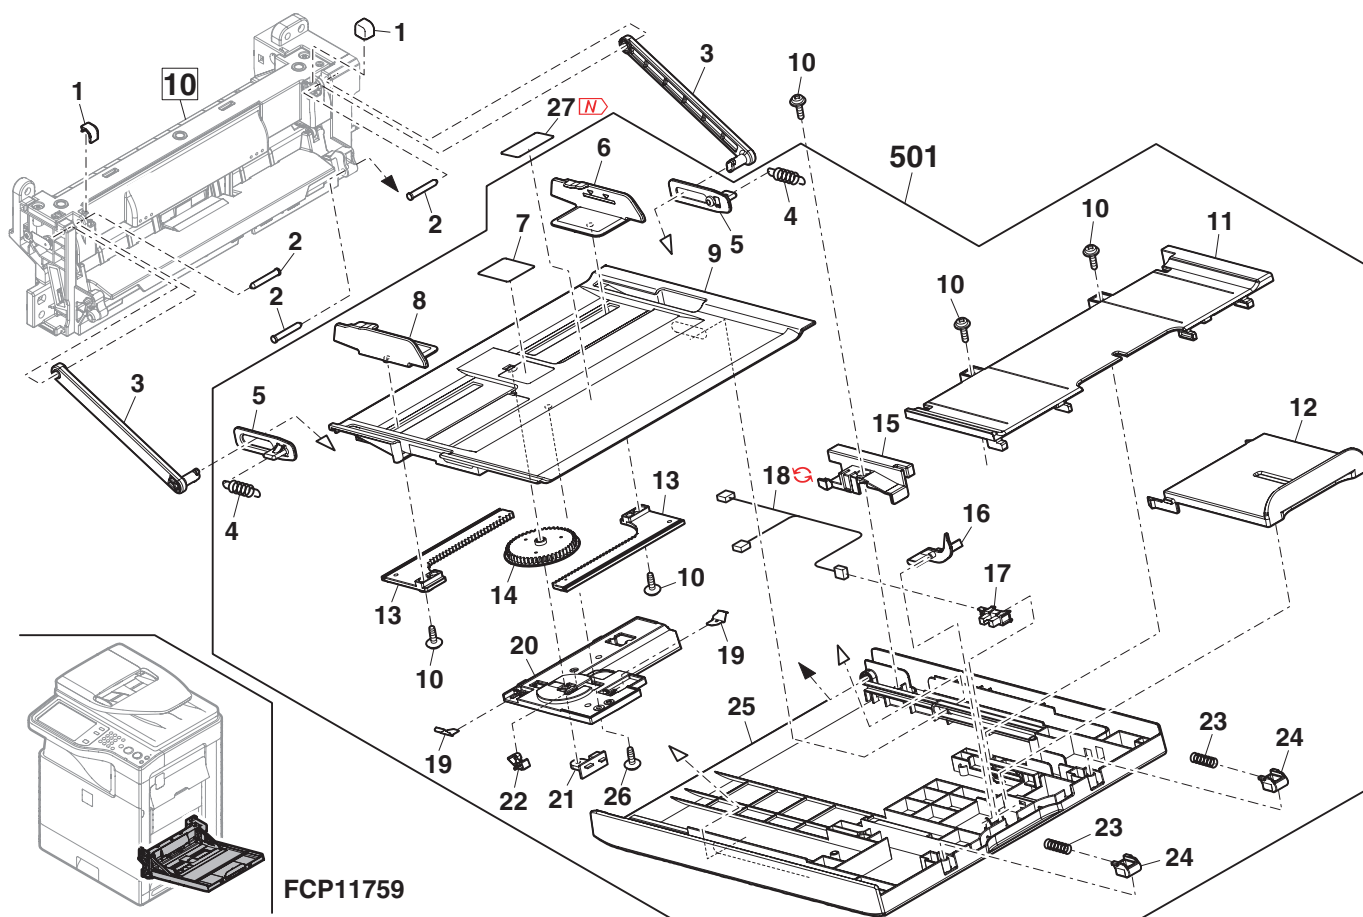



9 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PCOVP2242FCZZ		AC	DJ		C	Tray fulcrum shaft cover	トレイ支点軸カバー	
2	NSFTZ3366FCZZ		AD	DJ		C	Tray fulcrum shaft	トレイ支点軸	
3	MARMP0435FCZZ		AD	DJ		C	Fulcrum arm	支点アーム	
4	MSPRT3940FCZZ		AD	DJ		C	Damper spring	ダンパースプリング	
5	MARMP0436FCZZ		AC	DJ		C	Damper spring arm	ダンパースプリングアーム	
6	LPLTP7710FCZZ		AE	DS		C	Size regulation plate R	サイズ規制板 R	
7	TLABZ5423FCZZ		AR	EQ		D	MF paper direction label	MF 用紙方向ラベル	
8	LPLTP7709FCZZ		AE	DS		C	Size regulation plate F	サイズ規制板 F	
9	LSOU-0226FCZZ		AR	EQ		D	Tray upper	トレイ上	
10	XEPS730P08X00		AA	DD		C	Screw(3×8X)	ビス	
11	GCAB-1277FCZZ		AL	EB		D	Tray upper rear cabinet	トレイ上後キャビ	
12	LSOU-0228FCZZ		AG	DX		D	Extension tray	延長トレイ	
13	NGERR1986FCZZ		AE	DJ		C	FT width detect rack	FT 幅検知ラック	
14	NGERP1987FCZZ		AD	DJ		C	FT width detect pinion	FT 幅検知ピニオン	
15	GCOV-0295FCZZ		AE	DJ		C	Harness fixing cover	ハネス押えカバー	
16	MLEVP1125FCZZ		AD	DJ		C	Rear edge size detect actuator	後端サイズ検知アクチュエーター	
17	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー	
18	DHAI-4356FCPZ		BA	FX		C	MF tray harness	手差しトレイハネス	
18	DHAI-4459FCPZ	1	BR	GN		C	MF tray harness	手差しトレイハネス	09/02
19	MSPRP3331FCZZ		AB	DJ		C	MF width detect plate spring	MF 幅検知板バネ	
20	LPLTP7711FCZ1		AG	DS		C	FT width detect fixing plate	FT 幅検知取付板	
21	CPWBF1859FC31		AP	EQ		E	MF VR PWB unit	手差し VR 基板ユニット	
22	LHLDW7011XCZZ		AB	DD		C	Wire saddle(YMC-05-0)	ワイヤサドル	
23	MSPRC3621FCZ1		AC	DJ		C	MF tray lock spring	MF トレイロックスプリング	
24	MLOKZ0012FCZZ		AC	DJ		C	ADU open/close door lock	ADU 開閉ドアロック	
25	LSOU-0227FCZZ		AV	FG		D	Tray lower	トレイ下	
26	XESB730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス	
27	PSHEZ6130FCZZ	-	AC	DJ		C	Tray sheet FT	トレイシート FT	CCE689/CCJ762
501	CSOU-0227FC31		BP	LP		E	MF tray unit	手差しトレイユニット	09/06 Mid


9 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray)



10 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit)

NO.	PARTS CODE	Inter- change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.						
1	PG i DM2440FCZZ		AL	EB		D	MF ADU paper guide	MFADU ペーパーガイド		
2	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス		
3	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5)	E リング		
4	MCAMP0139FCZZ		AE	DJ		C	MF paper feed cam	MF 給紙カム		
5	LSTPP0402FCZZ		AD	DJ		C	MF roller stopper	MF ローラーストップ		
6	PCLR-0576FCZZ		AE	DJ		C	MF paper feed collar	MF 給紙カラー		
7	LP i NS0342FCZZ		AB	DJ		C	SP pin(φ2-12)	SP ピン		
8	NSFTZ3365FCZZ		AK	DX		C	MF paper feed shaft	MF 給紙シャフト		
9	 NROLR1782FCZZ	-	AZ	FQ		C	MF paper feed roller	MF 給紙ローラー		1st lot
10	 PSHEZ5968FCZZ	-	BU	NN		C	MF separate pad	[Missing parts code] MF 分離パッド		1st lot
11	LDA i U0798FCZZ		AD	DJ		C	MF separate pat base	MF 分離パッド台		
12	LPLTP7707FCZZ		AE	DJ		C	MF separate plate	MF 分離プレート		
13	 RPLU-0378FCZZ	-	BA	FX		B	MF flapper solenoid	[Missing parts code] MF フラッパー ソレノイド		1st lot
14	 LPLTM7734FCZZ	-	AC	DJ		C	MF solenoid fixing plate	[Missing parts code] MF ソレノイド 取付板		1st lot
15	LX-BZ3008SCPM		AA	DD		C	Screw	ビス		
16	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス		
17	PCLR-0575FCZZ		AH	DX		C	Collar(φ29.2)	カラー		
18	NGERH1683FCZZ		AC	DJ		C	Idle gear(29T)	アイドルギヤ		
19	NSFTZ3364FCZZ		AD	DJ		C	MF idle shaft	MF アイドル軸		
20	MSPRT3939FCZZ		AC	DJ		C	MF rotation pawl spring	MF 回転爪 スプリング		
	 MSPRT3939FCZZ	-	AC	DJ		C	MF rotation pawl spring	MF 回転爪 スプリング		1st lot
21	NGERH1961FCZZ		AH	DX		C	MF paper feed gear	MF 給紙ギヤ		
22	NBRGM0096FCZZ		AC	DJ		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N		
23	MSPRP3875FCZZ		AD	DJ		C	MF protect oscillation plate spring	MF 防振板バネ		
24	PG i DM2438FCZZ		AR	EQ		D	MF lower guide	MF 下ガイド		
25	MSPRP3876FCZZ		AC	DJ		C	MF earth plate spring	MF アース板バネ		
26	LDA i U0797FCZZ		AC	DJ		C	MF pickup slide block	MF 呼込スライド ブロック		
27	GCOV-0294FCZZ		AG	DX		D	MF maintenance cover	MF メンテナンスカバ ー		
28	PCLR-0574FCZZ		AC	DJ		C	MF cam collar	MF カム用コリ		
29	LP i NS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ピン		
30	PSHEZ5969FCZZ		AC	DJ		C	MF pickup sheet	MF 呼込シート		
31	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8)	ビス		
32	DHA i -4363FCPZ		BA	FX		C	MPED harness	MPED ハーネス		
33	LPLTP7708FCZZ		AD	DJ		C	MF sensor fixing plate	MF センサー取付板		
34	VHGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー		
35	 MSPRC3900FCZZ	-	AC	DJ		C	MF pickup pressure spring	[Missing parts code] MF 呼込加圧 スプリング		1st lot
36	PG i DM2439FCZZ		AH	DX		D	MF pickup guide	MF 呼込ガイド		
	 PG i DM2439FCZZ	3	AH	DX		D	MF pickup guide	[Productivity improvement] MF 呼込ガイド		08/11
37	MLEVP1124FCZZ		AD	DJ		C	MF set detect actuator	MF セット検知 アクチュエーター		
38	MSPRT3938FCZZ		AD	DJ		C	MF set detect actuator spring	MF セット検知 アクチュエーター スプリング		
39	MSPRC3899FCZZ		AC	DJ		C	MF separate spring	MF 分離スプリング		
40	XPSSJ20-10000		AA	DD		C	Spring pin	スプリングピン		
41	 PTPE-0327FCZZ	-	AE	DJ		C	MF aluminum tape	[Missing parts code] MF アルミテープ		1st lot
42	 PSHEP6059FCZZ	-	AC	DJ		C	MF ADU transport sheet FT	[Missing parts code] MFADU 搬送シート FT		1st lot
501	 CSFTZ3365FC31	-	BP	LP	N	E	MF paper feed shaft assy	[Missing parts code] MF 給紙シャフト 組品		1st lot
	(Unit)									
901	CG i DM2438FC31		BP	LP		E	MF paper feed unit	手差し給紙ユニット		


10 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit)

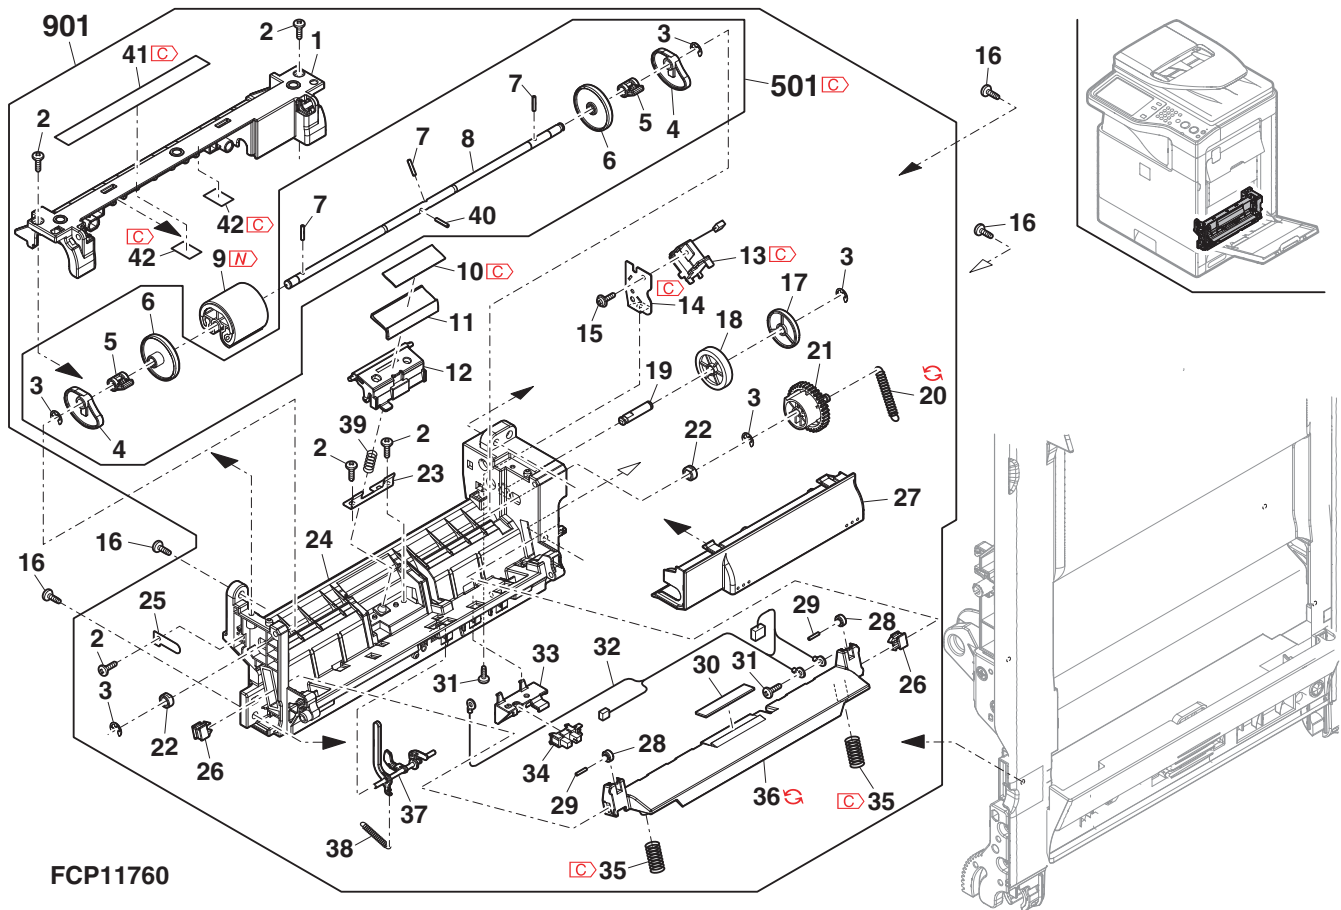

11 右ト`アユニット 1(Right door unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex.	Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		TR No.	Effective time
1	NSFTZ3367FCZZ		AH	DX	N	C	ADU lock shaft	ADU ロック軸		
2	LPiNS0261FCZZ		AB	DD		C	SP pin(φ3-10)	SP ピン		
3	XBBS730P08000		AA	DD		C	Screw(3×8)	ビス		
4	MLEVP1126FCZZ		AE	DS	N	C	ADU lock release lever	ADU ロック解除レバー		
5	NFANP0109FCPZ		AZ	FQ	N	B	Fan(60×25)	ファン		
6	NBRGP0897FCZZ		AH	DX	N	C	ADU bearing	ADU 軸受		
7	NRÖLR1783FCZZ		BP	LP	N	C	ADU transport roller	ADU 搬送ローラー		
8	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー		
9	MLEVP1127FCZZ		AD	DJ	N	C	ADU paper enter actuator	ADU 入紙アクチュエーター		
10	MSPRD3923FCZZ		AC	DJ	N	C	ADU paper enter actuator spring	ADU 入紙アクチュエータースプリング		
11	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス		
12	DHAi-4355FCPZ		BL	HL	N	C	Right door harness	右ドアハーネス		
13	LRTNP0018FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-17-P-E)	リテーナー		
14	LRTNP0017FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-16-P-R)	リテーナー		
15	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8)	ビス		
16	LDAiU0799FCZZ		AF	DS	N	C	ADU drawer base	ADU ドrawer台		
17	PCÖVP2226FCZZ		AF	DS	N	C	ADU inner cover	ADU インナーカバー		
18	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ビス		
19	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス		
20	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5)	E リング		
21	PTME-0332FCZZ		AH	DX	N	C	ADU lock pawl	ADU ロック爪		
22	MSPRD3922FCZZ		AE	DJ	N	C	ADU lock spring	ADU ロックスプリング		
23	NSFTP3352FCZZ		AD	DJ	N	C	ADU drive joint shaft	ADU 駆動連結軸		
24	MSPRT3941FCZZ		AC	DJ	N	C	ADU drive joint spring	ADU 駆動連結スプリング		
25	LHLDZ1997FCZZ		AE	DJ	N	C	ADU drive joint holder	ADU 駆動連結ホルダー		
26	MJNTP0031FCZZ		AD	DJ	N	C	ADU roller joint upper	ADU ローラー継手上		
27	NBLTH0456FCZZ		AS	EQ		B	ADU transport belt	ADU 搬送ベルト		
28	NPLYZ0441FCZZ		AC	DJ		C	Pulley(22P)	プーリー		
29	NGERH1962FCZZ		AH	DX	N	C	ADU gear(26T)	ADU ギヤ		
30	NGERH1471FCZ1		AL	EB		C	M transport gear(22T)	M 搬送ギヤ		
31	Ⓢ MJNTP0032FCZ1	-	AD	DJ		C	ADU roller joint lower [Missing parts code]	ADU ローラー継手下		1st lot
32	LHLDZ1998FCZZ		AD	DJ	N	C	ADU lower shaft holder	ADU 下軸ホルダー		
33	LFRM-1405FCZZ		AM	EG	N	C	ADU frame R	ADU フレーム R		
34	MSPRT3942FCZZ		AE	DS	N	C	ADU spring R	ADU スプリング R		
35	MARMP0438FCZZ		AE	DS	N	C	ADU open/close arm B	ADU 開閉アーム B		
36	MARMP0437FCZZ		AE	DJ	N	C	ADU open/close arm A	ADU 開閉アーム A		
37	Ⓢ GCAB-1278FCZZ	3	AP	EQ	N	D	ADU cabinet upper	ADU キャビネット上		09/01 R/C
38	PFiLZ0338FCZZ		AE	DS	N	A	ADU fan filter	ADU ファンフィルター		
39	GCAB-1281FCZ1		AN	EG	N	D	ADU cabinet R	ADU キャビネット R		
40	GCAB-1279FCZZ		AN	EQ	N	D	ADU cabinet lower	ADU キャビネット下		
43	GCAB-1282FCZZ		AL	EB	N	D	ADU tray lower cabinet	ADU トレイ下キャビネット		
44	RDTCH0214FCPZ		AR	EQ	N	B	Temperature and humidity sensor(RH112)	温湿度センサー		
45	GCAB-1280FCZ1		AM	EG	N	D	ADU cabinet F	ADU キャビネット F		
48	NGERH1963FCZZ		AK	DX	N	C	ADU brake drive gear	ADU ブレーキ駆動ギヤ		
49	XEBS740P12000		AA	DD		C	Screw(4×12)	ビス		
50	LPLTM7685FCZZ		AE	DJ	N	C	Reverse reinforce plate	反転補強板		
51	PGiDM2441FCZ1		AH	DX	N	D	ADU protect PG	ADU 保護 PG		
	(Unit)									
901	Ⓢ DUNT-8102FCZZ	-	BZ	TF		E	Right door unit [Productivity improvement] [Include [9],[10],[12]]	右ドアユニット		1st lot


11 右ドアユニット 1(Right door unit 1)

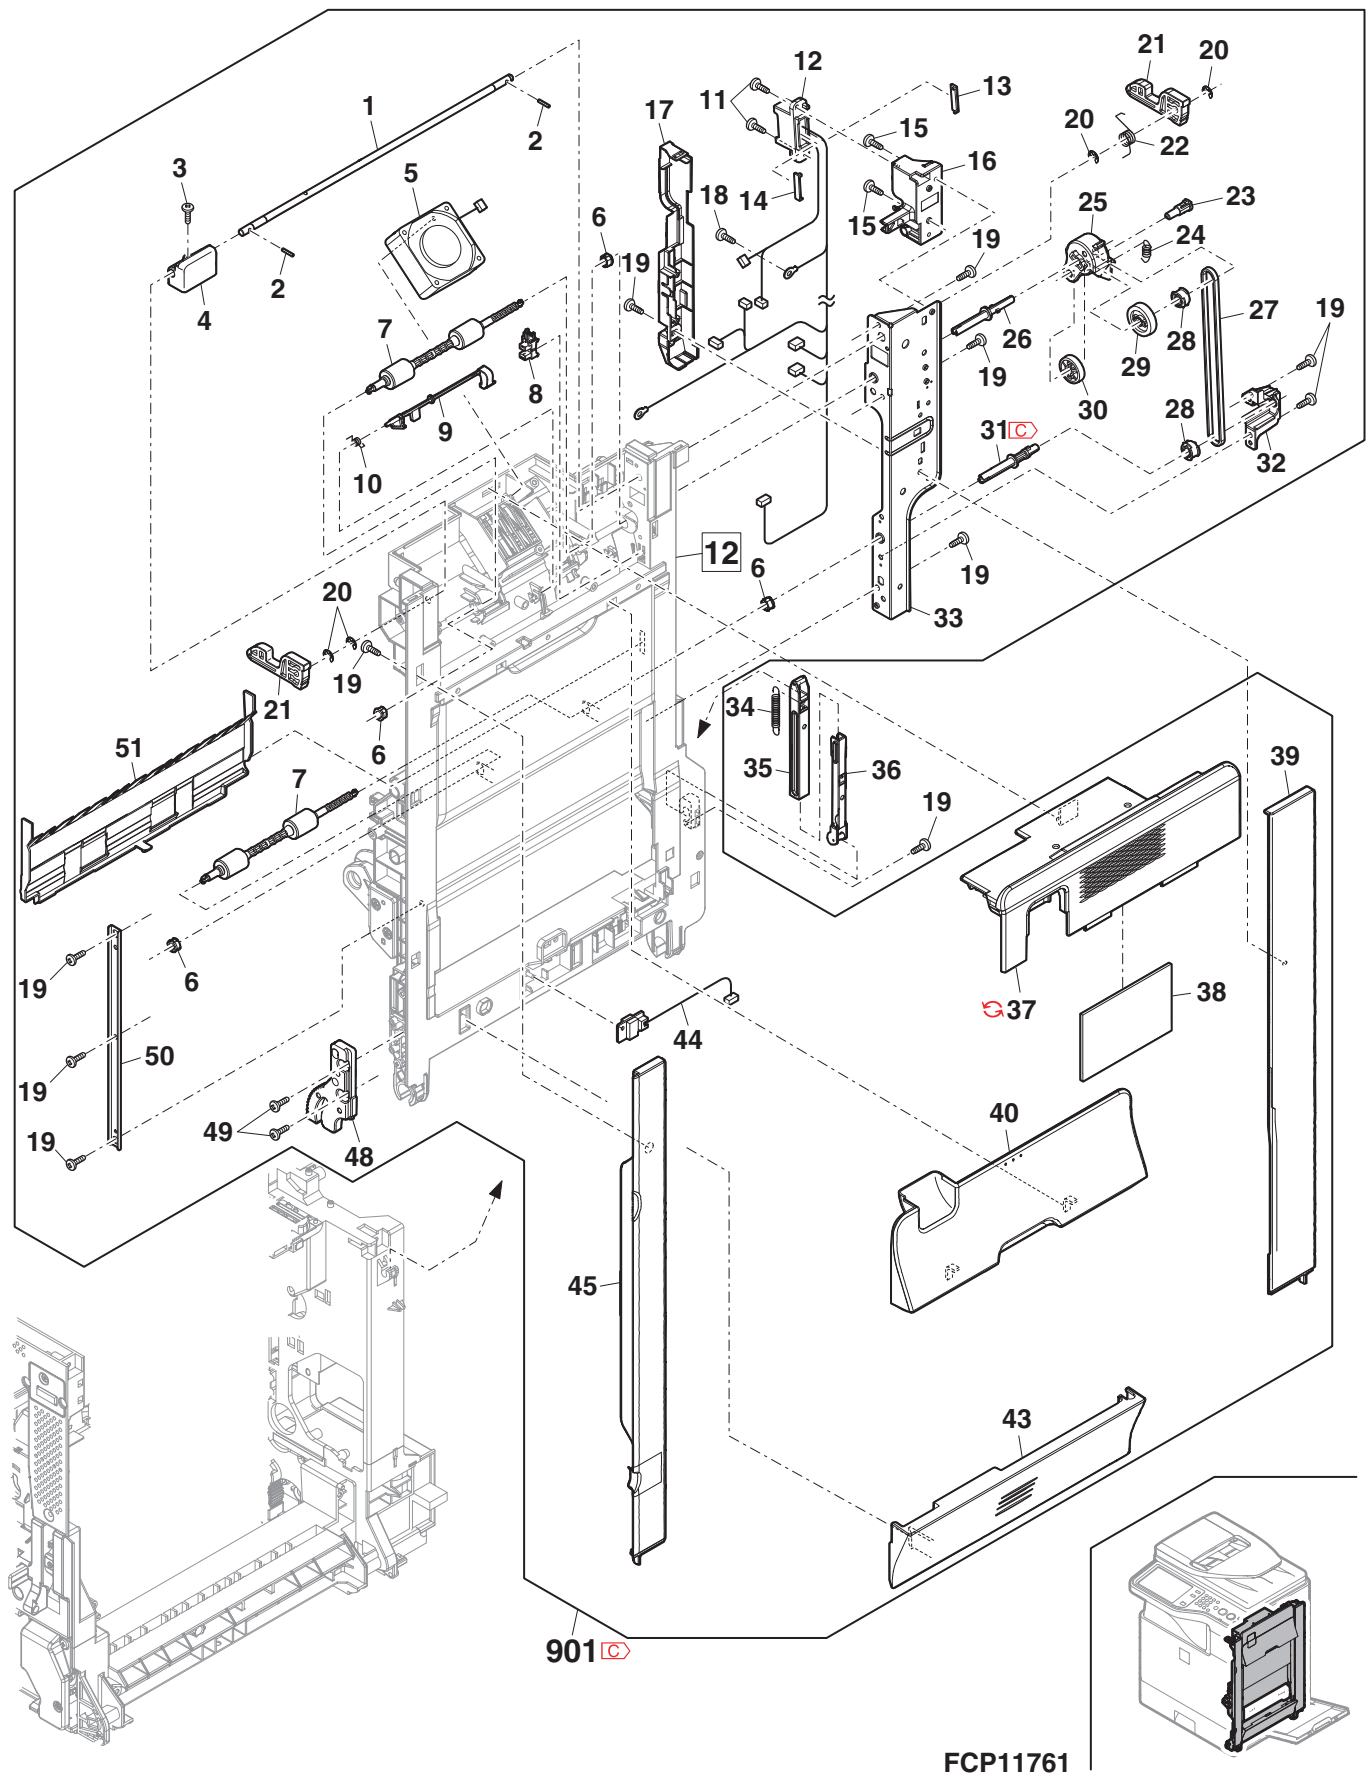

12 右ト`アユニット 2(Right door unit 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PG i DM2446FCZZ		AF	DS		D	ADU reverse gate R	ADU 反転ゲートR	
2	PG i DM2445FCZZ		AF	DS		D	ADU reverse gate F	ADU 反転ゲートF	
5	MSPRT3943FCZZ		AC	DJ		C	ADU paper enter follower spring	ADU 入紙従動スプリング	
6	LHLDZ1991FCZZ		AC	DJ		C	Follower roller holder	従動ローラーホルダー	
7	NRÖLP1774FCZZ		AD	DJ		C	Transport follower roller	搬送従動ローラー	
8	LPLTM7685FCZZ		AE	DJ		C	Reverse reinforce plate	反転補強板	
9	LX-BZ1170FCZZ		AD	DD		C	Tray fixing step screw	トレイ固定段ビス	
10	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス	
☆	XEBS740P10000	-	AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス(4×10)	1st lot
11	MSPRT3944FCZZ		AC	DJ		C	ADU gate spring	ADU ゲートスプリング	
12	PG i DM2444FCZ1		AP	EQ		D	ADU reverse paper enter PG	ADU 反転入紙PG	
13	Ⓢ MSPRC4016FCZZ	-	AC	DJ	N	C	Fusing rear lower PG positioning spring [Missing parts code]	定着後下 PG 位置決めスプリング	1st lot
14	JBTN-0280FCZZ		AC	DJ		C	Fusing PG lock button	定着 PG ロックボタン	
15	GDA i -0171FCZZ		BC	GD		D	ADU base plate	ADU 台板	
16	LHLDZ1999FCZZ		AG	DS		C	ADU open/close PG fulcrum holder	ADU 開閉 PG 支点ホルダー	
17	PCÖVP2227FCZZ		AH	DX		C	ADU open/close PG lower cover	ADU 開閉 PG 下カバー	
18	MSPRT3936FCZZ		AC	DJ		C	Follower roller spring	従動ローラー スプリング	
19	MSPRC3973FCZZ		AE	DJ		C	2nd transfer detect spring	2 次転写検知用スプリング	
20	DHA i -4364FCPZ		AY	FQ		C	2nd transfer CRU harness	2 次転写 CRU ハーネス	
21	LDA i U0792FCZZ		AC	DJ		C	Pressure block	加圧ブロック	
22	MSPRC3884FCZZ		AE	DS		C	Pressure spring	圧接スプリング	
Ⓢ	MSPRC3884FCZ1	-	AE	DS	N	C	2nd transfer pressure spring	2 次転写圧接スプリング	1st lot
23	XEBS740P12000		AA	DD		C	Screw(4×12)	ビス	
24	MLEVP1128FCZZ		AD	DJ		C	ADU paper exit actuator	ADU 出紙アクチュエーター	
25	MSPRD3924FCZZ		AC	DJ		C	ADU paper exit actuator spring	ADU 出紙アクチュエーター スプリング	
26	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー	
27	PCLR-0485FCZZ		AD	DJ		C	U turn collar DRG	U ターンコル DRG	
28	PG i DM2443FCZ1		AQ	EQ		D	ADU open/close PG lower	ADU 開閉 PG 下	
29	LHLDZ2017FCZZ		AE	DS		C	ADU open/close PG fulcrum holder F	ADU 開閉 PG 支点ホルダー F	
30	PG i DM2442FCZ1		AR	EQ		D	ADU open/close PG upper	ADU 開閉 PG 上	
31	PTME-0271FCZZ		AD	DJ		C	Tray lock pawl	トレイロック爪	
32	Ⓢ MSPRC4032FCZZ	-	AC	DJ		C	Tray lock spring FT [Missing parts code]	トレイロックスプリング FT	1st lot
33	Ⓢ TLABZ5468FCZZ	-	AA	DJ	N	D	ADU green label FT [Missing parts code]	ADU グリーンラベル FT	1st lot
34	PG i DM2481FCZ1		AQ	EQ		D	ADU reverse open/close PG	ADU 反転開閉 PG	
35	TLABZ5454FCZZ		AA	DJ		D	2nd triangle label FT	2 次三角ラベル FT	
36	Ⓢ PTPE-0326FCZZ	-	AF	DS		C	ADU aluminum tape FT [Missing parts code]	ADU アルミテープ FT	1st lot
37	PSHEZ6040FCZZ		AC	DJ		C	Silent suede FT	消音スウェード FT	
38	Ⓢ LPLTM7880FCZZ	-	AE	DJ	N	C	2nd transfer support plate R	2 次転写保持板 R	1st lot
39	Ⓢ LPLTM7879FCZZ	-	AE	DJ	N	C	2nd transfer support plate F	2 次転写保持板 F	1st lot
501	CG i DM2444FC31		BK	HG		E	ADU reverse paper enter PG unit	ADU 反転入紙 PG ユニット	
	(Unit)								
901	Ⓢ DUNT-8102FCZZ	-	BZ	TF		E	Right door unit [Include [9],[10],[11]]	右ドアユニット	1st lot


12 右ドアユニット 2(Right door unit 2)

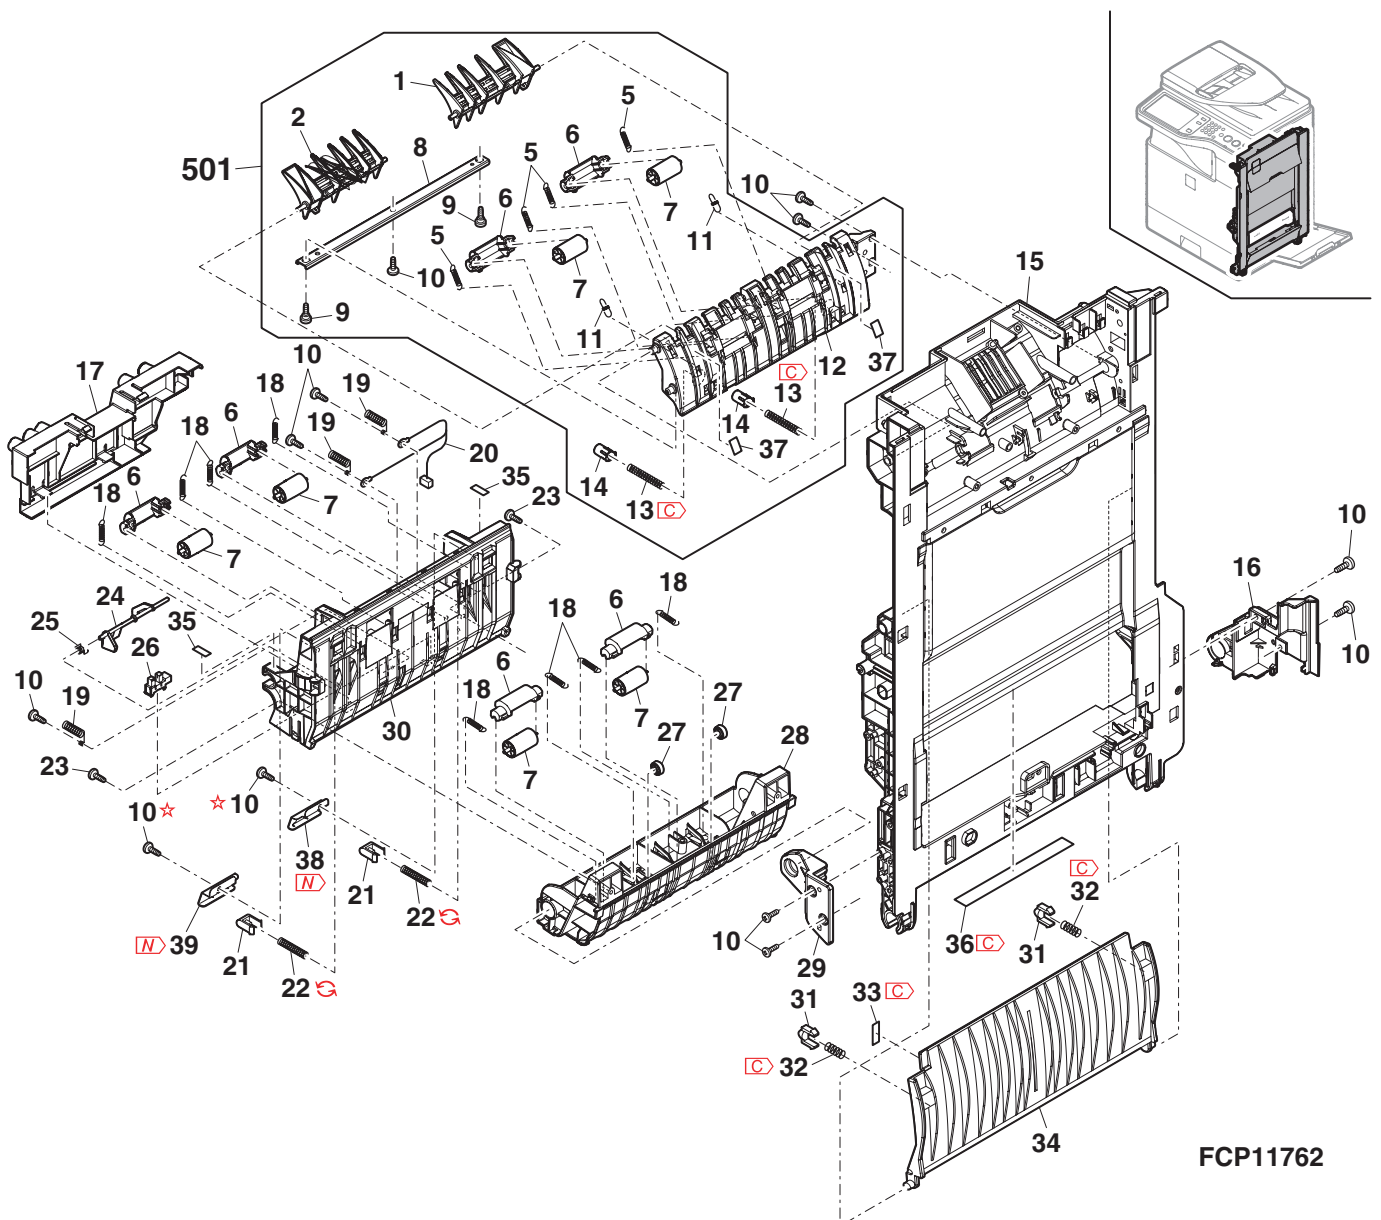

13 PS ユニット (PS unit)

[illegible]

13 PSユニット (PS unit)

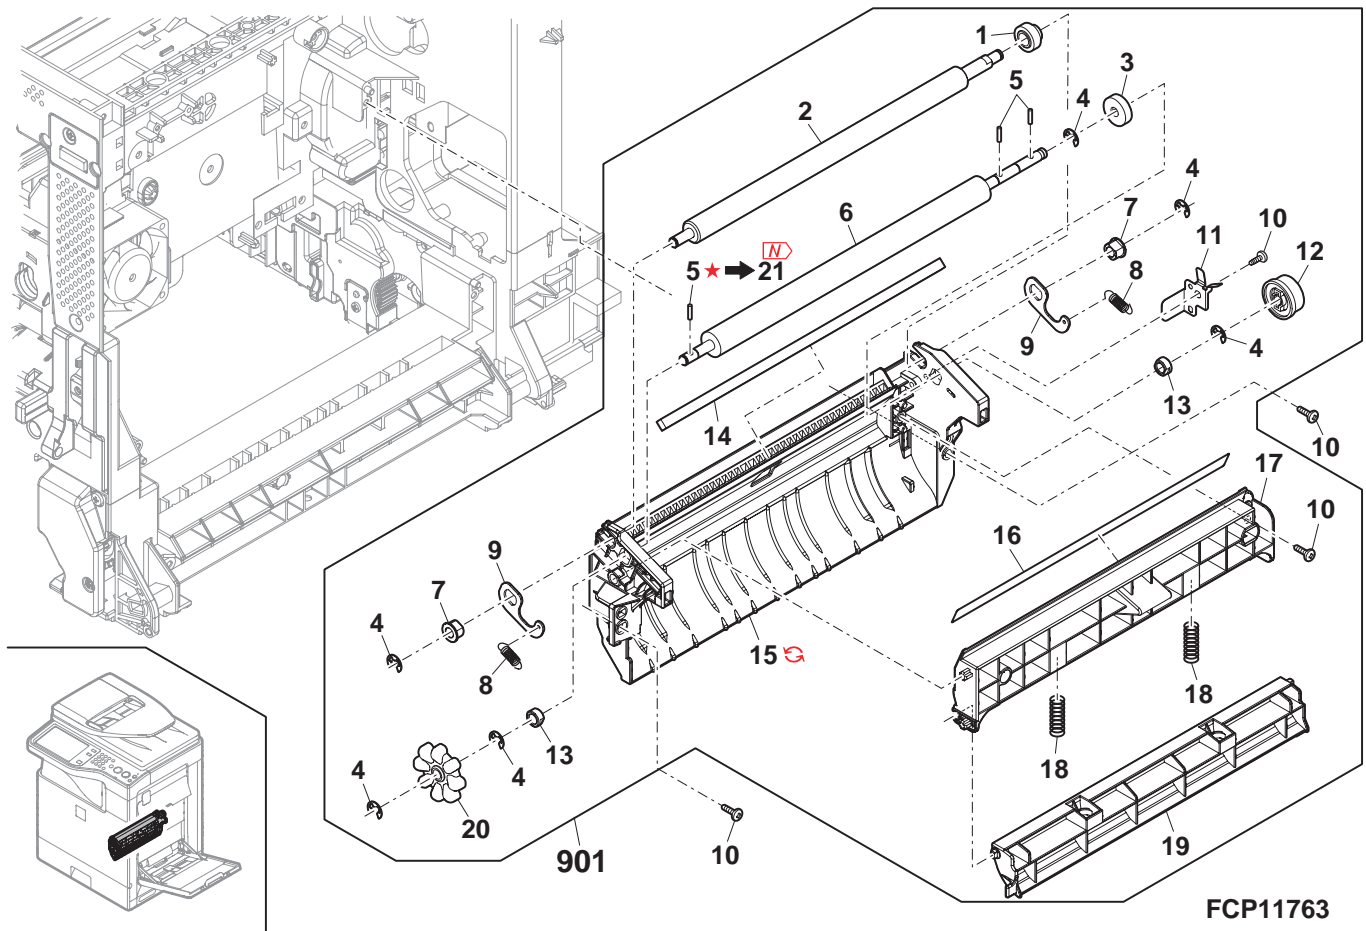


14 1 次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	UCLEZ0207FCZZ		AD	DJ		A	Transfer sub blade 転写サブブレード		
2	PSEL-1047FCZZ		AC	DJ		C	Transfer side seal R 転写サイドシール R		
	PMLT-1745FCZ1		AA	DJ		C	Transfer cleaner cushion 転写クリーナーモルト		
3	PMLT-1834FCZZ	4	AA	DJ		C	Transfer blade side cushion [Countermeasure] 転写ブレードサイドモルト		1st lot
4	LX-NZ0111FCZZ		AA	DD		C	Plate nut(M3) 板ナット		
5	TLABZ5417FCZZ		AC	DJ		D	CL handle label CL 取手ラベル		
6	PSEL-1046FCZZ		AC	DJ		C	Transfer side seal F 転写サイドシール F		
7	CPLTM7668FC01		AF	DS		C	CL gear plate CL ギャブレード		
8	NGERH1940FCZZ		AH	DX		C	FT cleaner gear(14T) FT クリーナーギヤ		
9	NGERH1939FCZZ		AH	DX		C	FT cleaner gear(19T) FT クリーナーギヤ		
10	LFRM-1397FCZ1	-	AL	EB		C	1st transfer CL frame [Missing parts code] 1 次転写 CL フレーム		1st lot
11	PSHT-0130FCZZ		AC	DJ		C	Transfer shutter FT 転写シャッター FT		
12	PSEL-1048FCZZ		AA	DJ		C	Transfer pipe seal 転写パイプシール		
13	PCOVP2209FCZZ		AD	DJ		C	Waste toner cover F 廃トナーカバー F		
14	PMLT-1746FCZZ		AB	DJ		C	Screw cushion スクリューモルト		
15	PMLT-1744FCZZ		AB	DJ		C	Blade cushion ブレードモルト		
	PMLT-1744FCZ1	3	AB	DJ		C	Blade cushion [Countermeasure] ブレードモルト		1st lot
16	NSRW-0066FCZZ		AF	DS		C	Transfer waste toner screw FT 転写廃トナー スクリュー FT		
	CCEZ0206FC31		AZ	FQ		A	Transfer CL blade 転写 CL ブレード		
17	CCEZ0216FC33	3	AZ	FX		A	Transfer CL blade [Improve performance] 転写 CL ブレード (For Japan, effective time 09/06)	CCJ766/ CCE692	09/07
18	MSPRD3917FCZZ		AC	DJ		C	Blade pressure spring ブレード加圧 スプリング		
19	JHNDP0205FCZZ		AE	DS		C	TC handle TC ハンドル		
	PGIDM2422FCZZ		AG	DX		D	1st transfer rear PG 1 次転写後 PG		
20	PGIDM2510FCZZ	-	AG	DX		D	1st transfer rear PG [Countermeasure] 1 次転写後 PG (For Japan, effective time 1st lot) FT		09/03
21	LX-BZ1206FCZ1		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
22	QSLP-0251FCZ1		AC	DJ		C	PTC wire electrode PTC ワイヤ電極		
	QSLP-0251FCZ2	3	AC	DJ		C	PTC wire electrode [Countermeasure] PTC ワイヤ電極		09/06 R/C
	LFRM-1399FCZ3	-	AK	DX		C	PTC outer frame [Missing parts code] PTC アウターフレーム		1st lot
23	LFRM-1399FCZ4	-	AK	DX		C	PTC outer frame PTC アウターフレーム		1st lot
	LFRM-1399FCZ5	3	AK	DX		C	PTC outer frame [Countermeasure] PTC アウターフレーム		09/03 R/C
24	PWIR-0216FCZZ		BN	HV		A	PTC wire FT PTC ワイヤ FT		
25	CCEZ0190FC01		AL	EB		A	PTC cleaner B PTC クリーナー B		
26	LHLDZ1980FCZZ		AC	DJ		C	PTC wire holder PTC ワイヤホルダー		
27	XBBS730P08000		AA	DD		C	Screw(3×8) ビス		
28	LHLDZ1977FCZZ		AD	DJ		C	PTC holder R PTC ホルダー R		
29	LHLDZ1978FCZZ		AC	DJ		C	PTC cleaner holder A PTC クリーナーホルダー A		
30	CCEZ0188FC01		AL	EB		A	PTC cleaner PTC クリーナー		
31	MSPRT4025FCZZ	-	AB	DJ		C	Wire spring [Missing parts code] ワイヤスプリング		1st lot
32	LHLDZ1976FCZZ		AF	DS		C	PTC holder F PTC ホルダー F		
33	PBARP0048FCZ1		AD	DJ		C	PTC cleaner bar PTC 清掃棒		
34	PCASZ0332FCZZ		AL	EB		C	PTC case FT PTC ケース FT		
35	PGIDM2424FCZ1		AF	DS		D	Process guide Y プロセスガイド Y		
36	PGIDM2423FCZ2	-	AF	DS		D	Process guide [Missing parts code] プロセスガイド		1st lot
	PGIDM2423FCZ1	-	AF	DS		D	Process guide [Missing parts code] プロセスガイド		1st lot
37	PDOC-0243FCZZ		AK	DX		C	Transfer front duct 転写前ダクト		
	PDOC-0243FCZ1	1	AH	DX		C	Transfer front duct 転写前ダクト		09/12 R/C
38	PCOVP2210FCZZ		AN	EG		C	Transfer front cover 転写前カバー		
	PCOVP2210FCZ1	1	AL	EB		C	Transfer front cover 転写前カバー		09/12 R/C
39	TLABH5422FCZZ		AC	DJ		D	Transfer belt caution label 転写ベルト注意ラベル		
40	MLEVP1106FCZZ		AD	DJ		C	Transfer lever 転写前レバー		
41	LX-BZ0057QSPZ	-	AB	DD		C	Blue screw(3×10) [Missing parts code] 青ビス (3×10)		1st lot
42	TLABZ5418FCZZ		AA	DJ		D	Process insert label BK プロセス挿入ラベル BK		
43	PMLT-1750FCZZ		AC	DJ		C	Transfer front duct cushion D 転写前ダクトモルト D		
44	MLEVP1105FCZZ		AH	DX		C	Separate lever 離接レバー		
45	LSTPP0404FCZZ		AE	DJ		C	CL stopper CL ストップ		
46	PMLT-1801FCZZ		AB	DJ		C	Transfer front duct cushion A 転写前ダクトモルト A		
47	PMLT-1748FCZZ		AA	DJ		C	Transfer front duct cushion B 転写前ダクトモルト B		
48	PMLT-1749FCZZ		AC	DJ		C	Transfer front duct cushion C 転写前ダクトモルト C		
49	PSHEZ6022FCZZ	-	AC	DJ		C	Transfer front duct sheet [Missing parts code] 転写前ダクトシート		1st lot
50	PMLT-1784FCZZ		AA	DJ		C	DR shutter cushion DR シャッターモルト		
51	PMLT-1836FCZZ	-	AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion R 転写クリーナーモルト R		1st lot
52	PMLT-1835FCZZ	-	AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion F 転写クリーナーモルト F		1st lot
53	PRNGF0106FCZ2	-	AC	DJ		C	Star ring (For except Japan, effective time 09/03) スターリング N2		1st lot
54	LPLTM7863FCZZ	-	AH	DX		C	CL frame reinforce plate [Missing parts code] CL フレーム補強板		1st lot
55	XEBS730P08000	-	AC	DD		C	Screw(3×8) [Missing parts code] ビス (3×8)		1st lot
56	XHBS730P06000	-	AC	DD		C	Screw(3×6) [Missing parts code] ビス (3×6)		1st lot
501	CCASZ0332FC31		BG	GT		E	PTC unit PTC ユニット		

14 1次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
502	CFRM-1397FC51	-	BS	MW			1st transfer CL frame unit [Missing parts code] 1次転写CLフレームユニット		1st lot
	CFRM-1397FC32	1	BS	FX	N		1st transfer CL frame unit N 1次転写CLフレームユニット N		09/02
(Unit)									
901	DUNT-8104FCZZ		BZ	TF			1st transfer unit [include [15],[16]] 1次転写ユニット		
	DUNT-8104FC50	-	CD	UB	N		1st transfer unit [include [15],[16]] 1次転写ユニット		1st lot
	DUNT-8104FC13	1	CD	TX	N		1st transfer unit [include [15],[16]] 1次転写ユニット		09/02
	DUNT-8104FC15	1	CD	TV	N		1st transfer unit [include [15],[16]] 1次転写ユニット	CCE664	09/03


14 1次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)

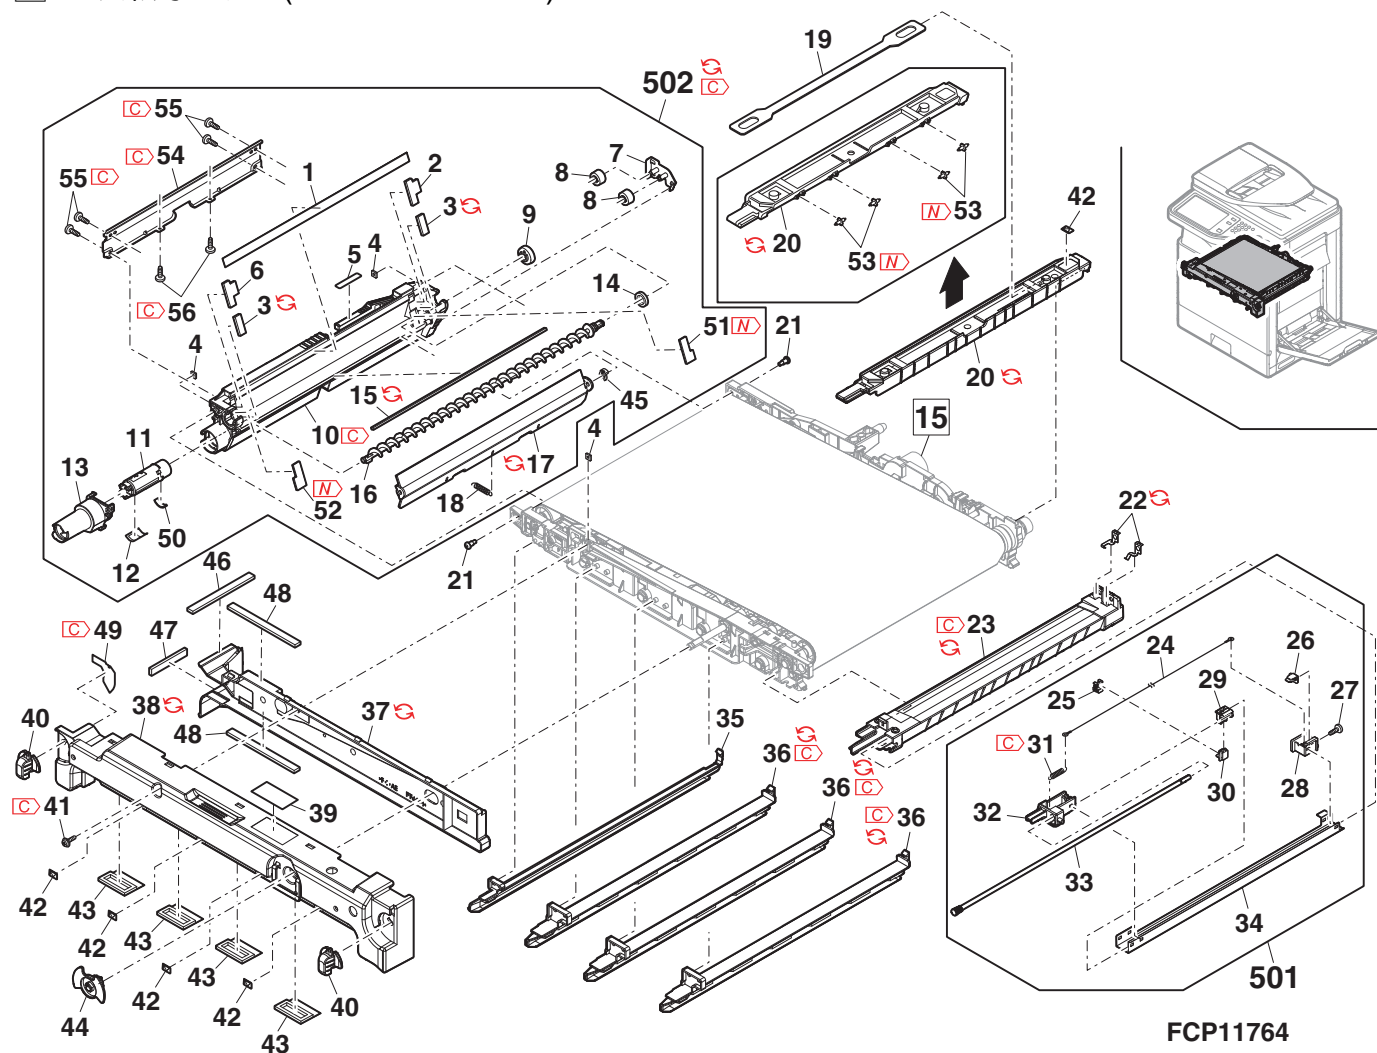

15 1 次転写ユニット 2(1st transfer unit 2)

[illegible]


15 1次転写ユニット 2(1st transfer unit 2)

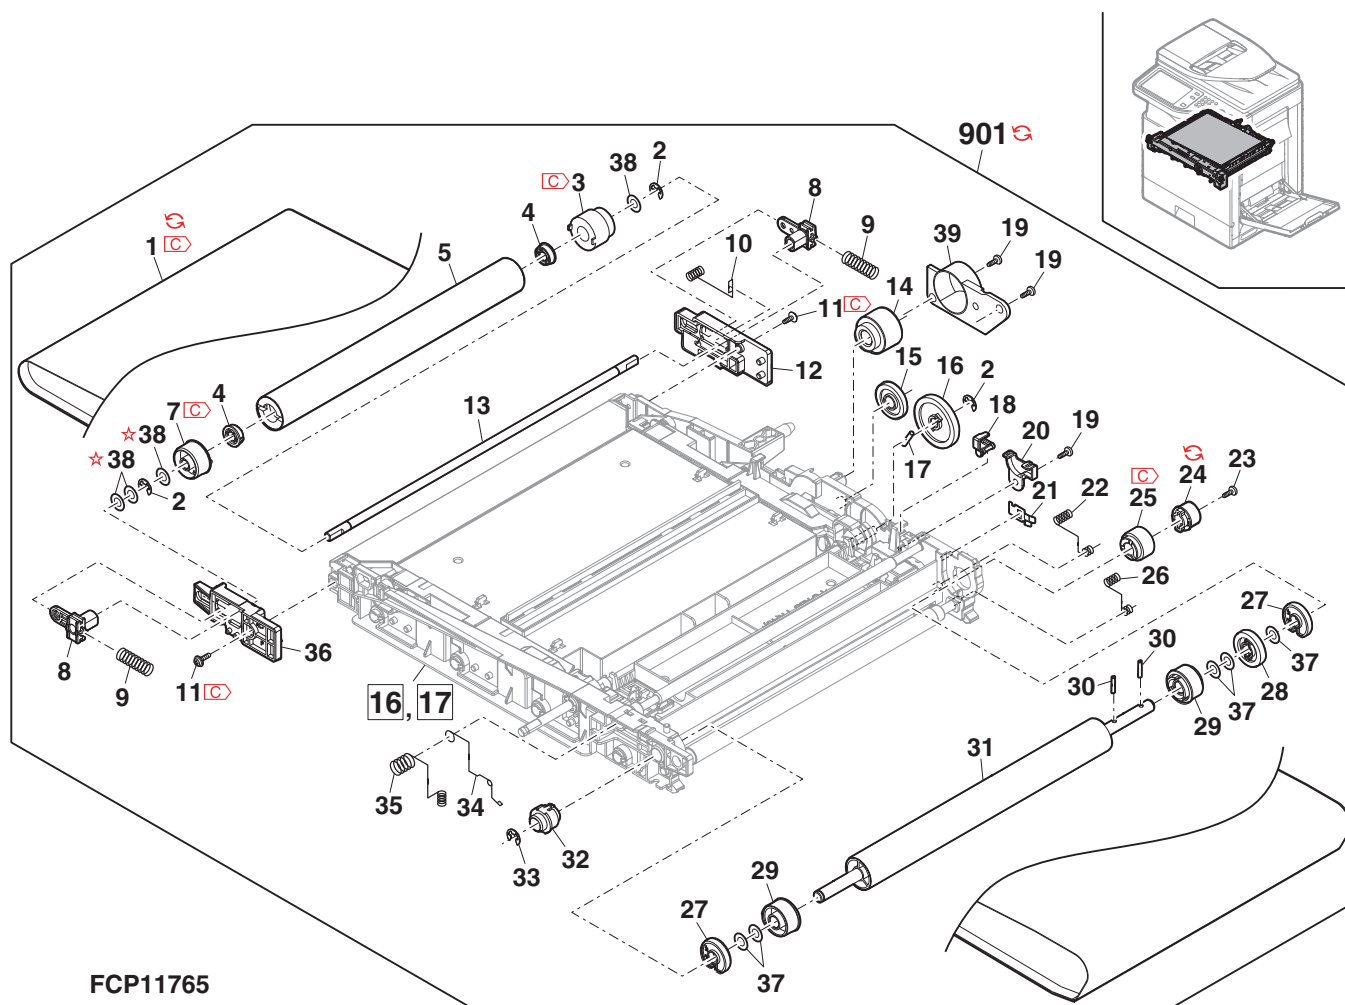

16 1 次転写ユニット 3(1st transfer unit 3)

[illegible]

16 1次転写ユニット 3(1st transfer unit 3)

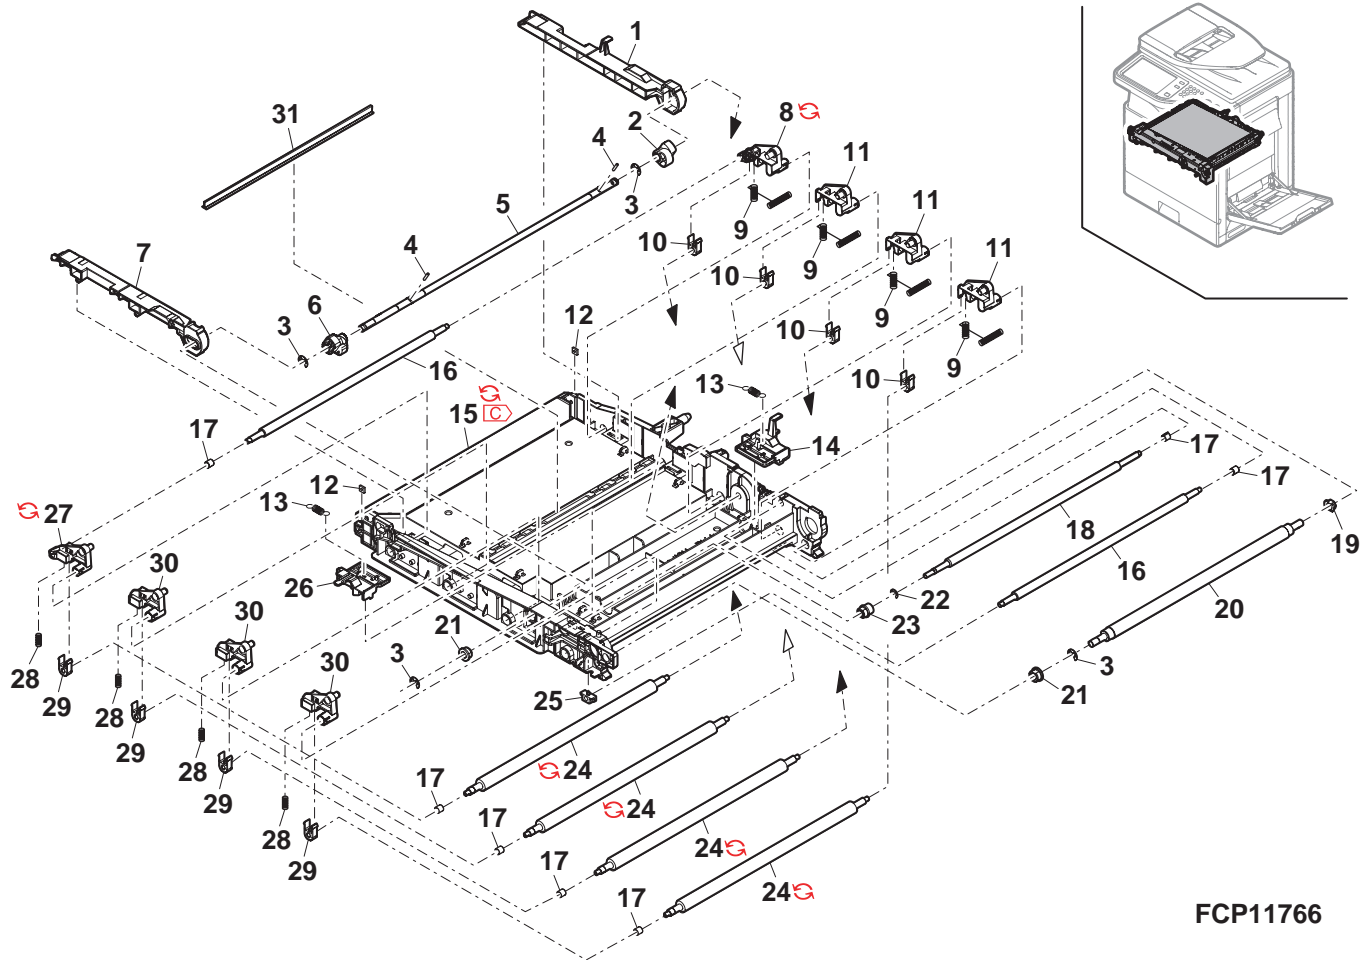

FCP11766

– 29 –


18 定着ユニット 1(Fusing unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PCOVP2213FCZZ		AS	EQ		D	Fusing upper cover 定着上カバー		
3	TLABZ5458FCZZ		AE	DJ		D	High temperature caution label FT 高温注意ラベルFT		
4	PGIDM2425FCZZ		AR	EQ		D	Fusing rear lower PG 定着後下PG		
5	TLABZ5433FCZZ		AB	DJ		D	Fusing green label FT 定着グリーンラベルFT		
6	MSPRD3968FCZZ		AD	DJ		C	Rear lower PG return spring 後下PG復帰スプリング		
7	PTME-0313FCZZ		AK	EB		A	Separate pawl lower 剥離爪下		
8	MSPRD3783FCZZ		AC	DJ		A	Separate pawl lower spring CD 剥離爪下スプリングCD		
9	VHPLG248NL1-1		AF	DS		B	Photo sensor(LG248NL1) フォトセンサー		
10	LHLDW1936FCPZ		AE	DJ		C	Edge saddle(EDS-0607U-F) エッジサドル		
11	LHLDZ1985FCZZ		AC	DJ		C	Fusing harness clip 定着ハーネスクリップ		
12	CPLTM7727FC01		AH	DX		C	Pressure release drive fixing plate 圧力解除駆動取付板		
13	LX-BZ1181FCZZ		AB	DD		C	Screw(3×6) ビス		
14	XBPS730P04000		AA	DD		C	Screw(3×4) ビス		
	XBPS730P05K00	3	AA	DD		C	Screw(3×5K) [For functional stability] ビス		09/09 mid
15	RPLU-0377FCZZ		AW	FG		B	Pressure release solenoid 圧力解除ソレノイド		
	MLEVP1112FCZZ		AC	DJ		C	Pressure release detect actuator 圧力解除検知アクチュエーター		
16	MLEVP1112FCZ2	-	AC	EQ		C	Pressure release detect actuator [With No.45,20-2] 圧力解除検知アクチュエーター	CCJ706/CCE633	08/12 mid
	MLEVP1112FCZ3	3	AQ	EQ		C	Pressure release detect actuator[For functional stability] 圧力解除検知アクチュエーター	CCE774	10/03 mid
17	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4) Eリング		
18	MLEVP1113FCZZ		AC	DJ		C	Pressure release control lever 圧力解除制御レバー		
19	MSPRT3932FCZ1	-	AC	DJ		C	Solenoid return spring [Missing parts code] ソレノイド復帰スプリング		1st lot
	LHLDZ2011FCZZ		AF	DS		C	Upper lamp holder R 上ランプホルダー-R		
20	LHLDZ2011FCZ1	1	AF	EQ		C	Upper lamp holder R 上ランプホルダー-R		09/03 R/C
	LHLDZ2011FCZ2	3	AF	EQ		C	Upper lamp holder R [Productivity improvement] 上ランプホルダー-R		09/05 mid
21	NGERH1998FCZZ		AE	DJ		C	Pressure release drive gear 圧力解除駆動ギヤ		
22	LX-BZ1199FCZZ		AC	DD		C	Fusing pressure step screw 定着加圧段ビス		
23	XBBS740P06000		AA	DD		C	Screw(4×6) ビス		
24	MSPRT3929FCZZ		AC	DJ		C	Outside heat pressure spring 外部加熱圧接スプリング		
25	XBBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6) ビス		
	LHLDZ1662FCZZ		AB	DJ		C	Lower lamp holder P 下ランプホルダー-P		
26	LHLDZ1662FCZ1	1	AB	DJ		C	Lower lamp holder P 下ランプホルダー-P		09/04 R/C
	LHLDZ1662FCZ2	3	AB	DJ		C	Lower lamp holder P [For functional stability] 下ランプホルダー-P	CCE778	10/04
27	MSPRT3930FCZZ		AE	DS		C	Fusing pressure spring 定着加圧スプリング		
28	CPLTM7728FC01		AF	DS		C	Manual release fulcrum plate 手動圧解支点板		
29	LX-BZ0020QSPZ		AB	DD		C	Drawer connector step screw ドローコネクター段ビス		
30	RLMPU0769FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 100 [Japan] 上ヒーターランプ 100		
	RLMPU0772FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 120 [120V series] 上ヒーターランプ 120		
	RLMPU0775FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 230 [200V series] 上ヒーターランプ 230		
31	DHAI-4357FCP1		BF	GN		C	Fusing harness 定着ハーネス		
	DHAI-4461FCPZ	1	BF	GN		C	Fusing harness 定着ハーネス		09/02
32	LX-BZ1151FCPZ		AB	DD		C	Screw(3×12) ビス		
33	LRTNP0015FCPZ		AD	DJ		A	Retainer(RWZS-09-P-R) リテーナー		
34	LRTNP0016FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-10-P-E) リテーナー		
35	LX-BZ1195FCZZ		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
	RLMPU0770FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 100 [Japan] 下ヒーターランプ 100		
36	RLMPU0773FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 120 [120V series] 下ヒーターランプ 120		
	RLMPU0776FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 230 [200V series] 下ヒーターランプ 230		
37	LX-BZ1196FCZZ		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
38	PCOVP2212FCZ1	-	AU	EZ		C	Fusing lower cover [Missing parts code] 定着下カバー		1st lot
	PCOVP2212FCZ2	3	AU	GN		C	Fusing lower cover [Productivity improvement] 定着下カバー		09/01
39	QSLP-0259FCZZ		AC	DJ		C	Fusing earth electrode 定着アース電極板		
	MLEVP1110FCZ2	-	AE	DJ		C	Fusing hand lever R [Missing parts code] [Except Japan] 定着ハンドレバー-R		1st lot
40	MLEVP1110FCZ2	-	AE	DJ		C	Fusing hand lever R [Missing parts code][Japan only] 定着ハンドレバー-R		1st lot
	MLEVP1110FCZ3	3	AE	EQ		C	Fusing hand lever R [Countermeasure][Japan only] 定着ハンドレバー-R	CCJ710	09/02
41	MLEVP1109FCZ1	-	AE	DJ		C	Fusing hand lever F [Missing parts code] 定着ハンドレバー-F		1st lot
	LDAIU0802FCZZ		AK	DX		C	Drawer holder ドローホルダー		
42	LDAIU0802FCZ1	1	AK	EQ		C	Drawer holder ドローホルダー		09/03 R/C
	LDAIU0802FCZ2	3	AK	EZ		C	Drawer holder [Productivity improvement] ドローホルダー		09/05 mid
43	MSPRT4034FCZZ	-	AC	DJ		C	Hand lever return spring [Missing parts code] ハンドレバー復帰スプリング		1st lot
44	RDTC0208FCZ1	-	BD	GN		B	FT thermistor [Missing parts code] FTサーミスタ		1st lot
45	LX-WZ0017GCZ1	5	AC	DD		C	Poly slider [With No.16,20-2] ポリスライダ	CCJ706/CCE633	08/12 mid

18 定着ユニット 1(Fusing unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex. Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
46	LX-BZ1217FCZZ	3	AD DJ		C	Blue plating coin screw [Countermeasure][Japan only] 青メッキコインネジ	CCJ710	09/02
	(Unit)							
	DUNTW8120FCZZ		CR VM		E	Fusing unit [include [19],[20],[21]][Japan] 定着ユニット		
	DUNTW8120FC30	1	CR UM		E	Fusing unit [With No.16,20-2] [include [19],[20],[21]][Japan] 定着ユニット		09/02
	DUNTW8120FC11		CR VM		E	Fusing unit [include [19],[20],[21]][120V series] 定着ユニット		
	DUNTW8120FC31	1	CR UM		E	Fusing unit [include [19],[20],[21]][120V series] 定着ユニット		09/02
	DUNTW8120FC12		CR VM		E	Fusing unit [include [19],[20],[21]][200V series] 定着ユニット		
	DUNTW8120FC32	1	CR UM		E	Fusing unit [include [19],[20],[21]][200V series] 定着ユニット		09/02


18 定着ユニット 1(Fusing unit 1)

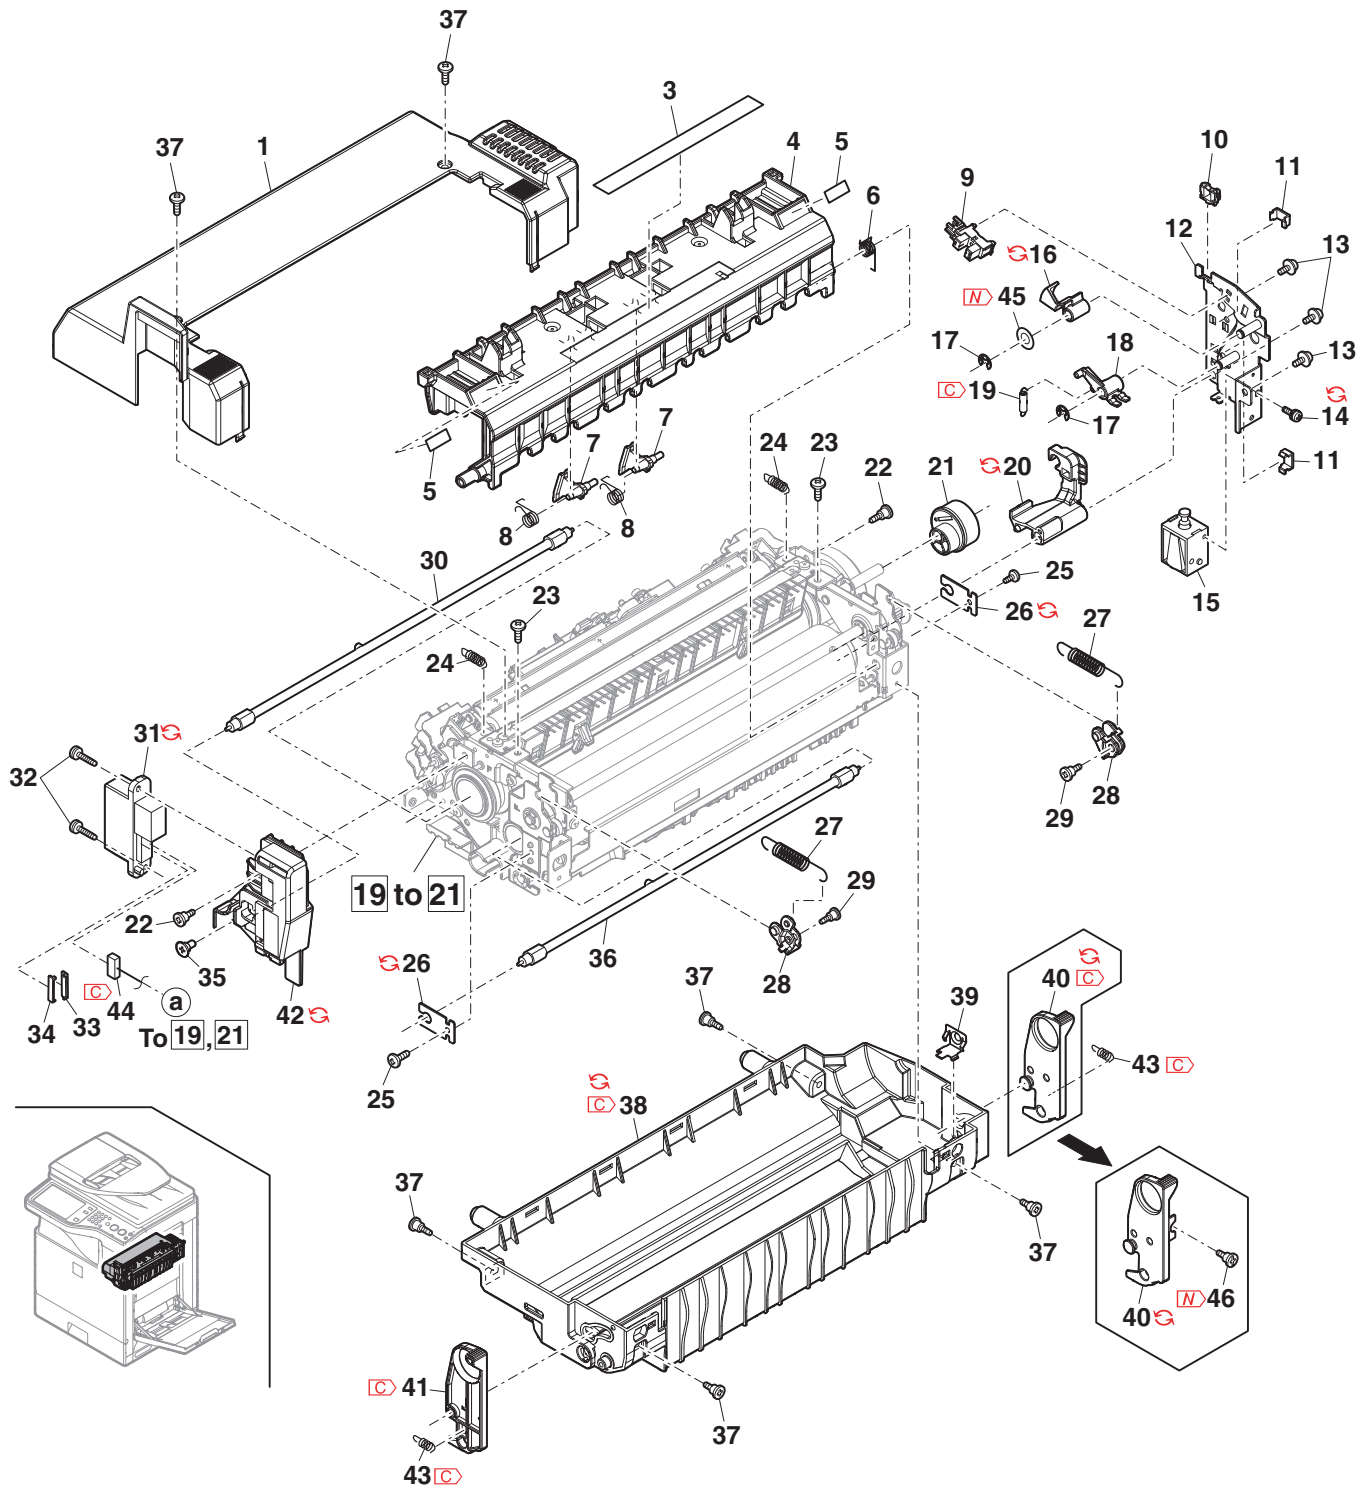

FCP11768

- 33 -

19 定着ユニット 2(Fusing unit 2)

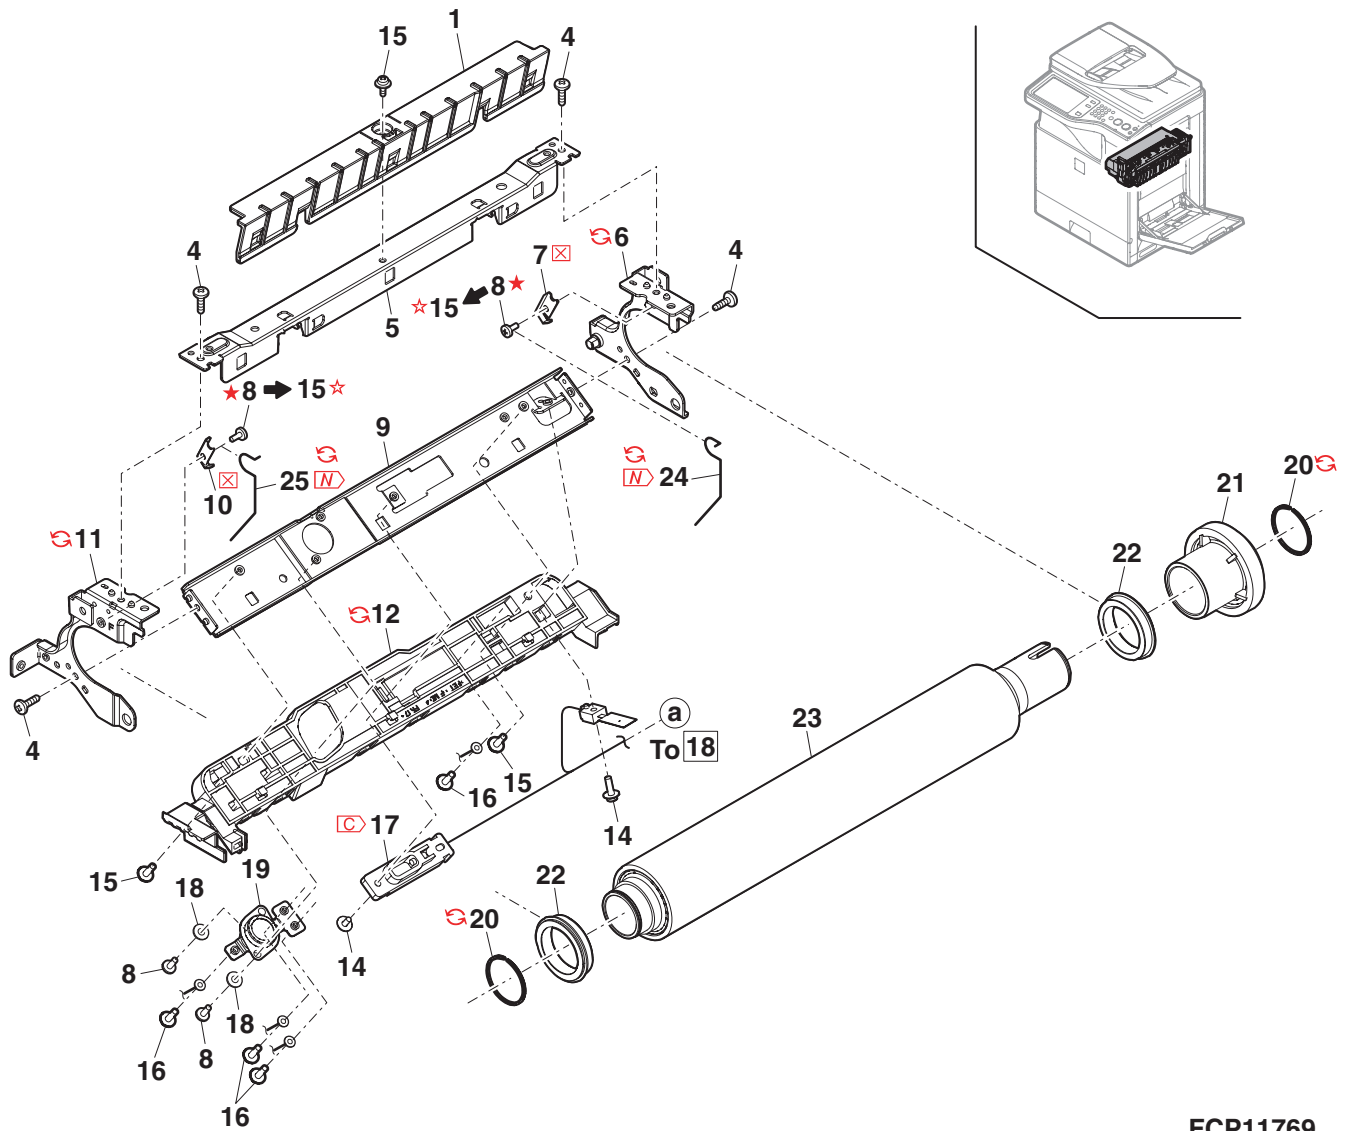


FCP11769

20 定着ユニット 3(Fusing unit 3)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	LX-BZ1181FCZZ		AB	DD		C	Screw(3×6) ビス		
2	Ⓛ LPLTP7869FCZZ	-	AF	DS		C	Pressure release detect plate N [Missing parts code] 圧力解除検知板 N		1st lot
	Ⓛ LPLTP7869FCZ1	5	AF	DS		C	Pressure release detect plate N [With No.18-16,18-45] 圧力解除検知板 N	CCE633/CCJ706	08/12 mid
3	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5) E リング		
4	Ⓛ MLEVP1111FCZ1	-	AL	EB		C	Pressure release drive lever [Missing parts code] 圧力解除駆動レバー		1st lot
5	XWHS760-10130		AA	DD		C	Washer ワッシャー		
6	Ⓛ MSPRT3931FCZ1	-	AC	DJ		C	Control lever spring [Missing parts code] 制御レバースプリング		1st lot
7	PRNGP0138FCZZ		AF	DS		C	Lower heat roller C ring 下ヒートローラー C リング		
8	NBRGY0838FCZZ		AS	EZ		C	Lower HR bearing CD 下 HR ベアリング CD		
9	NROL11765FCZZ		BN	HZ		C	Pressure roller [Except Japan] 加圧ローラー		
	NROL11765FCZZ		BN	HZ		C	Pressure roller [Japan] 加圧ローラー		
	Ⓛ NROL11826FCZZ	3	BN	LX		C	Pressure roller [Countermeasure][Japan] 加圧ローラー		1st lot
10	NSFTZ3359FCZZ		AC	DJ		C	Bearing support shaft ベアリング支持軸		
11	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4) E リング		
12	NBRGY0719FCZZ		AR	EQ		C	Bearing(φ6-10) 軸受		
13	LHLDW1936FCPZ		AE	DJ		C	Edge saddle(EDS-0607U-F) エッジサドル		
14	MLEVF1104FCZZ		AF	DS		C	Pressure lever R 加圧レバー R		
15	MCAMS0135FCZ1		AG	DS		C	Pressure release cam 圧力解除カム		
16	LPINS0165FCZZ		AB	DD		C	Pin(φ2×8) 平行ピン		
17	NBRGY0715FCZZ		AR	EQ		C	Bearing(φ6-10) 軸受		
18	CCPL-0104FC01		AR	EQ		C	Release TL coupling 圧解 TL カップリング		
19	LPINS0327FCZZ		AC	DJ		C	Pin(φ2-10) ピン		
20	NSFTZ3358FCZZ		AU	EZ		C	Pressure release cam shaft 圧力解除カム軸		
	Ⓛ NSFTZ3358FCZ3	1	AU	EZ	N	C	Pressure release cam shaft 圧力解除カム軸		10/01 R/C
21	MARMP0432FCZZ		AL	EB		C	Reverse prevention arm 逆転防止アーム		
22	Ⓛ CFRM-1403FC02	-	AP	EQ		C	Fusing lower frame R [Missing parts code] 定着下フレーム R		1st lot
	Ⓛ CFRM-1403FC03	1	AP	EQ		C	Fusing lower frame R 定着下フレーム R		09/03 R/C
23	XBBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6) ビス		
24	Ⓛ LSTYM0497FCZ1	-	AK	DX		C	Fusing lower stay A [Missing parts code] 定着下ステイ A		1st lot
25	Ⓛ LHLHZ1982FCZZ		AK	DX		C	Lower harness holder 下ハーネスホルダー		
	Ⓛ LHLHZ1982FCZ1	1	AK	FG		C	Lower harness holder 下ハーネスホルダー		09/03 R/C
	Ⓛ LHLHZ1982FCZ2	3	AK	FG		C	Lower harness holder [Productivity improvement] 下ハーネスホルダー		09/05 mid
26	LX-BZ1195FCZZ		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
27	RDTCT0209FCZZ		AP	EQ		B	Upper HR thermistor sub 上 HR サーミスタサブ		
28	XBPS730P10KS0		AB	DD		C	Screw(3×10KS) ビス		
29	RTHM-0046FCZZ		AP	EQ		B	Thermostat(FT150) サーモスタット		
31	XWHS730-05080		AA	DD		C	Washer ワッシャー		
32	XBPS730P04000		AA	DD		C	Screw(3×4) ビス		
33	PGIDH2421FCZZ		AL	EB		D	Fusing paper enter PG 定着入紙 PG		
	Ⓛ PGIDH2421FCZ1	-	AL	EB		D	Fusing paper enter PG 定着入紙 PG		1st lot
34	CFRM-1402FC01		AG	DX		C	Fusing lower frame F 定着下フレーム F		
35	MLEVF1103FCZZ		AF	DS		C	Pressure lever F 加圧レバー F		
36	LHLDZ2041FCZZ		AD	DJ		C	Harness holder F ハーネスホルダー F		
	Ⓛ LHLDZ2041FCZ1	1	AD	EQ		C	Harness holder F ハーネスホルダー F		09/03 R/C
37	LX-BZ0788FCZ1		AC	DD		C	L pulley step screw N リブリー段ビス N		
38	LX-WZ0473FCZZ		AA	DD		C	Poly slider ポリスライダ		
901	(Unit)								
	DUNTW8120FCZZ		CR	VM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][Japan] 定着ユニット		
	Ⓛ DUNTW8120FC30	1	CR	UM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][Japan] 定着ユニット		09/02
	DUNTW8120FC11		CR	VM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][120V series] 定着ユニット		
	Ⓛ DUNTW8120FC31	1	CR	UM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][120V series] 定着ユニット		09/02
	DUNTW8120FC12		CR	VM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][200V series] 定着ユニット		
	Ⓛ DUNTW8120FC32	1	CR	UM		E	Fusing unit [include [18],[19],[21]][200V series] 定着ユニット		09/02

20 定着ユニット 3(Fusing unit 3)

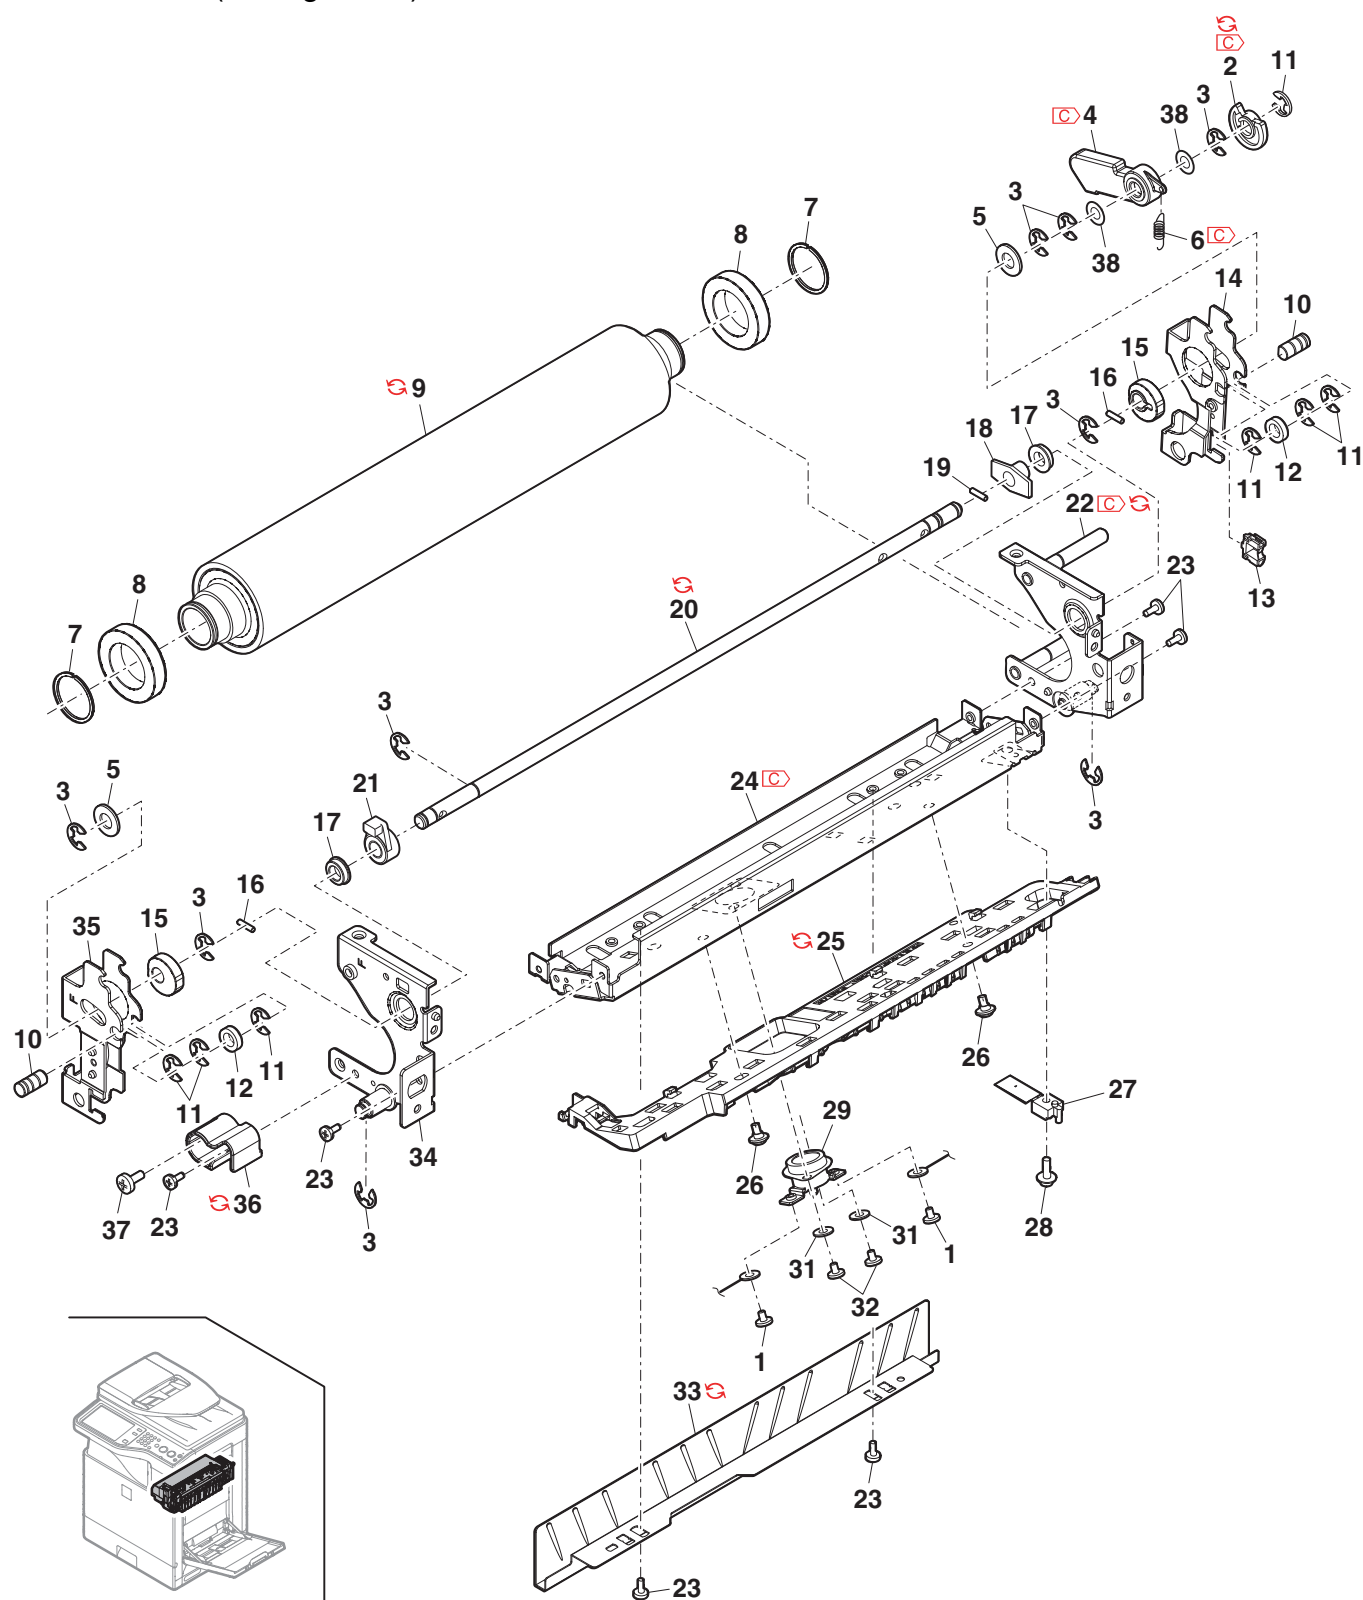


FCP11770

21 定着ユニット 4(Fusing unit 4)

[illegible]

21 定着ユニット 4(Fusing unit 4)

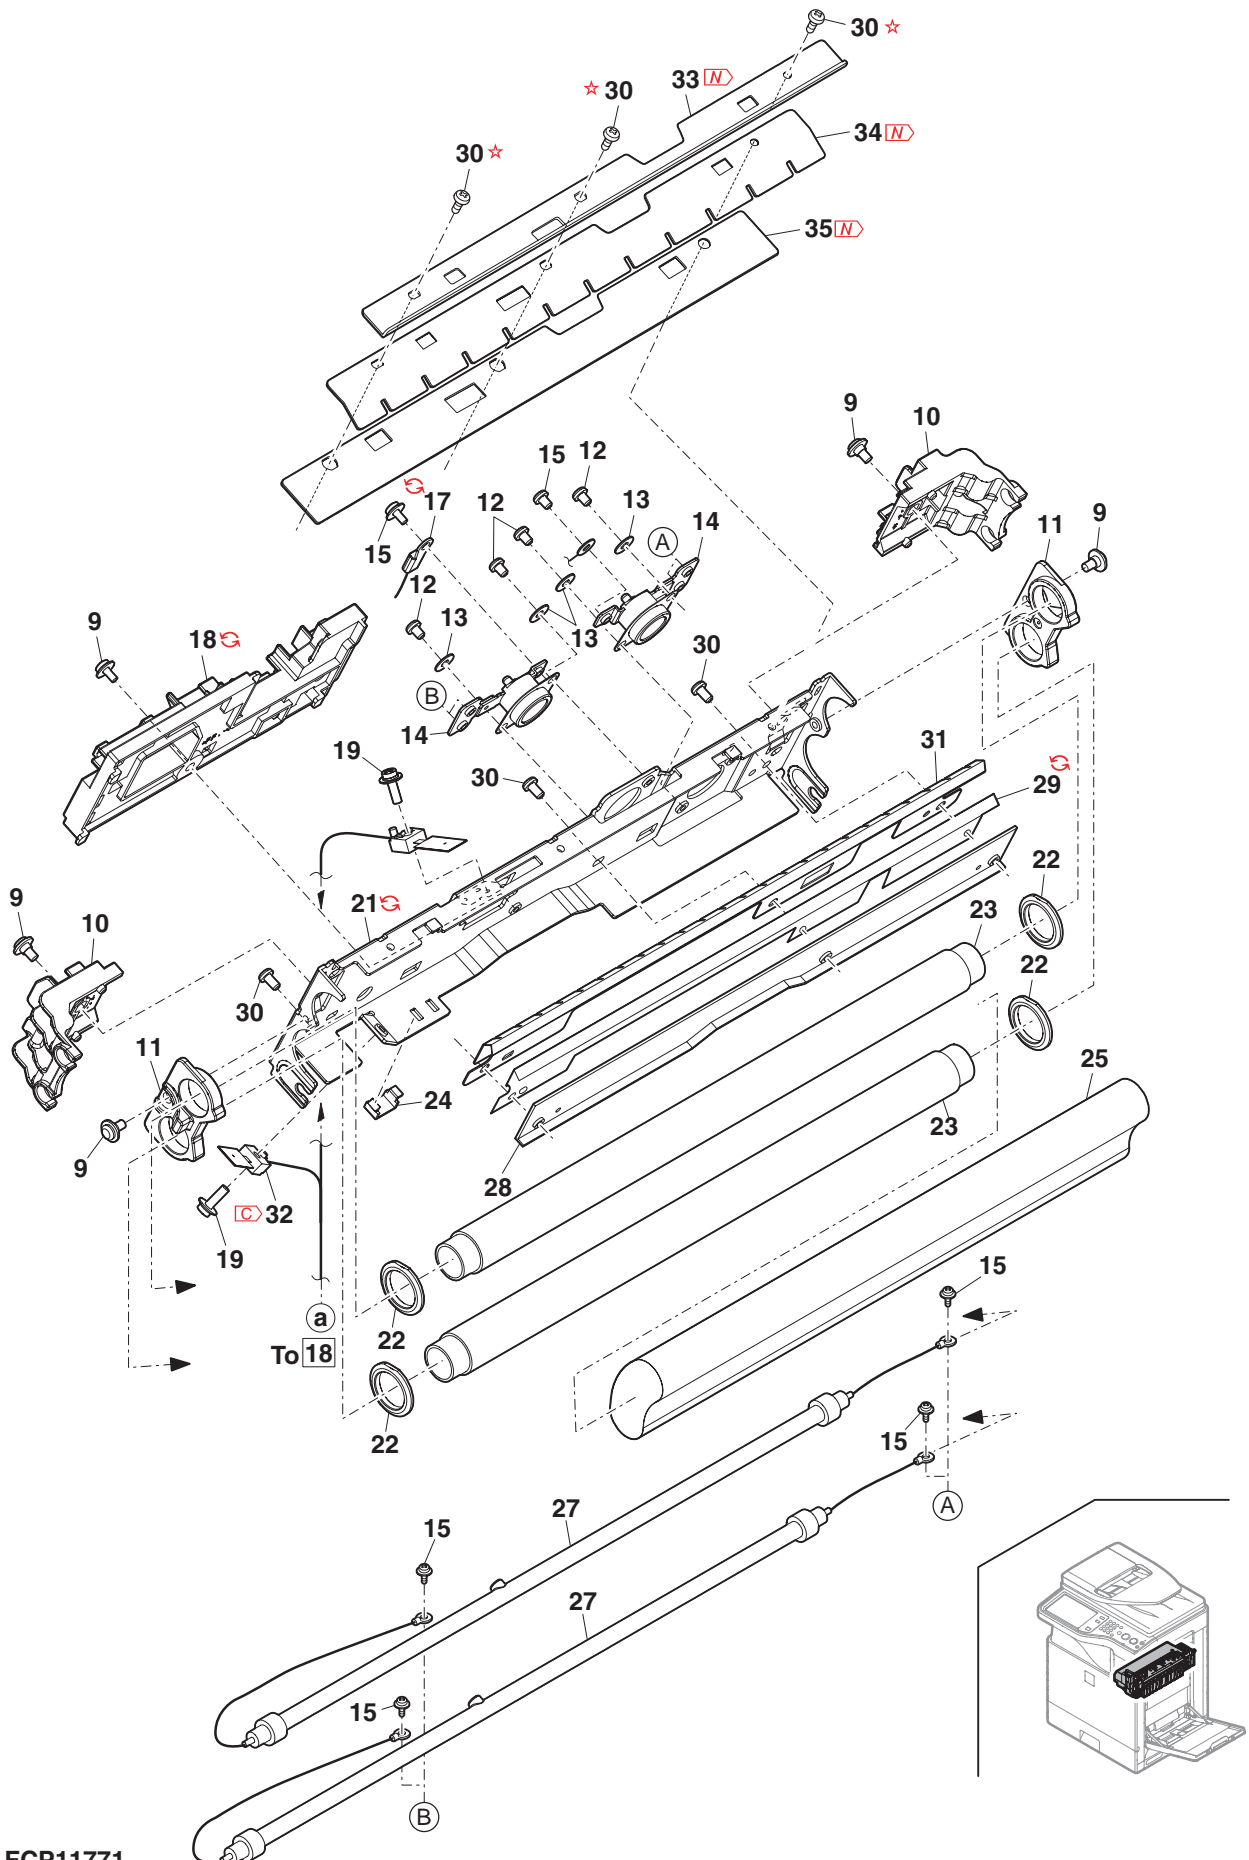


FCP11771

22 レジストセンサーセクション (Resist sensor section)

NO.	PARTS CODE	Inter- change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	VHPLG248NL1-1		AF	DS		B	Photo sensor(POD1)	フォトセンサー	
2	MLEVP1116FCZZ		AE	DJ		C	POD1 actuator	POD1 アクチュエーター	
3	MSPRD3919FCZZ		AC	DJ		C	Delivery actuator spring	排紙アクチュエーター スプリング	
4	NGERH1945FCZZ		AH	DX		C	Fusing rear idle gear(22T)	定着後アイドルギヤ	
5	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4)	E リング	
6	NGERH1592FCZZ		AK	EB		C	Oneway gear(18T)	ワンウェイギヤ	
7	NGERH2065FCZZ	1	AL	EB	N	C	Oneway gear(18T)	ワンウェイギヤ(18T)	09/06 R/C
8	NBRGM0096FCZ1		AC	DJ		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N	
9	NSFTZ3397FCZZ		AF	DS		C	Fusing rear joint shaft	定着後連結軸	
10	MSPRT3935FCZZ		AC	DJ		C	Fusing follower roller pressure spring	定着後従動ローラー 加圧スプリング	
11	LHLDZ2002FCZZ		AC	DJ		C	Resist sensor UN support holder	レジストセンサー UN 支持ホルダー	
12	NRÖLP1771FCZZ		AK	DX		C	Fusing rear follower roller	定着後従動ローラー	
13	PGiDM2430FCZZ		AN	EG		D	Fusing rear transport PG	定着後搬送 PG	
14	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス	
15	PGiDM2431FCZZ		AH	DX		D	Fusing rear upper PG	定着後上 PG	
16	LHLDZ2022FCZZ		AH	DX		C	Fusing rear joint holder	定着後連結 ホルダー	
17	NRÖLR1780FCZZ		BR	LX		C	Fusing rear roller	定着後ローラー	
18	NBRGP0897FCZZ		AH	DX		C	ADU bearing	ADU 軸受	
19	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
20	NGERH1632FCZZ		AC	DJ		C	Separate coupling gear	離接カップリング ギヤ	
21	MCAMP0140FCZ1		AC	DJ		C	Shutter drive cam	シャッター駆動カム	
22	LPLTP7712FCZ1		AF	DS		C	Shutter movable plate FT	シャッター可動板 FT	
23	LPiNS0155FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ3-10)	平行ピン	
24	NSFTZ3383FCZZ		AH	DX		C	Shutter drive shaft	シャッター駆動シャフト	
25	DHAi-4352FCP1	-	BU	NN	N	C	RESI harness	[Missing parts code] RESI ハarness	1st lot
26	LBNDJ0037FCZ1		AA	DJ		C	Band	バンド	
27	VHPYAHA19+-1		AX	FG		B	Resist Pro-con sensor(REG F/R)(PCS)	レジプロコンセンサー	
28	LHLDZ2001FCZZ		AL	EB		C	Sensor holder FT	センサーホルダー FT	
29	QSW-M0502FCPZ		AH	DX		B	Micro switch(51632C531N)	マイクロスイッチ	
30	XEBS730P16000		AA	DD		C	Screw(3×16)	ビス	
31	DHAi-4334FCP1		BC	GJ		C	USB cable	USB ケーブル	
32	QEARB0287FCZZ		AF	DS		C	USB earth spring FT	USB アース スプリング FT	
33	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス	
34	LHLDZ1991FCZZ		AC	DJ		C	Follower roller holder	従動ローラーホルダー	
35	MSPRT4033FCZZ		AC	DJ		C	Resist shutter spring	レジシャッター スプリング	
36	PSPAZ1475FCZZ	-	AA	DJ		C	Y support spacer B	Y 補助スパーサー B	1st lot
37	PSPAZ1475FCZZ	-	AA	DJ		C	Y support spacer B	Y 補助スパーサー B	08/11
501	CHLDZ2001FC31		BL	HG		E	Resist sensor unit	レジストセンサーユニット	
502	CGiDM2430FC31		BH	GX		E	Fusing rear PG unit	定着後 PG ユニット	


22 レジスタセンサーセクション (Resist sensor section)

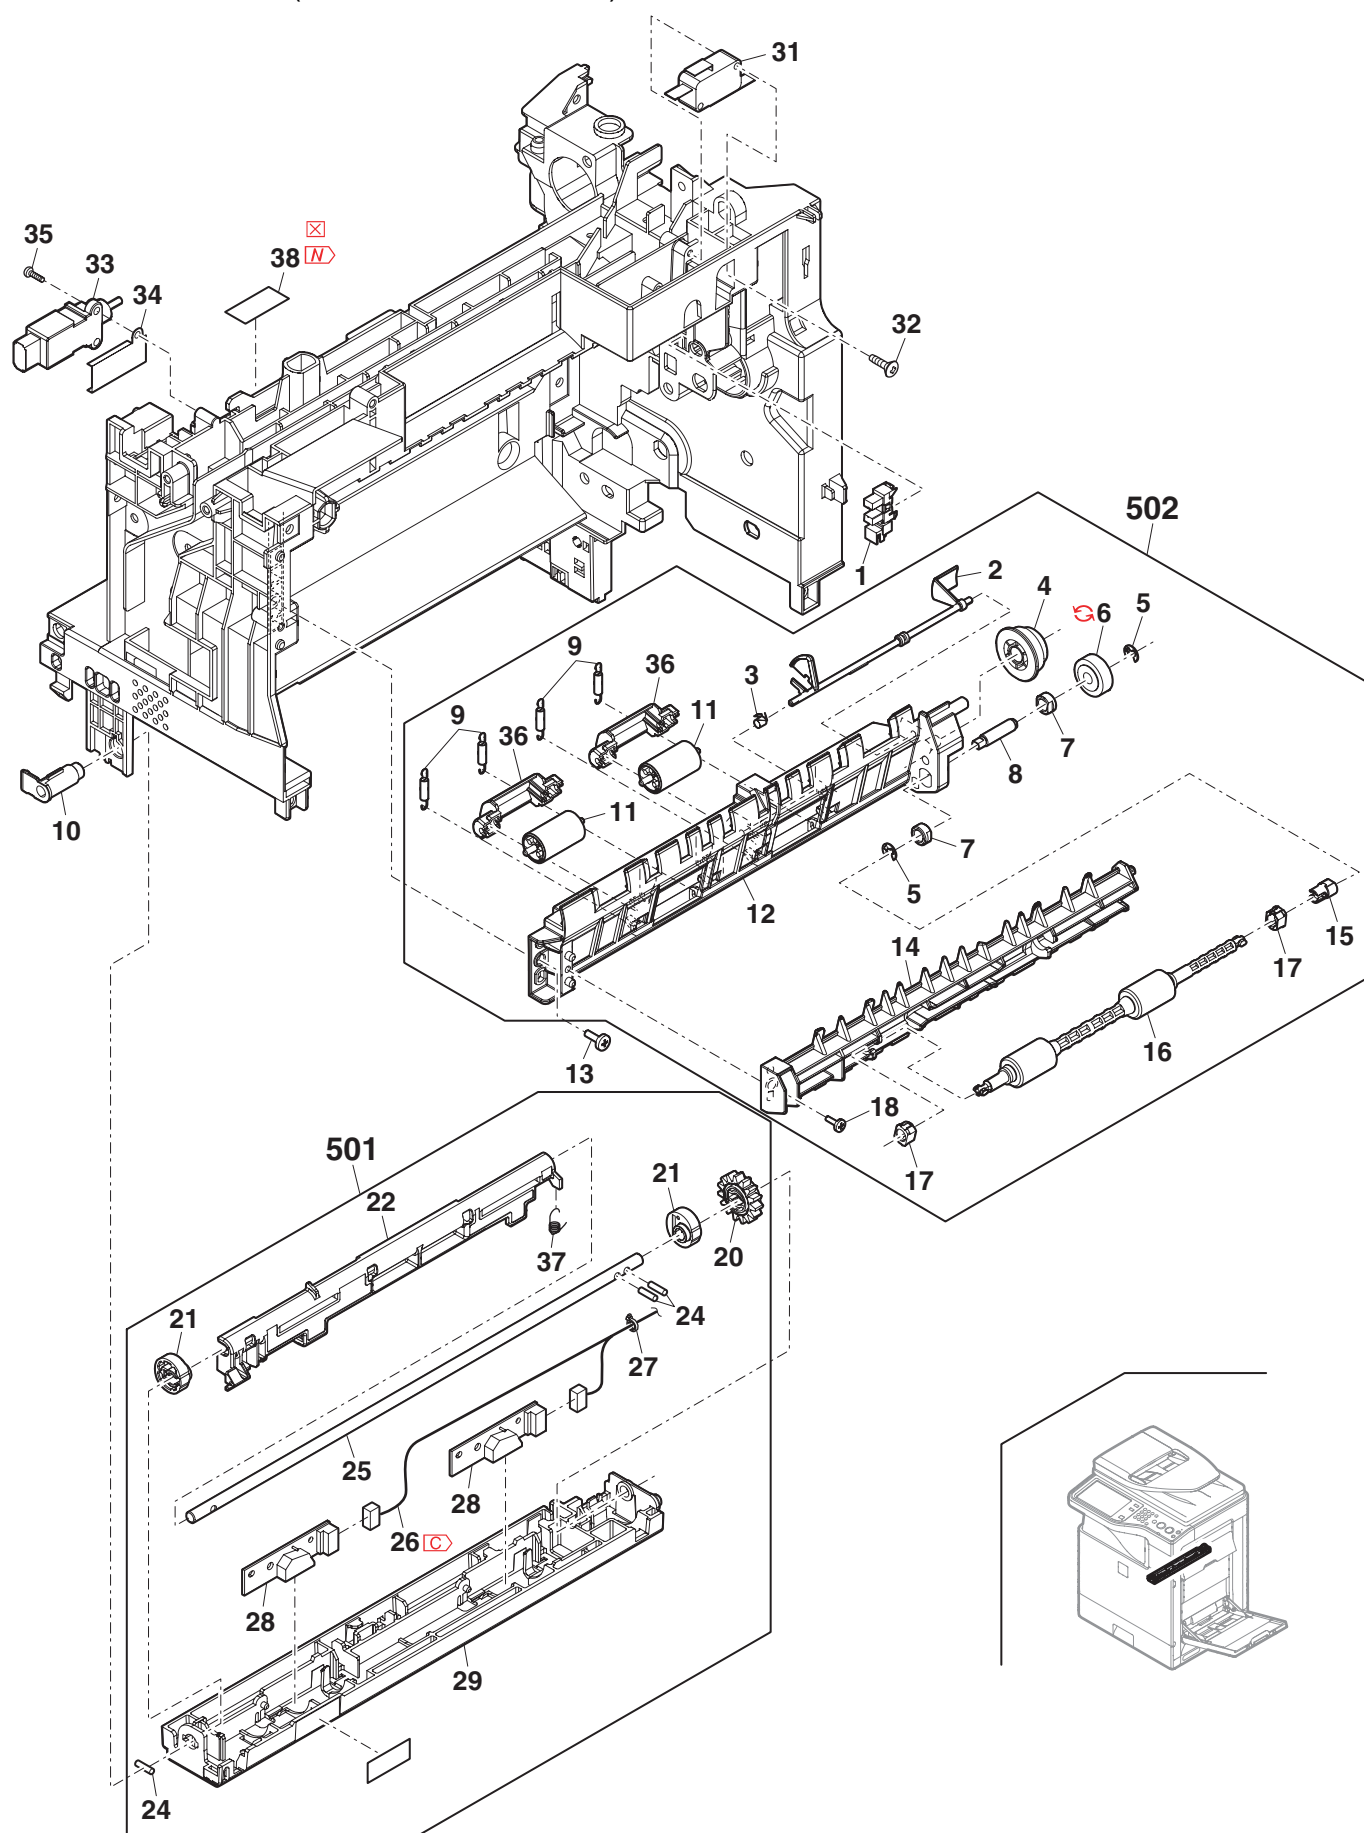

FCP11772

- 41 -

23 排紙セクション (Delivery section)

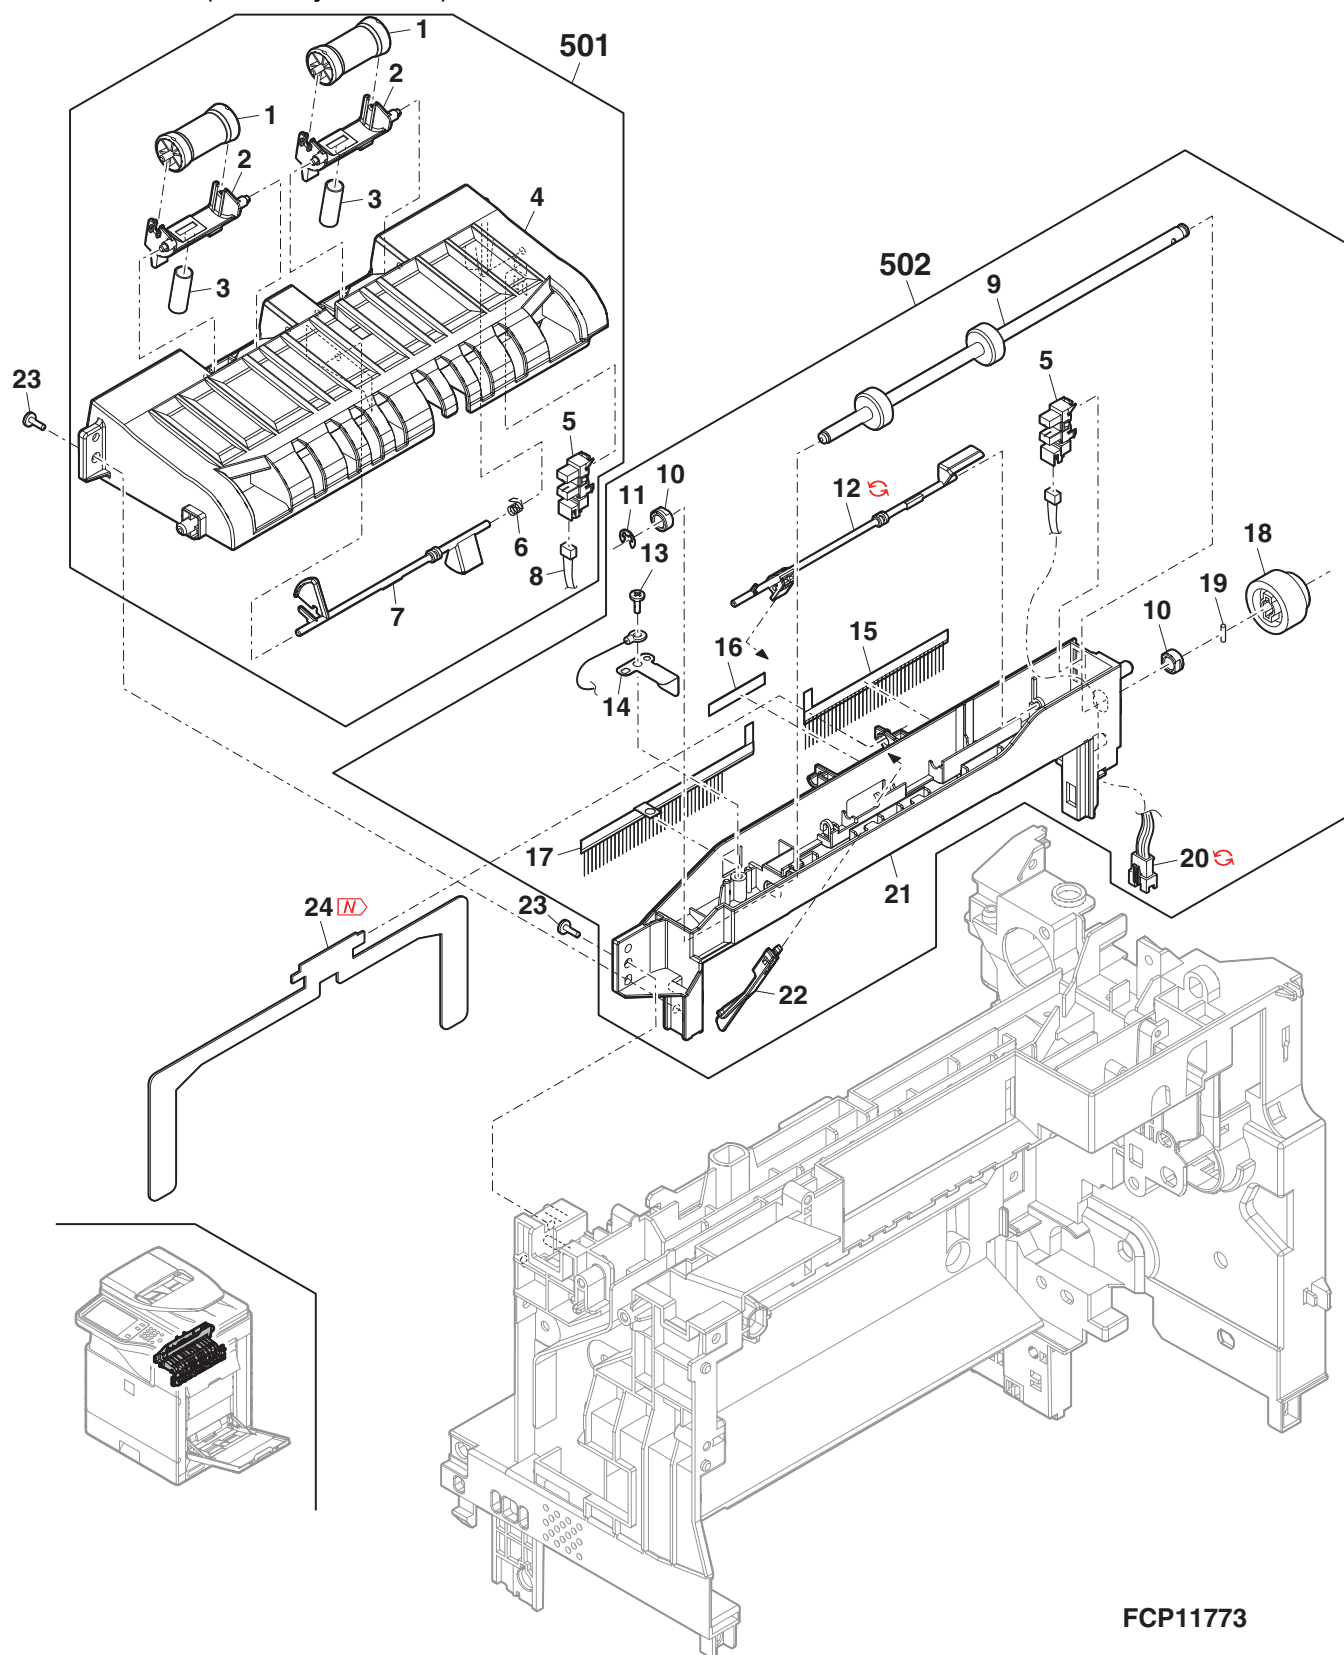


FCP11773

24 定着・排紙駆動セクション (Fusing/Delivery drive section)


NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	MSPRC3904FCZZ		AF	DS		C	Transfer contact spring A 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A		
2	MSPRC3905FCZ1		AF	DS		C	Transfer contact spring B 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B		
3	MSPRC3907FCZ1		AG	DX		C	PTC contact spring B PTC 接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B		
4	MSPRC3909FCZZ		AG	DS		C	Transfer contact spring C 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ C		
5	MSPRC3906FCZ1		AG	DS		C	PTC contact spring A PTC 接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A		
6	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0) ｸﾗﾝﾌﾟ		
7	LFRM-1411FCZZ		BD	GN		D	Frame fusing ﾌﾚｰﾑ定着		
7	LFRM-1411FCZ1	3	BD	GJ		D	Frame fusing [Productivity improvement] ﾌﾚｰﾑ定着		08/11
8	LRTNP0016FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-10-P-E) ﾘﾅｰナー		
9	LRTNP0015FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-09-P-R) ﾘﾅｰナー		
10	LX-BZ1052FCZZ		AC	DD		C	CRUM connector screw CRUM ｺﾈｸﾀｰﾋﾞｽ		
11	DHAI-4328FCPZ		BF	GN		C	Fusing interface harness 定着中継ﾊｰﾅｽ		
12	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4) E リﾝｸﾞ		
13	NGERH1984FCZZ		AK	DX		C	Gear(19T/21T) ｷﾞﾔ		
14	NSFTZ3382FCZ1		AG	DX		C	Fusing rear joint shaft 定着後連結軸		
15	NBRGP0696FCZZ		AE	DJ		C	Bearing 軸受		
16	CARM0425FC01		AF	DS		C	Fusing gear arm 定着ｷﾞﾔｱｰﾑ		
17	MSPRT3457FCZ1		AC	DJ		C	Spring ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		
18	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10) 平行ﾋﾞｰﾝ		
19	NSFTZ3374FCZZ		AE	DJ		C	Fusing idle gear 定着ﾌﾞｲﾄﾞﾙｼｬﾌﾄ		
20	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(1TUD BK) ﾌｵﾄｾﾝｻｰ		
21	NGERH1983FCZZ		AH	DX		C	Gear(24T) ﾊｽﾊﾞｷﾞﾔ		
22	XRESP70-08000		AA	DD		C	E ring(E7) E リﾝｸﾞ		
23	NGERH1982FCZZ	-	AA	DD		C	E ring(E7) E リﾝｸﾞ (E7)		1st lot
24	NGERH1985FCZZ		AE	DS		C	Gear(30T) ﾊｽﾊﾞｷﾞﾔ		
25	NGERH1980FCZZ		AH	DX		C	Gear(20T/22T) ｷﾞﾔ		
26	CARM-1410FC01		AG	DX		C	Gear(38-21T) ｷﾞﾔ		
27	XHBS730P06000		AC	DD		C	Delivery drive frame 排紙駆動ﾌﾚｰﾑ		
27	XHBS730P06000	-	AC	DD		C	Screw(3×6) ﾋﾞｽ		
28	XHBS740P10000	-	AC	DD		C	Screw(3×6) ﾋﾞｽ (3×6)		1st lot
28	XHBS740P10000	-	AA	DD		C	Screw(4×10) ﾋﾞｽ		
28	XHBS740P10000	-	AA	DD		C	Screw(4×10) ﾋﾞｽ (4×10)		1st lot
29	RMOTS0991FCPZ		BA	FX		B	PS/delivery motor PS/排紙ﾓｰﾀｰ		
29	RMOTS1001FCPZ	1	BA	FX		B	Delivery motor FT 排紙ﾓｰﾀｰ FT		09/03 R/C
30	NFANP0108FCPZ		AZ	FQ		B	Fusing fan FT 定着ﾌｧﾝ FT		
31	XEPS740P35000		AC	DD		C	Screw(4×35) ﾋﾞｽ		
32	LRTNP0017FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-16-P-R) ﾘﾅｰナー		
33	LX-BZ0932FCPZ		AC	DD		C	Drawer screw(M3) ﾄﾞﾚｰﾋﾞｽ		
34	MSPRC3267FCZ1		AC	DJ		C	MF drawer spring 手差しﾄﾞﾚｰ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		
35	DHAI-4327FCP1		BR	LX		C	Delivery interface harness 排紙中継ﾊｰﾅｽ		
36	LRTNP0018FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-17-P-E) ﾘﾅｰナー		
37	LHLDW1620FCZZ		AC	DJ		C	Edge holder(LT-11U) ｴｯｼﾞ ｵﾙﾀﾞｰ		
39	MSPRC4006FCZZ		AD	DJ		C	Drive earth spring 駆動ｱｰｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ		
40	LPLTM7691FCZZ		AE	DJ		C	Right drawer fixing plate 右ﾄﾞﾚｰﾌﾞ 取付板		
41	XBPS740P10KS0		AC	DD		C	Screw(4×10KS) ﾋﾞｽ		
42	NGERH1976FCZZ		AH	DX		C	Gear(39T) ｷﾞﾔ		
43	LX-WZ0421FCZZ	-	AC	DD	N	C	DV poly slider [Missing parts code] DV ｵｰﾘｽﾗｲﾀﾞｰ		1st lot
44	NGERH1981FCZZ		AK	DX		C	Gear(38-9T) ｷﾞﾔ		
44	NGERH1981FCZ1	5	AK	DX		C	Gear(38-9T) [with No.61] ｷﾞﾔ	CCE625	08/10 mid
45	CPLTM7686FC01		AN	EG		C	Fusing motor plate 定着ﾓｰﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ		
46	LHLDZ2000FCZZ		AE	DJ		C	Separate clutch holder 離接ｸﾗｯﾁ ｵﾙﾀﾞｰ		
46	LHLDZ2000FCZ1	3	AE	DJ		C	Separate clutch holder [Productivity improvement] 離接ｸﾗｯﾁ ｵﾙﾀﾞｰ		08/11 R/C
47	RMOTP0982FCP1		BL	GD		B	Drive motor P2 駆動ﾓｰﾀｰ P2		
48	NGERH1978FCZZ		AH	DX		C	Gear(32-21T) ｷﾞﾔ		
49	NGERH1975FCZZ		AH	DX		C	Gear(58-26T) ｷﾞﾔ		
50	NGERH1629FCZZ		AC	DJ		C	Paper feed gear(24T) 給紙ｷﾞﾔ		
51	PCLC-0373FCZZ		AP	EQ		B	Clutch(2.5KG) ｸﾗｯﾁ		
52	NSFTZ3375FCZZ		AE	DS		C	ADU clutch shaft ADU ｸﾗｯﾁｼｬﾌﾄ		
53	NGERH1979FCZZ		AH	DX		C	Gear(32T) ｷﾞﾔ		
54	NGERH1552FCZZ		AD	DJ		C	Transfer gear(22T) 搬送ｷﾞﾔ		
55	NSFTZ3376FCZZ		AE	DJ		C	Separate idle shaft 離接ﾌﾞｲﾄﾞﾙｼｬﾌﾄ		
56	JBTN-0300FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning button 定着位置決め ﾎﾞﾀﾝ		
57	MSPRC3974FCZZ		AE	DS		C	Fusing positioning spring R 定着位置決め ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ R		
58	LHLDZ1984FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring holder R 定着位置決め ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｵﾙﾀﾞｰ R		
59	LBNDJ0002FCZZ		AA	DD		C	Band(HP-4N) ﾊﾞﾝﾄﾞ		
60	LX-WZ0421FCZZ	-	AA	DD		C	Poly slider ｵｰﾘｽﾗｲﾀﾞｰ		1st lot
61	LX-WZ0484FCZZ	-	AD	DJ		C	Poly slider ｵｰﾘｽﾗｲﾀﾞｰ		1st lot
61	LX-WZ0484FCZZ	5	AD	DJ		C	Poly slider [with No.44] ｵｰﾘｽﾗｲﾀﾞｰ	CCE625	08/10 mid
62	LX-NZ0088FCZZ	3	AC	DD		C	Speed nut [Countermeasure][Japan only] ｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄ	CCJ710	09/02

24 定着・排紙駆動セクション (Fusing/Delivery drive section)

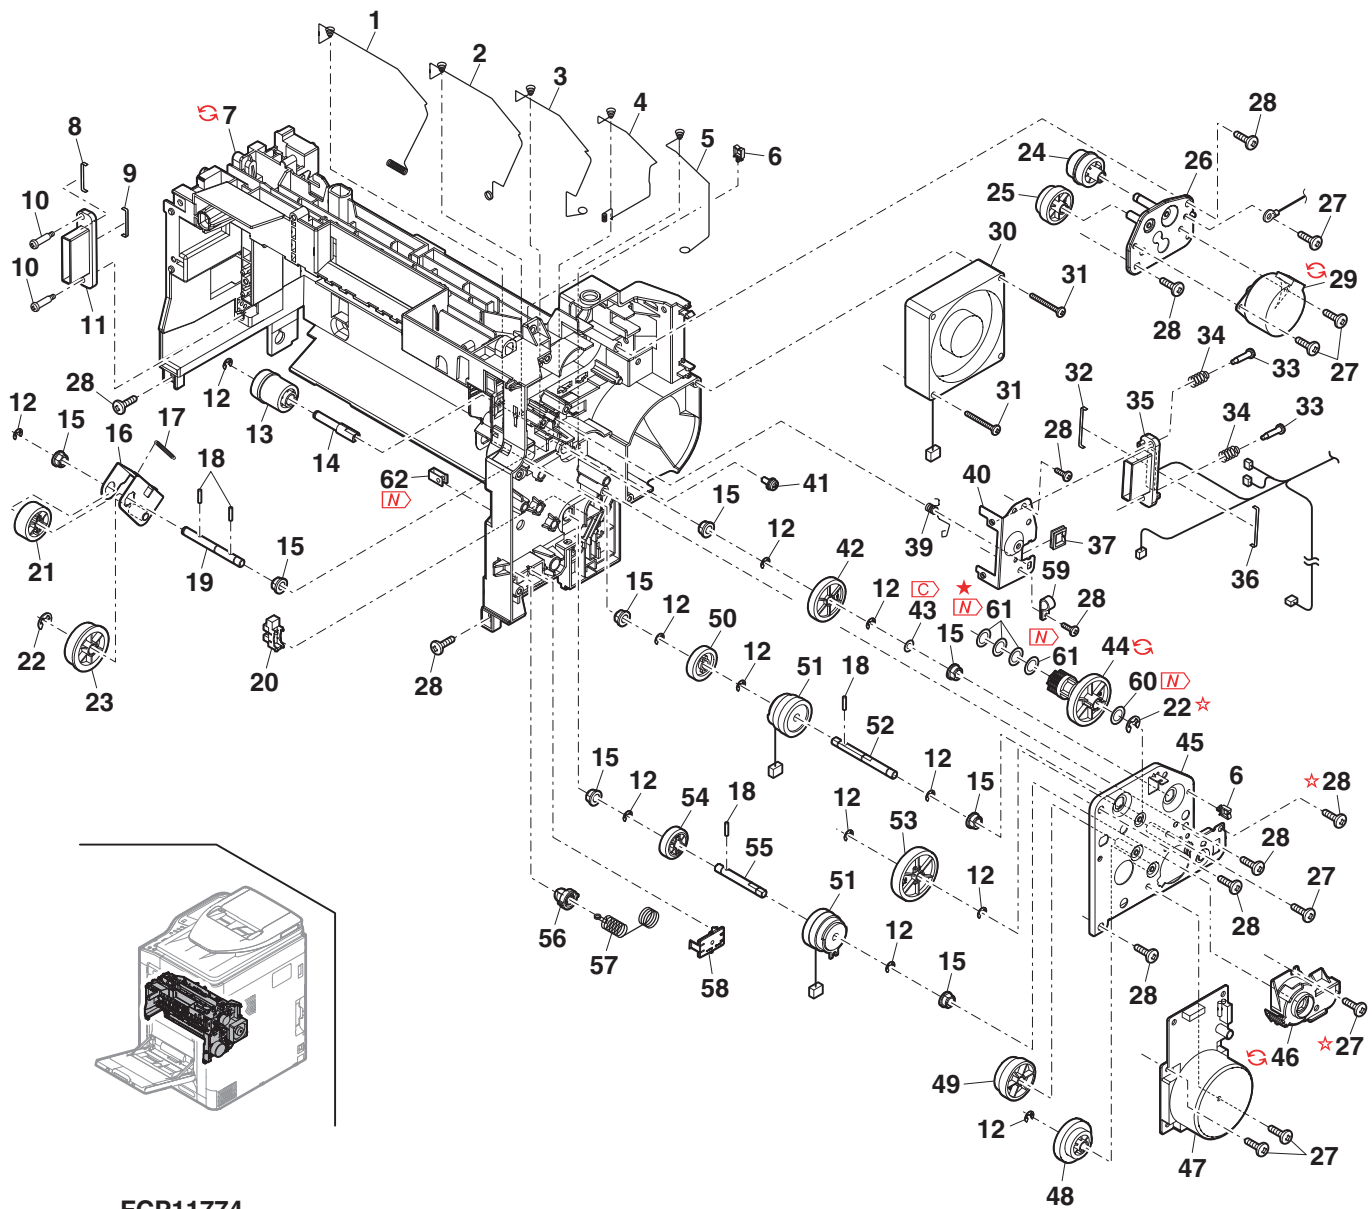

FCP11774

25 給紙駆動ユニット (Paper feed drive unit)

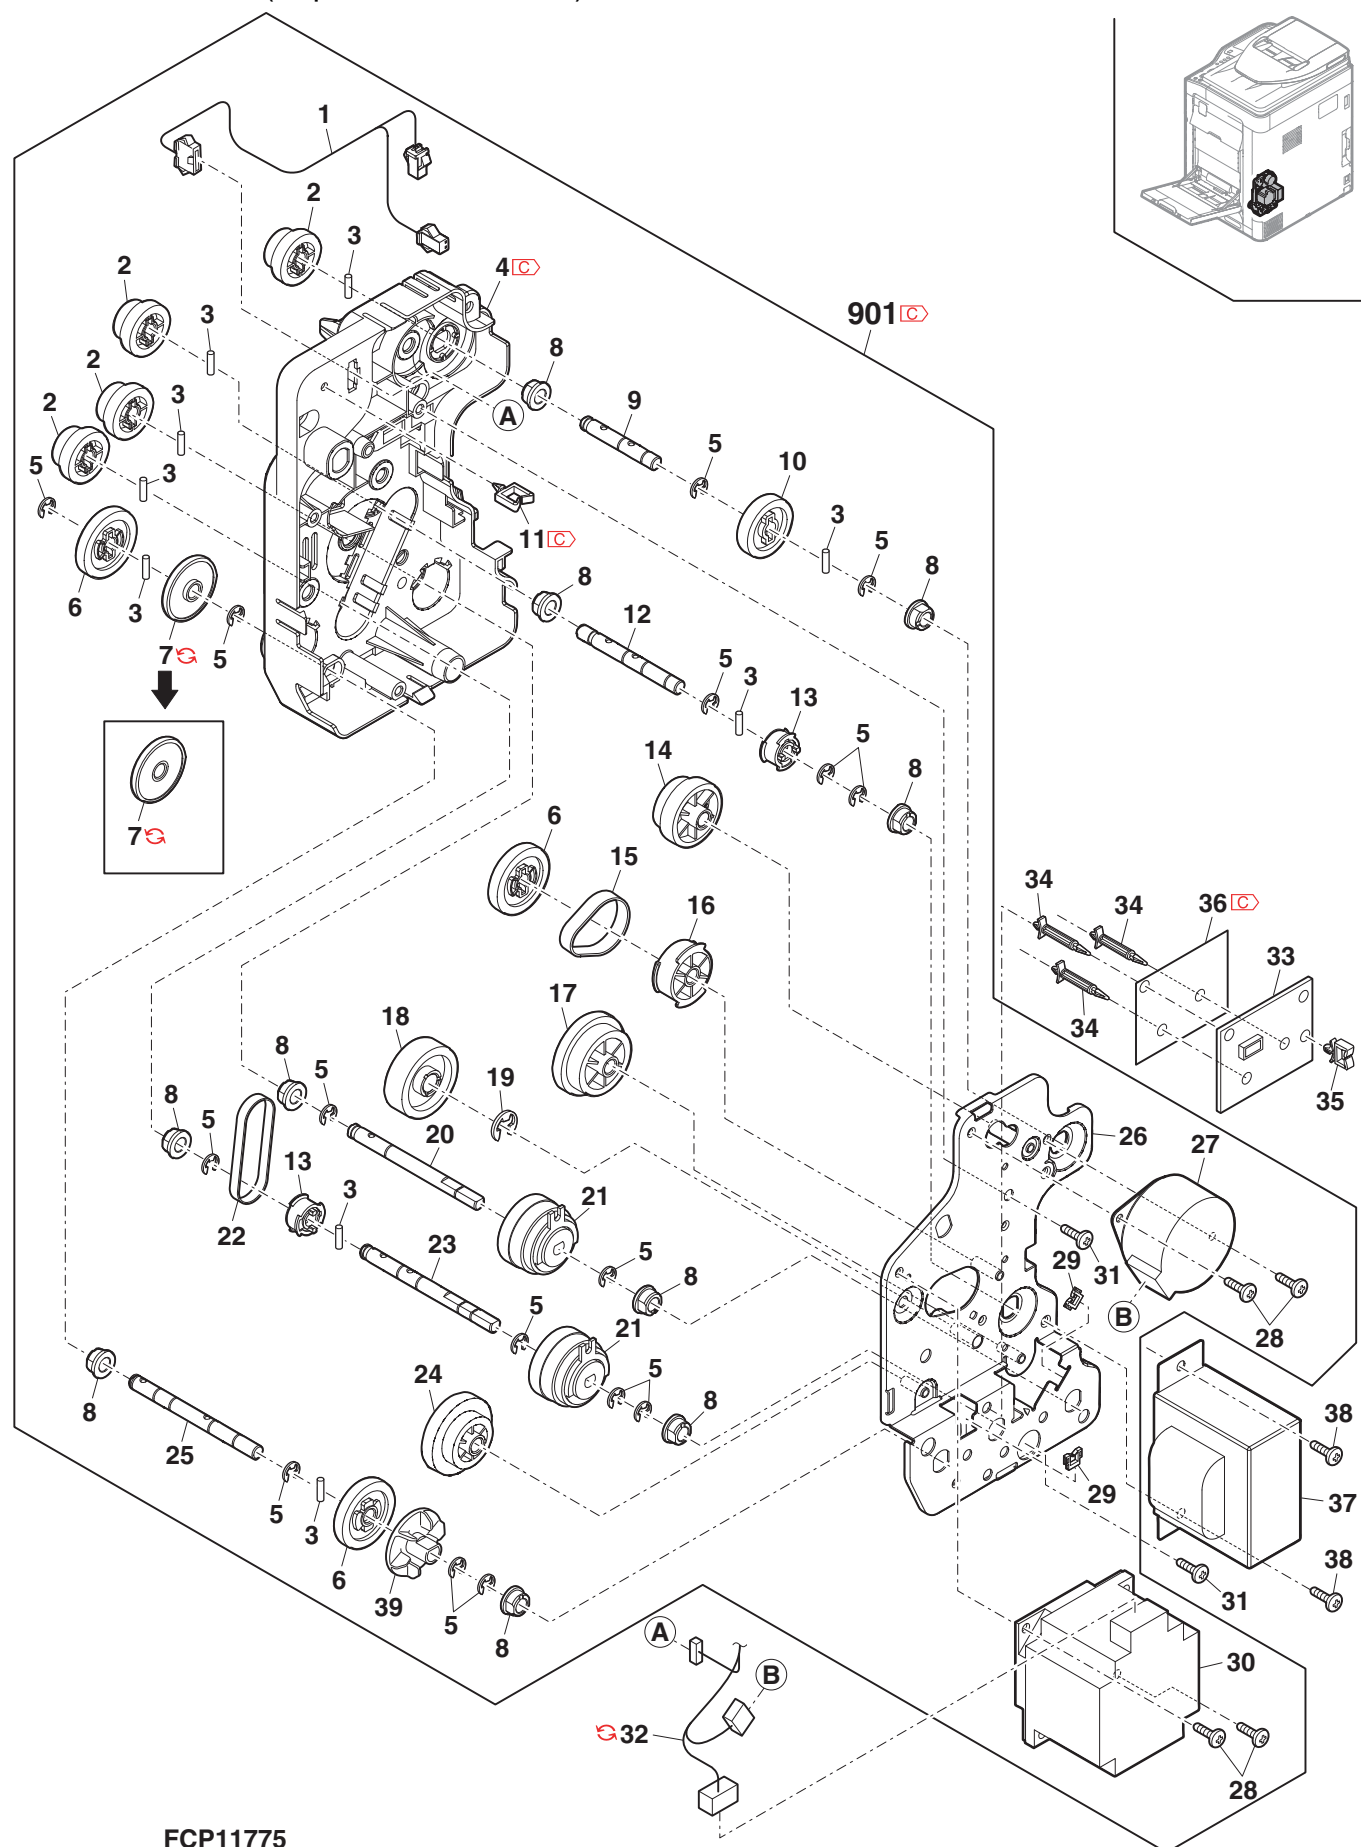


FCP11775

26 メイン駆動ユニット 1(Main drive unit 1)

[illegible]


26 メイン駆動ユニット 1(Main drive unit 1)

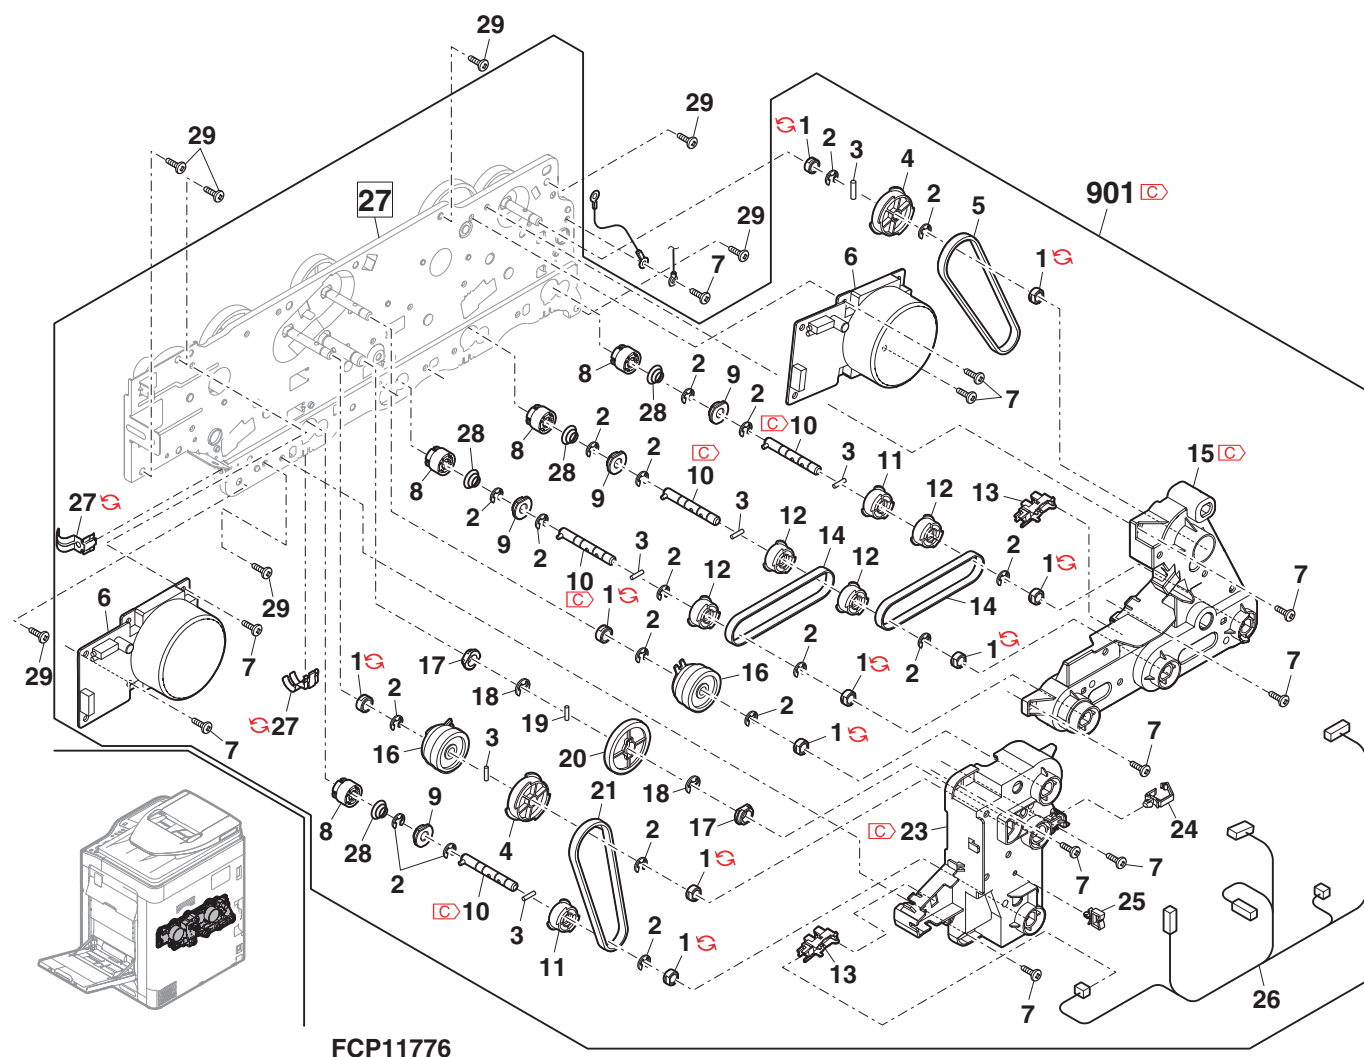

27 メイン駆動ユニット 2(Main drive unit 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4)	E リング	
2	NGERH1970FCZZ		AH	DX	N	C	DV drive gear left(72T)	DV 駆動ギヤ左	
3	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ピン	
4	NSFTZ3412FCZZ		AF	DS	N	C	DV transmission shaft CL	DV 伝達シャフト CL	
5	NGERH1973FCZZ		AK	DX	N	C	DV idle gear(95T)	DV アイドルギヤ	
6	NGERH1972FCZZ		AH	DX	N	C	DV drive gear right(72T)	DV 駆動ギヤ右	
7	NSFTZ3372FCZZ		AF	DS	N	C	Belt clutch shaft	ベルトクラッチ軸	
8	NGERH1645FCZZ		AC	DJ		C	Separate input gear	離接入力ギヤ	
9	NSFTZ3371FCZZ		AF	DS	N	C	Belt separate shaft	ベルト離接シャフト	
10	NCPL-0098FCZ1		AH	DX	N	C	Waste toner coupling gear	廃トナーカップリングギヤ	
11	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ビス	
12	CSTYM0499FC01		AM	EG	N	C	CL gear support plate	CLギヤ保持プレート	
13	NCPL-0100FCZZ		AD	DJ	N	C	DR coupling JNT	DR カップリング JNT	
14	NSFTZ3373FCZZ		AD	DJ	N	C	DR earth shaft	DR アースシャフト	
15	MSPRC3902FCZZ		AC	DJ	N	C	DR earth spring	DR アーススプリング	
16	NGERH1968FCZZ		AE	DS	N	C	Drum drive gear(121T/20T)	ドラム駆動ギヤ	
17	NGERH1974FCZZ		AD	DJ	N	C	Drum idle gear(63T)	ドラムアイドルギヤ	
18	CFRM-1406FC01		AW	FG	N	C	Main drive frame	メイン駆動フレーム	
19	XBPS730P06KS0		AB	DD		C	Screw(3×6KS)	ビス	
20	NCPL-0101FCZZ		AD	DJ	N	C	Belt coupling JNT	ベルトカップリング JNT	
21	NGERH1969FCZZ		AF	DS	N	C	Belt drive gear(96T)	ベルト駆動ギヤ	
22	LPINS0337FCZZ		AB	DJ		C	Pin(φ3-12)	平行ピン	
(Unit)									
901	CFRM-1406FC31	-	BX	RR		E	Main drive unit [Include Block[26]]	メイン駆動ユニット	1st lot

27 メイン駆動ユニット 2(Main drive unit 2)

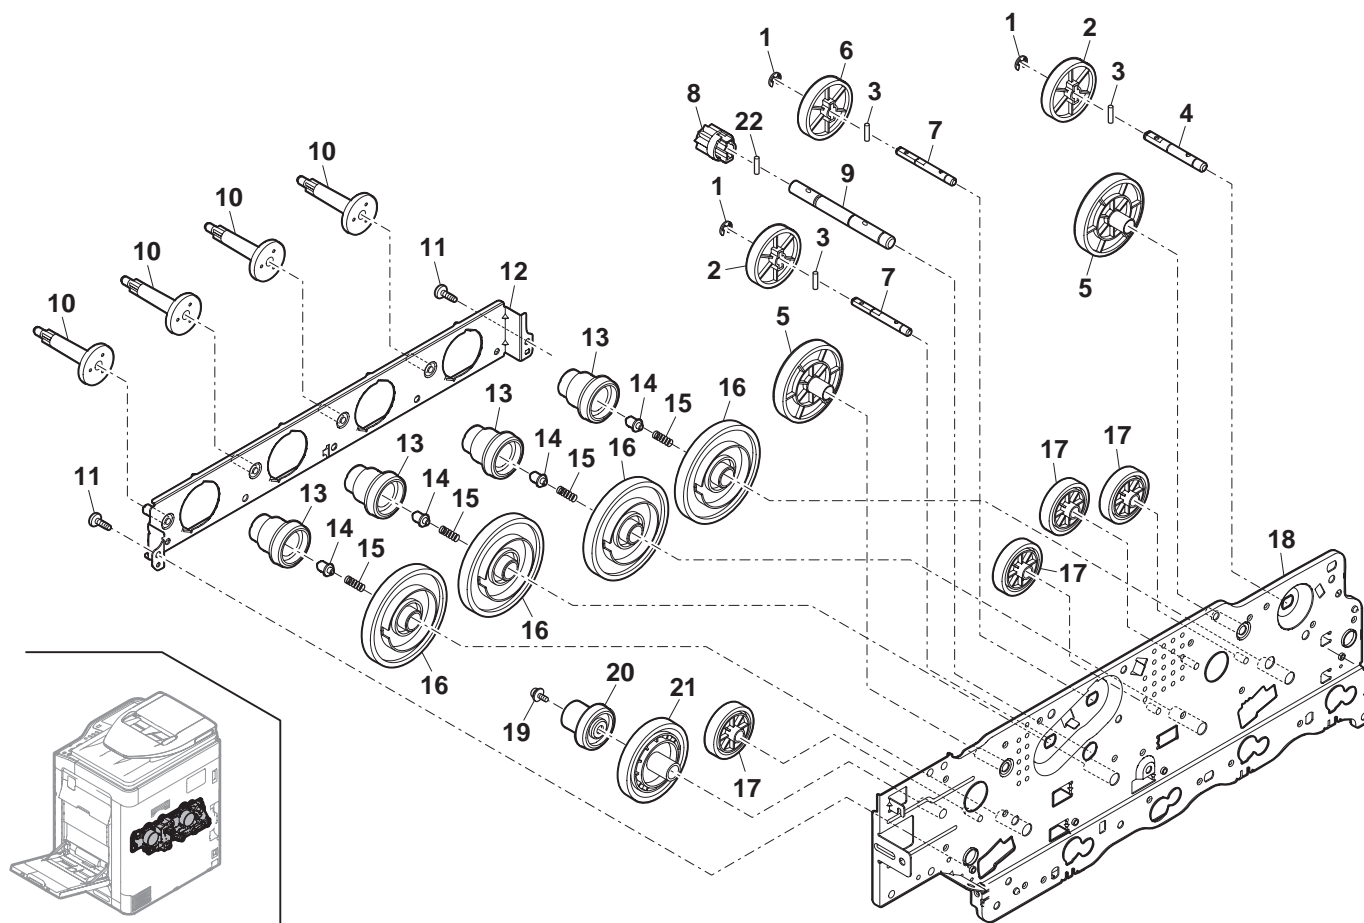

FCP11777


28 フレームセクション 1(Frame section 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PGIDM2453FCZZ		AD	DJ		D	TN guide	TNガイド	
2	LHLDZ2004FCZZ		AX	FG		C	High voltage PWB holder B	高圧基板ホルダー-B	
3	MSPRC4007FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring A	TC 基板スプリング A	
4	MSPRC4008FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring B	TC 基板スプリング B	
5	MSPRC4009FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring C	TC 基板スプリング C	
6	DHAI-4340FCPZ		AY	FQ		C	PTC harness	PTC ハarness	
7	QSLP-0254FCZZ		AC	DJ		C	2nd transfer contact electrode	2 次転写接点電極	
8	MSPRC3910FCZZ		AF	DS		C	Transfer PWB spring A	転写基板スプリング A	
9	MSPRC3911FCZZ		AG	DS		C	Transfer PWB spring B	転写基板スプリング B	
10	MSPRC3912FCZZ		AG	DS		C	Transfer PWB spring C	転写基板スプリング C	
11	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor	フォトセンサー	
12	TLABH5027FCZZ		AA	DJ		D	Color label(BK)	カラーラベル	
13	TLABH5028FCZZ		AA	DJ		D	Color label(C)	カラーラベル	
14	TLABH5029FCZZ		AA	DJ		D	Color label(M)	カラーラベル	
15	TLABH5030FCZZ		AB	DJ		D	Color label(Y)	カラーラベル	
16	Ⓢ PSEL-1061FCZ1	-	AC	DJ		C	Pipe cover seal front [Missing parts code]	パイプカバーシール前	1st lot
17	PSEL-1060FCZZ		AC	DJ		C	Pipe cover seal upper	パイプカバーシール上	
18	PTPE-0322FCZZ		AA	DJ		C	Pipe cover tape lower	パイプカバーテープ下	
19	PCÖVP2230FCZ1		AC	DJ		D	Pipe cover upper	パイプカバー上	
20	PSEL-1062FCZZ		AC	DJ		C	Pipe seal upper	パイプシール上	
21	Ⓢ PSEL-1062FCZ1	3	AC	DJ		C	Pipe seal upper [Commonization]	パイプシール上	09/02 R/C
22	PPIPP0250FCZZ		AD	DJ		C	TN pipe N	TNパイプ N	
23	LHLDZ2054FCZZ		AE	DS		C	Pipe holder N	パイプホルダー N	
24	Ⓢ LHLDZ2054FCZ1	3	AE	DS		C	Pipe holder N [Productivity improvement]	パイプホルダー N	09/02 mid
25	MSPRC3915FCZ1		AC	DJ		C	Pipe spring N	パイプスプリング N	
26	Ⓢ PSEL-1063FCZ1	-	AB	DJ		C	Pipe seal lower N [Missing parts code]	パイプシール下 N	1st lot
27	Ⓢ PSHEP6019FCZZ	-	AB	DJ		C	Shutter guide mylar [Missing parts code]	シャッターガイドマイラー	1st lot
28	Ⓢ PSHEP6019FCZ1	-	AB	DJ		B	Shutter guide mylar	シャッターガイドマイラー	09/03
29	Ⓢ PSHEZ5970FCZ1	-	AC	DJ		C	Pipe holder seal N [Missing parts code]	パイプホルダーシール N	1st lot
30	Ⓢ MSPRD4023FCZZ	-	AC	DJ		C	Slide spring [Missing parts code]	スライドバネ	1st lot
31	LPLTM7799FCZZ		AF	DS		C	Pipe shutter	パイプシャッター	
32	QSLP-0255FCZZ		AE	DJ		C	Transfer electrode CL	転写電極 CL	
33	Ⓢ QSLP-0255FCZ1	3	AE	DJ		C	Transfer electrode CL [For functional stability]	転写電極 CL	09/09 R/C
34	XWHS730-08100		AA	DD		C	Washer	ワッシャー	
35	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
36	PMLT-1800FCZZ		AA	DJ		C	Ozone duct F cushion	オゾンダクト F モルト	
37	QSLP-0253FCZZ		AE	DJ		C	2nd transfer electrode	2 次転写電極	
38	Ⓢ QSLP-0253FCZ1	3	AE	DJ		C	2nd transfer electrode [For functional stability]	2 次転写電極	09/09 R/C
39	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス	
40	Ⓢ MHNG-0238FCZZ	-	AD	DJ		C	Right door hinge [Missing parts code]	右ドアヒンジ	1st lot
41	DHAI-4330FCPZ		BE	GN		C	CSS harness	CSS ハarness	
42	Ⓢ DHAI-4457FCPZ	1	BE	FX		C	CSS harness	CSS ハarness	09/02
43	Ⓢ PGUMS0340FCZZ	-	AC	DJ		C	Base rubber [Missing parts code]	ベースゴム	1st lot
44	LPLTM7688FCZ1		AT	EZ		C	Base plate	ベースプレート	
45	RDENU0091FCPZ		CA	TV		E	TC PWB FT	TC 基板 FT	
46	LHLDZ2003FCZZ		AP	EQ		C	High voltage PWB holder A	高圧基板ホルダー-A	
47	DHAI-4341FCPZ		BB	GD		C	TC PWB harness	TC 基板ハarness	
48	Ⓢ DHAI-4470FCPZ	1	BB	EQ		C	TC PWB harness	TC 基板ハarness	09/02 R/C
49	NBRGP0898FCZZ		AC	DJ		C	DSD bearing R	DSD 軸受 R	
50	LX-BZ1212FCZZ		AB	DD		C	Red screw(3×10)	赤ビス	
51	Ⓢ TLABZ5440FCZZ	-	AB	DJ		D	LSU CL label P2 [Missing parts code]	LSU CL ラベル P2	1st lot
52	TLABZ5453FCZZ		AB	DJ		D	Triangle label FT	三角ラベル FT	
53	XEPS730P08X00		AA	DD		C	Screw(3×8X)	ビス	
54	CPLTM7731FC03		AM	EG		C	Positioning plate	位置決め板	
55	PMLT-1773FCZZ		AA	DJ		C	MC duct cushion	MC ダクトモルト	
56	QSW-B0017QSZZ		AF	DS		B	Connector switch(D2X-G)	コネクタスイッチ	
57	LHLDZ2012FCZZ		AD	DJ		C	Initial detect holder	インシャル検知ホルダー	
58	MLEVP1134FCZ1		AD	DJ		C	Positioning lock lever L	位置決めロックレバー L	
59	MSPRP3970FCZZ		AC	DJ		C	Presence detect spring plate B	有無検知スプリング板 B	
60	MSPRP3969FCZZ		AC	DJ		C	Presence detect spring plate A	有無検知スプリング板 A	
61	MLEVP1133FCZ1		AD	DJ		C	Positioning lock lever R	位置決めロックレバー R	
62	PCÖVP2239FCZ2		AM	EG		D	Drum positioning cover FT	ドラム位置決めカバー FT	
63	PCÖVP2240FCZZ		AF	DS		D	Positioning fulcrum cover FT	位置決め支点カバー FT	
64	LHLDZ2013FCZZ		AE	DJ		C	Harness protect holder	ハarness保護ホルダー	
65	PDUC-0247FCZZ		AG	DS		C	Ventilation duct	送風ダクト	
66	PBARP0050FCZZ		AF	DS		C	MC cleaner rod	MC クリーナーロッド	

28 フレームセクション 1(Frame section 1)

[illegible]

28 フレームセクション 1(Frame section 1)

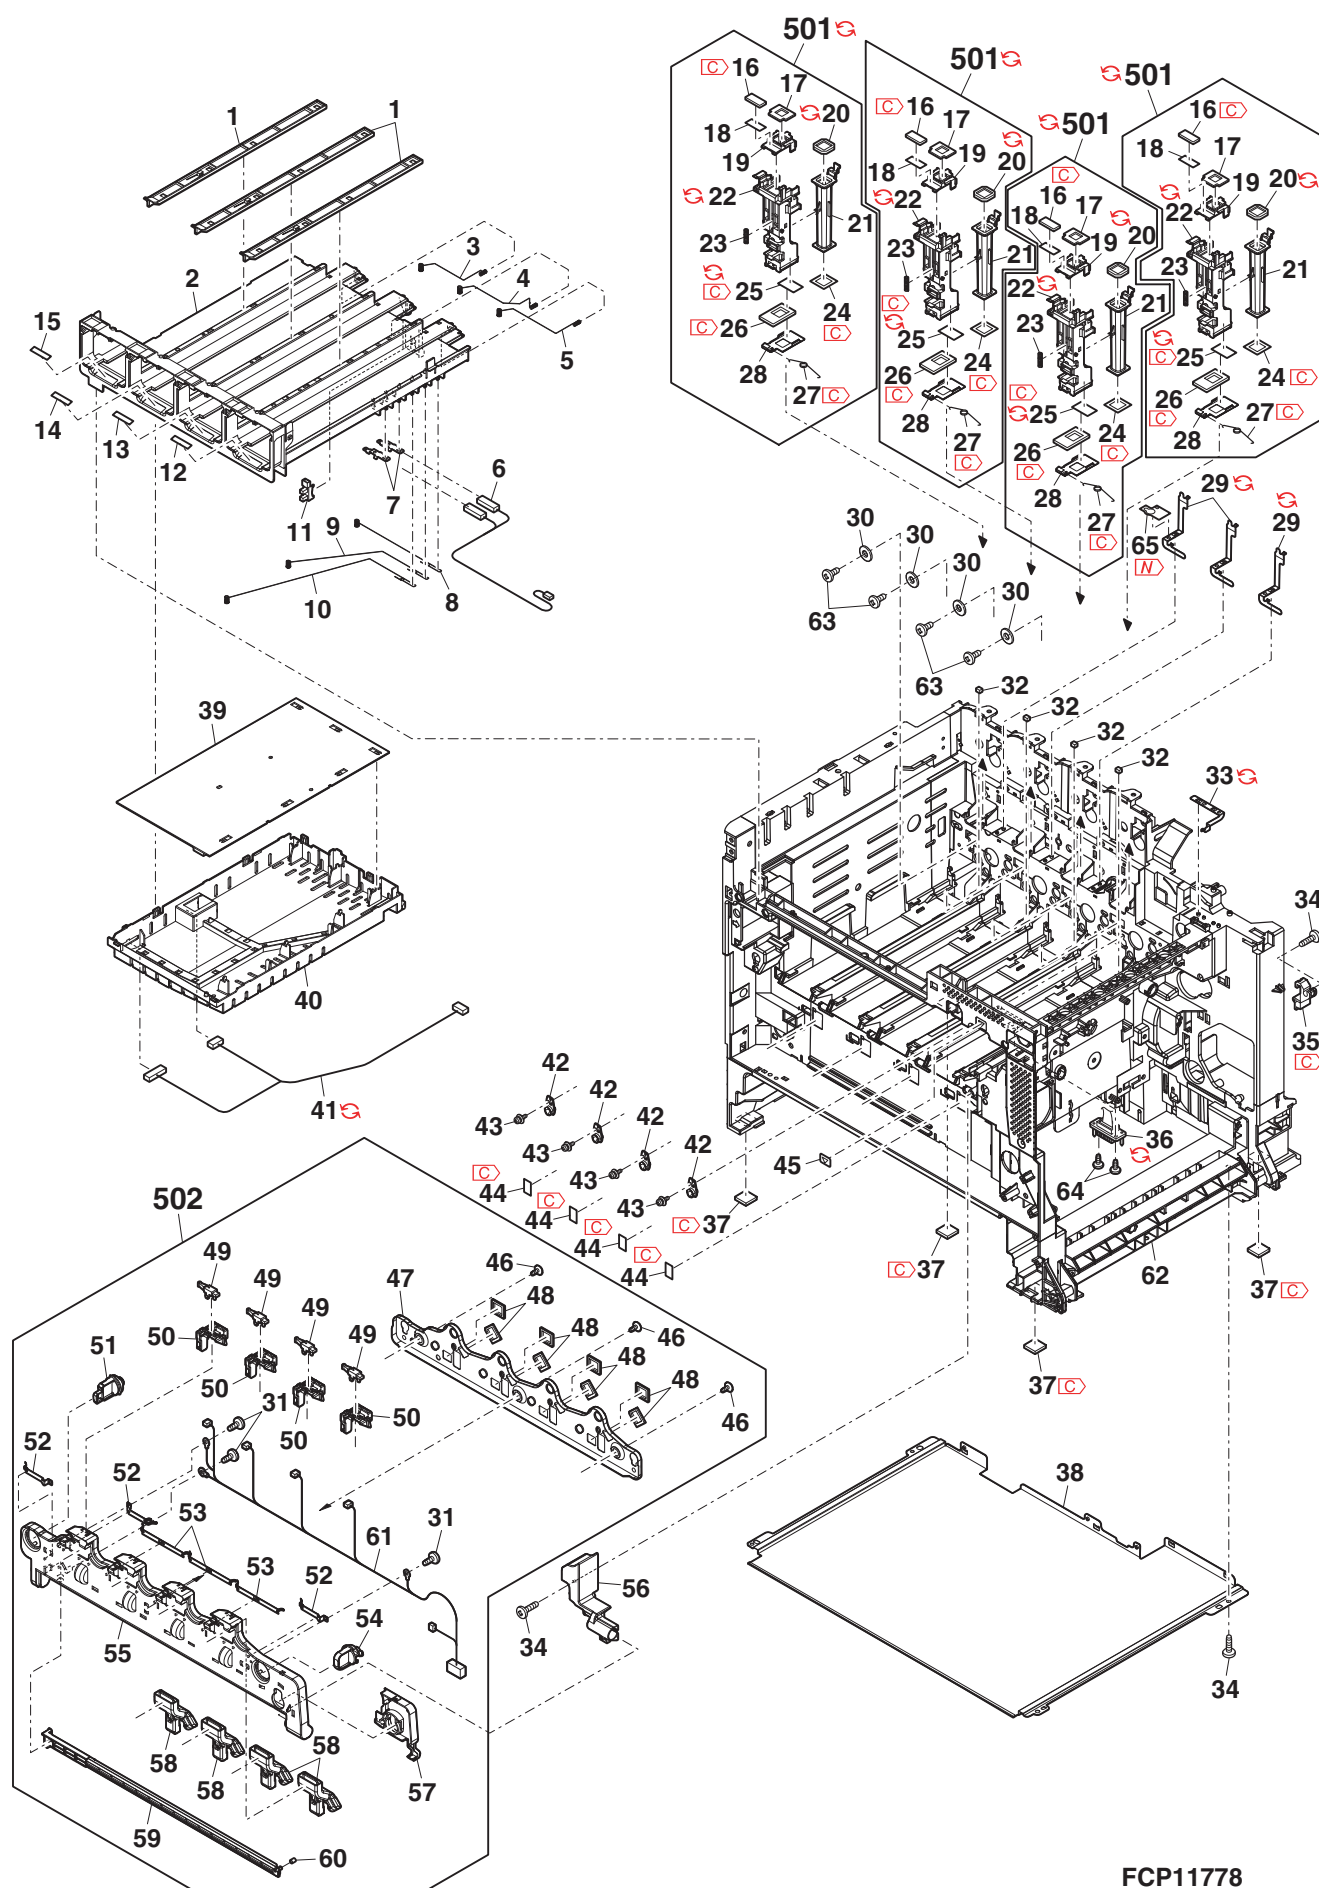

FCP11778


29 フレームセクション 2(Frame section 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	MSPRC3981FCZZ		AC	DJ		C	2nd separate lever spring 2 次離接レバースプリング		
2	MLEVP1107FCZ1		AE	DS		C	2nd transfer separate lever F 2 次転写離接レバ-F		
3	MLEVP1108FCZ1		AE	DS		C	2nd transfer separate lever R 2 次転写離接レバ-R		
4	MLOKZ0016FCZ1		AC	DJ		C	Cassette lock FT カセットロック FT		
5	MSPRC3978FCZZ		AD	DJ		C	PS earth spring PS アーススプリング		
	MSPRC3978FCZ1	1	AD	DJ		C	PS earth spring PS アーススプリング	CCE724	09/10 mid
6	DHAi-4331FCPZ		BG	GT		C	Paper feed UN interface harness 給紙 UN 中継ハネス		
7	VHPGP2A200L-1		AR	EQ		B	Reflection sensor(PPD2) 反射型センサー		
8	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3x8) ビス		
9	XEPS740P35000		AC	DD		C	Screw(4x35) ビス		
10	NFANP0110FCPZ		AR	EQ		B	Fan ファン		
	NFANP0114FCPZ	5	AR	GJ		B	Fan ファン [With No.63]	CCJ822/CCE735	09/07 mid
11	MSPRC3885FCZZ		AC	DJ		C	LSU shutter spring A LSU シャッタースプリング A		
12	MARMP0431FCZZ		AC	DJ		C	LSU shutter arm LSU シャッターアーム		
13	PMAGT0015FCPZ		AF	DS		C	Magnet catch(10P) マグネットキャッチ		
	PMAGT0146FCZZ	1	AF	DS		C	Magnet catch(10P) マグネットキャッチ		10/04
14	JBTN-0300FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning button 定着位置決めボタン		
15	MSPRC3886FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring F 定着位置決めスプリング F		
16	LHLDZ1983FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring holder F 定着位置決めスプリングホルダー F		
17	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4x10) ビス		
	XEBS740P10000	-	AA	DD		C	Screw(4x10) ビス		08/12
18	LHLDZ2014FCZ2		AF	DS		C	Waste toner fulcrum holder L 廃トナー支点ホルダー L		
19	CPWBF1845FC31		AQ	EQ		E	Size detect PWB サイズ検知基板		
20	MSPRC3897FCZZ		AC	DJ		C	Size detect spring サイズ検知スプリング		
21	LHLDZ1996FCZZ		AC	DJ		C	Size detect spring holder サイズ検知バネホルダー		
22	LHLDZ1995FCZZ		AF	DS		C	Size detect holder サイズ検知ホルダー		
23	NGERH1958FCZZ		AF	DS		C	Lift gear(13/44T) リフトギヤ		
24	PCOVP2224FCZZ		AH	DX		D	Lift unit cover upper リフトユニットカバー上		
25	VHPGP1A73A+-18		AF	DS		B	Photo sensor フォトセンサー		
26	NGERH1957FCZZ		AD	DJ		C	Lift gear(13/38T) リフトギヤ		
27	NGERH1956FCZZ		AD	DJ		C	Lift gear(12/25T) リフトギヤ		
28	QEARP0279FCZZ		AD	DJ		C	Cassette earth plate カセットアース板		
29	PCOVP2225FCZZ		AH	DX		D	Lift unit cover lower リフトユニットカバー下		
30	NGERH1959FCZZ		AE	DJ		C	Lift gear(34T) リフトギヤ		
31	NGERW1445FCZ5		AC	DJ		C	Worm gear N ウォームギヤ N		
32	DUNT-8108FCZZ	-	AZ	FQ		E	Liftup motor unit リフトモーターユニット [Missing parts code]		1st lot
	DUNT-8108FC11	3	AZ	FG		E	Liftup motor unit リフトモーターユニット [For functional stability]	CCE670/CCJ741	09/02 mid
33	DHAi-4349FCPZ		BA	FX		C	LUM harness LUM ハネス		
34	NGERH1994FCZZ		AH	DX		C	Waste toner drive output gear(18T) 廃トナー駆動出力ギヤ		
35	MSPRC3976FCZZ		AE	DJ		C	Waste toner full detect spring 廃トナー満杯検知スプリング		
36	NCPL-0103FCZ1		AH	DX		C	Waste toner detect coupling 廃トナー検知カップリング		
37	NGERH1993FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner cam gear(22T) 廃トナーカムギヤ		
38	CPLTM7732FC01		AF	DS		C	Waste toner drive plate 廃トナー駆動板		
39	NGERH1996FCZZ		AH	DX		C	Waste toner worm wheel gear 廃トナーウォームイールギヤ		
40	NGERH1995FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner drive input gear(22T) 廃トナー駆動入力ギヤ		
41	LHLDZ2015FCZZ		AF	DS		C	Waste toner drive holder 廃トナー駆動ホルダー		
42	NGERW1991FCZZ		AH	DX		C	Waste toner worm gear 廃トナーウォームギヤ		
43	QSW-B0017QSZZ		AF	DS		B	Connector switch(D2X-G) コネクタスイッチ		
44	MLEVP1135FCZZ		AE	DJ		C	Waste toner BOX detect lever 廃トナー BOX 検知レバ		
45	MSPRC3975FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner BOX movable spring 廃トナー BOX 可動スプリング		
46	MLEVP1136FCZZ		AC	DJ		C	Protect lever FT プロテクトレバ-FT		
47	LHLDZ2016FCZZ		AG	DX		C	Waste toner fulcrum holder R 廃トナー支点ホルダー R		
48	NGERH1967FCZZ		AK	DX		C	Brake gear(16T/28T) ブレーキギヤ		
49	NSFTZ3368FCZZ		AH	DX		C	Brake TL shaft ブレーキ TL 軸		
50	LPINS0165FCZZ		AB	DD		C	Pin(φ2-8) 平行ピン		
51	NGERH1964FCZZ		AH	DX		C	Brake gear(16T) ブレーキギヤ		
52	PCLC-0316FCP1		AP	EQ		C	Separate roller torque limiter 分離ローラートルクリミッター		
53	PCASZ0335FCZZ		AF	DS		D	Right door brake case R 右ドアブレーキケース R		
54	NSFTZ3369FCZZ		AG	DX		C	Brake oneway shaft ブレーキワンウェイ軸		
55	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10) 平行ピン		

29 フレームセクション 2(Frame section 2)

[illegible]

29 フレームセクション 2(Frame section 2)

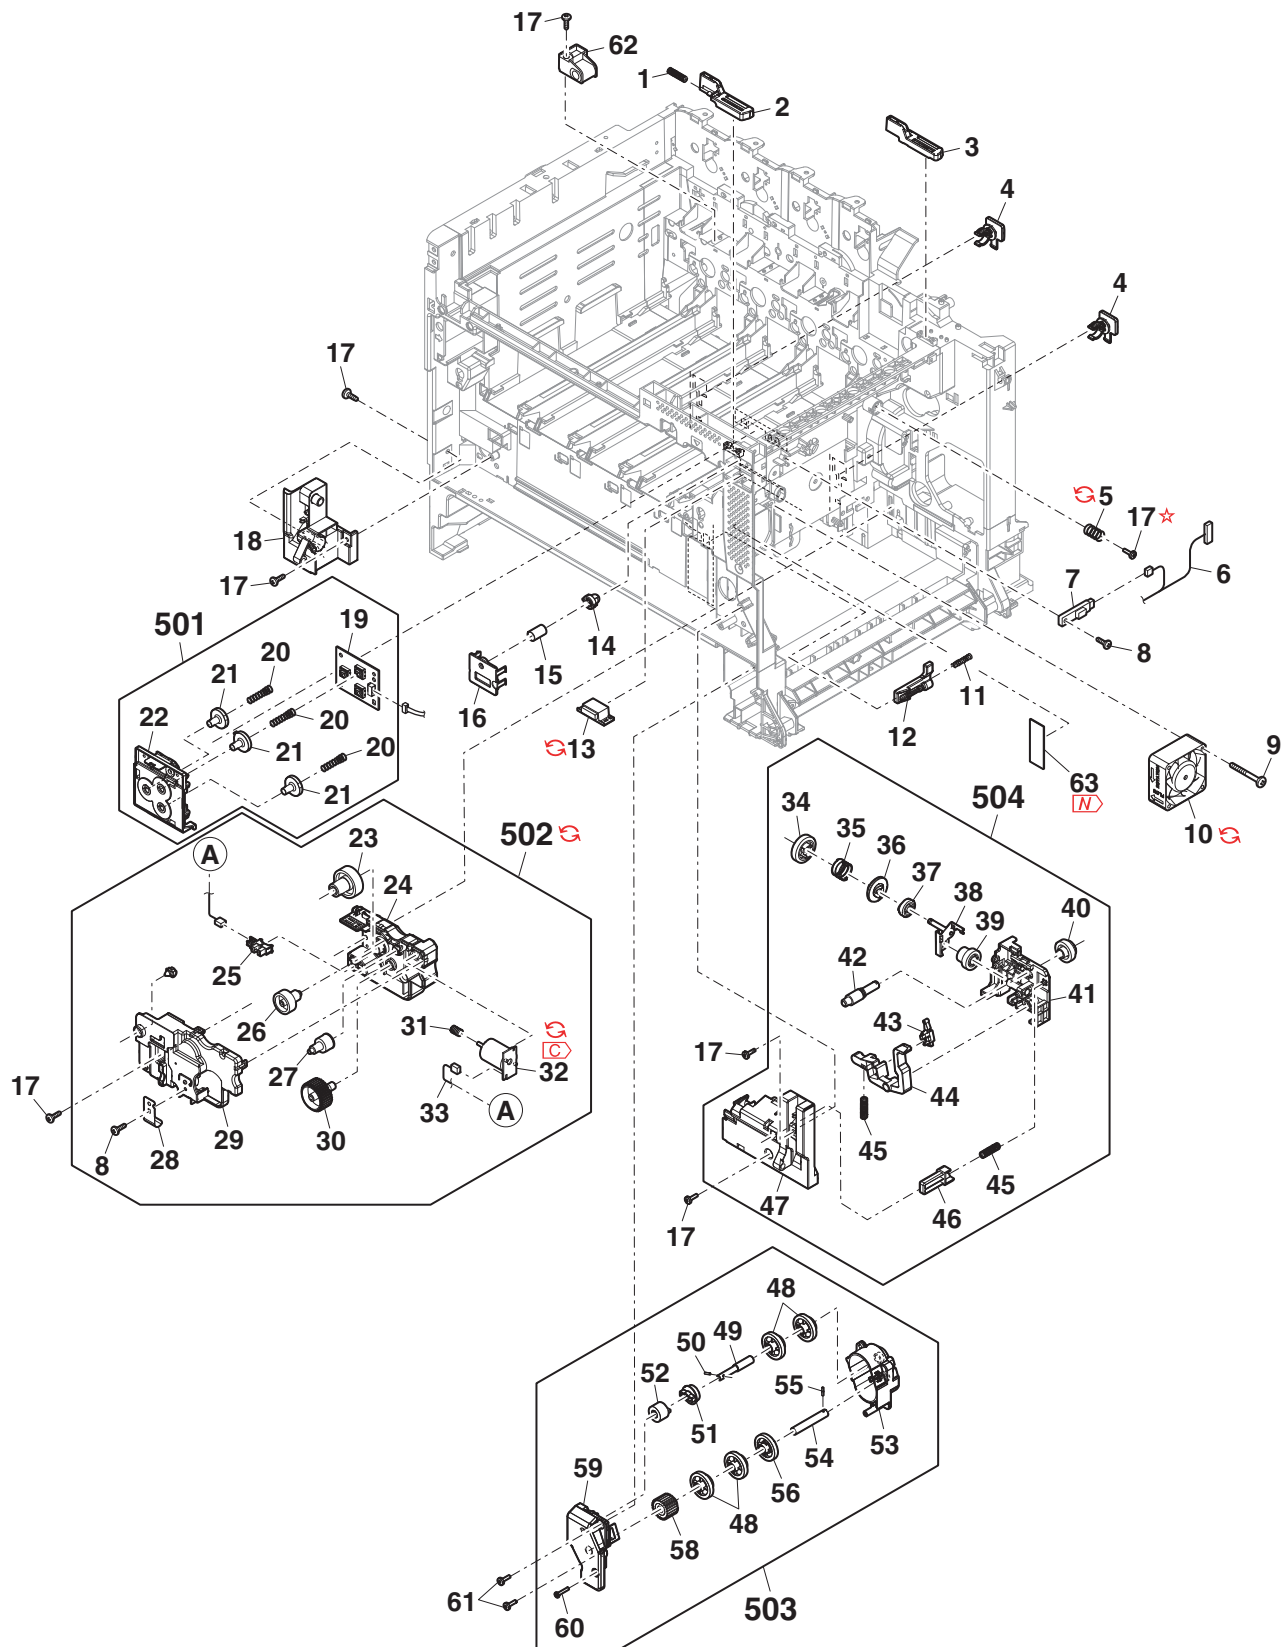


FCP11779

30 フレームセクション 3(Frame section 3)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	LX-BZ1189FCZZ		AB	DD		C	Step screw	段ビス	
2	DHAi-4329FCPZ		BF	GN		C	CRUM harness	CRUM ハーネス	
3	NCPL-0102FCZZ		AC	DJ		C	TN coupling	TN カップ リング	
4	MSPRC3916FCZZ		AD	DJ		C	TN coupling spring	TN カップ リング スプ リング	
5	MSPRC3914FCZZ		AC	DJ		C	TN motor earth spring	TN モーターアース スプ リング	
6	RMOTD0992FCPZ		BC	GD		B	TN motor FT	TN モーター FT	
7	LSTPP0403FCZZ		AC	DJ		C	TN motor stopper	TN モーターストップパ	
8	LPLTM7689FCZ1		AH	DX		C	Process positioning plate R	ﾌﾟﾛセス位置決めﾌﾟﾚｰﾄ R	
	LPLTM7689FCZ2	3	AH	DX	N	C	Process positioning plate R [Productivity improvement]	ﾌﾟﾛセス位置決めﾌﾟﾚｰﾄ R	09/02 mid
9	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ビス	
10	DHAi-3535FCZZ		AD	DJ		C	ADU PRG earth harness	ADU PGR アースハーネス	
11	DHAi-4338FCPZ		BN	HZ		C	DV interface harness	DV 中継ハーネス	
12	MSPRC3983FCZZ		AC	DJ		C	DV drawer spring	DV ドローアスプ リング	
13	PMLT-1798FCZZ		AB	DJ		C	Duct DV lower cushion	ﾀﾞｸﾄ現像下モルト	
14	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
15	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0)	ｸﾗﾝﾌﾟ	
16	PCOVP2228FCZZ		AG	DX		D	Ozone duct cover	ｵｳｵﾞﾝﾀﾞｸﾄカバー	
17	PFLZ0330FCZZ		AY	FQ		A	Ozone filer CJ	ｵｳｵﾞﾝﾌｨﾙﾀｰ CJ	
18	PMLT-1799FCZZ		AA	DJ		C	Duct fan cushion	ﾀﾞｸﾄ FAN モルト	
19	MSPRC3903FCZZ		AF	DS		C	DV contact spring	DV 接点スプ リング	
20	CPWBF1676FC33		AL	EB		E	Discharger lamp PWB	除電ランプ 基板	
21	LHLDW1894FCPZ		AC	DJ		C	Wire saddle(RLWC2SV0)	ワイヤサドル	
22	NFANS0079FCPZ		BC	GD		B	Fan	ﾌｧﾝ	
23	XEBS740P40000		AC	DD		C	Screw(4×40)	ビス	
24	DHAi-4343FCPZ		AY	FQ		C	MC-CL harness	MC-CL ハーネス	
25	DHAi-4342FCPZ		AW	FG		C	MC-BK harness	MC-BK ハーネス	
	DHAi-4471FCPZ	1	AW	DX		C	MC-BK harness	MC-BK ハーネス	09/02 R/C
26	DHAi-4344FCPZ		BC	GD		C	MC PWB harness	MC 基板ハーネス	
27	RDENU0090FCPZ		CB	TX		E	MC PWB FT	MC 基板 FT	
28	MSPRC3913FCZZ		AD	DJ		C	MC electrode spring	MC 電極スプ リング	
29	QSLP-0257FCZZ		AC	DJ		C	MC contact electrode K	MC 接点電極 K	
30	QSLP-0256FCZZ		AE	DS		C	MC PWB electrode CL	MC 基板電極 CL	
31	LHLDZ2005FCZZ		AR	EQ		C	MC PWB holder A	MC 基板ホルダー A	
32	LHLDZ2005FCZ1	3	AR	EQ		C	MC PWB holder A [Productivity improvement]	MC 基板ホルダー A	08/11
33	QSW-C9295QCPZ		AL	EB		B	Main switch	メインスイッチ	
33	LPLTM7695FCZ2		AH	DX		C	AC cord fixing plate [100V series]	AC コード 取付板	
	LPLTM7695FCZ3		AH	DX		C	AC cord fixing plate [200V series]	AC コード 取付板	
34	DHAi-4345FCPZ		AZ	FQ		C	Main switch harness [100V series]	メインスイッチハーネス	
	DHAi-4369FCPZ		AP	EQ		C	Main switch harness 200 [200V series]	メインスイッチハーネス200	
35	XHBS740P08000		AA	DD		C	Screw(4×8)	ビス	
36	XBPS740P25XS0		AB	DD		C	Screw(4×25XS)	ビス	
37	QACCJ6413QCPA		AY	FQ		B	AC cord [Japan]	AC コード	
	QACCD7713QCPZ		AT	EZ		B	AC cord [120V series]	AC コード	
38	DHAi-4367FCPZ		BA	FX		C	WH harness [Japan]	WH ハーネス	
39	QSW-C9294QCZZ		AF	DS		B	Dehumidifying heater switch [Japan]	除湿ヒータースイッチ	
40	XBPS740P06K00		AA	DD		C	Screw(4×6K)	ビス	
42	LHLDW1620FCZZ		AC	DJ		C	Edge holder(11U)	エッジ ホルダー	
43	PSHEP6013FCZZ	-	AH	DX	N	C	PS sheet [Missing parts code]	電源シート	1st lot
44	NFANP0111FCPZ		AR	EQ		B	PS fan	電源ファン FT	
	NFANP0115FCPZ	1	AR	GJ	N	B	PS fan	電源ファン FT	09/07 R/C
45	PDUC-0252FCZZ		AF	DS		C	PS fan duct	電源ファンダクト	
46	LPLTM7692FCZ1		AP	EQ		C	ACDC PS fixing plate	ACDC 電源取付板	
47	XHBS730P25000		AB	DD		C	Screw(3×25)	ビス	
48	PDUC-0244FCZZ		AT	EZ		C	Ozone duct	ｵｳｵﾞﾝﾀﾞｸﾄ	
49	LBSHC0371FCPZ		AC	DJ		C	Edge cover(CE-012S L=48)	エッジ カバー	
50	RDENC0094FCPZ		CE	UH		E	ACDC PS PWB FT 100 [Japan]	ACDC 電源基板 FT100	
	RDENC0095FCPZ		CE	UH		E	ACDC PS PWB FT 120 [120V series]	ACDC 電源基板 FT120	
	RDENC0096FCPZ		CE	UH		E	ACDC PS PWB FT 200 [200V series]	ACDC 電源基板 FT200	
51	XBPS730P08KS0		AB	DD		C	Screw(3×8KS)	ビス	
52	LFIX-0016FCZZ		AD	DJ		C	AC cord fixer C [Japan]	AC コード 押え C	
	LFIX-0084FCZZ		AC	DD		C	AC cord fixer C [120V series]	AC コード 押え C	
53	PSHEP6021FCPZ		AC	DJ		C	Terminal protect sheet FR [120V series]	端子保護ライナー FR	
54	DHAi-4365FCP1	-	BP	LP		C	Inlet harness FT [Missing parts code][200V series]	インレットハーネス FT	1st lot
55	QSOCA0096FCPZ		AL	EB		C	Inlet socket [200V series]	インレットソケット	
56	PTUBU0141FCPZ		AA	DJ		C	Tube [200V series]	熱収縮チューブ	
57	TLABZ4868FCZ1		AB	DJ		D	Earth label 200N [200V series]	アースラベル 200N	
58	XHBS730P10000		AD	DD		C	Screw(3×10)	ビス	

30 フレームセクション 3(Frame section 3)

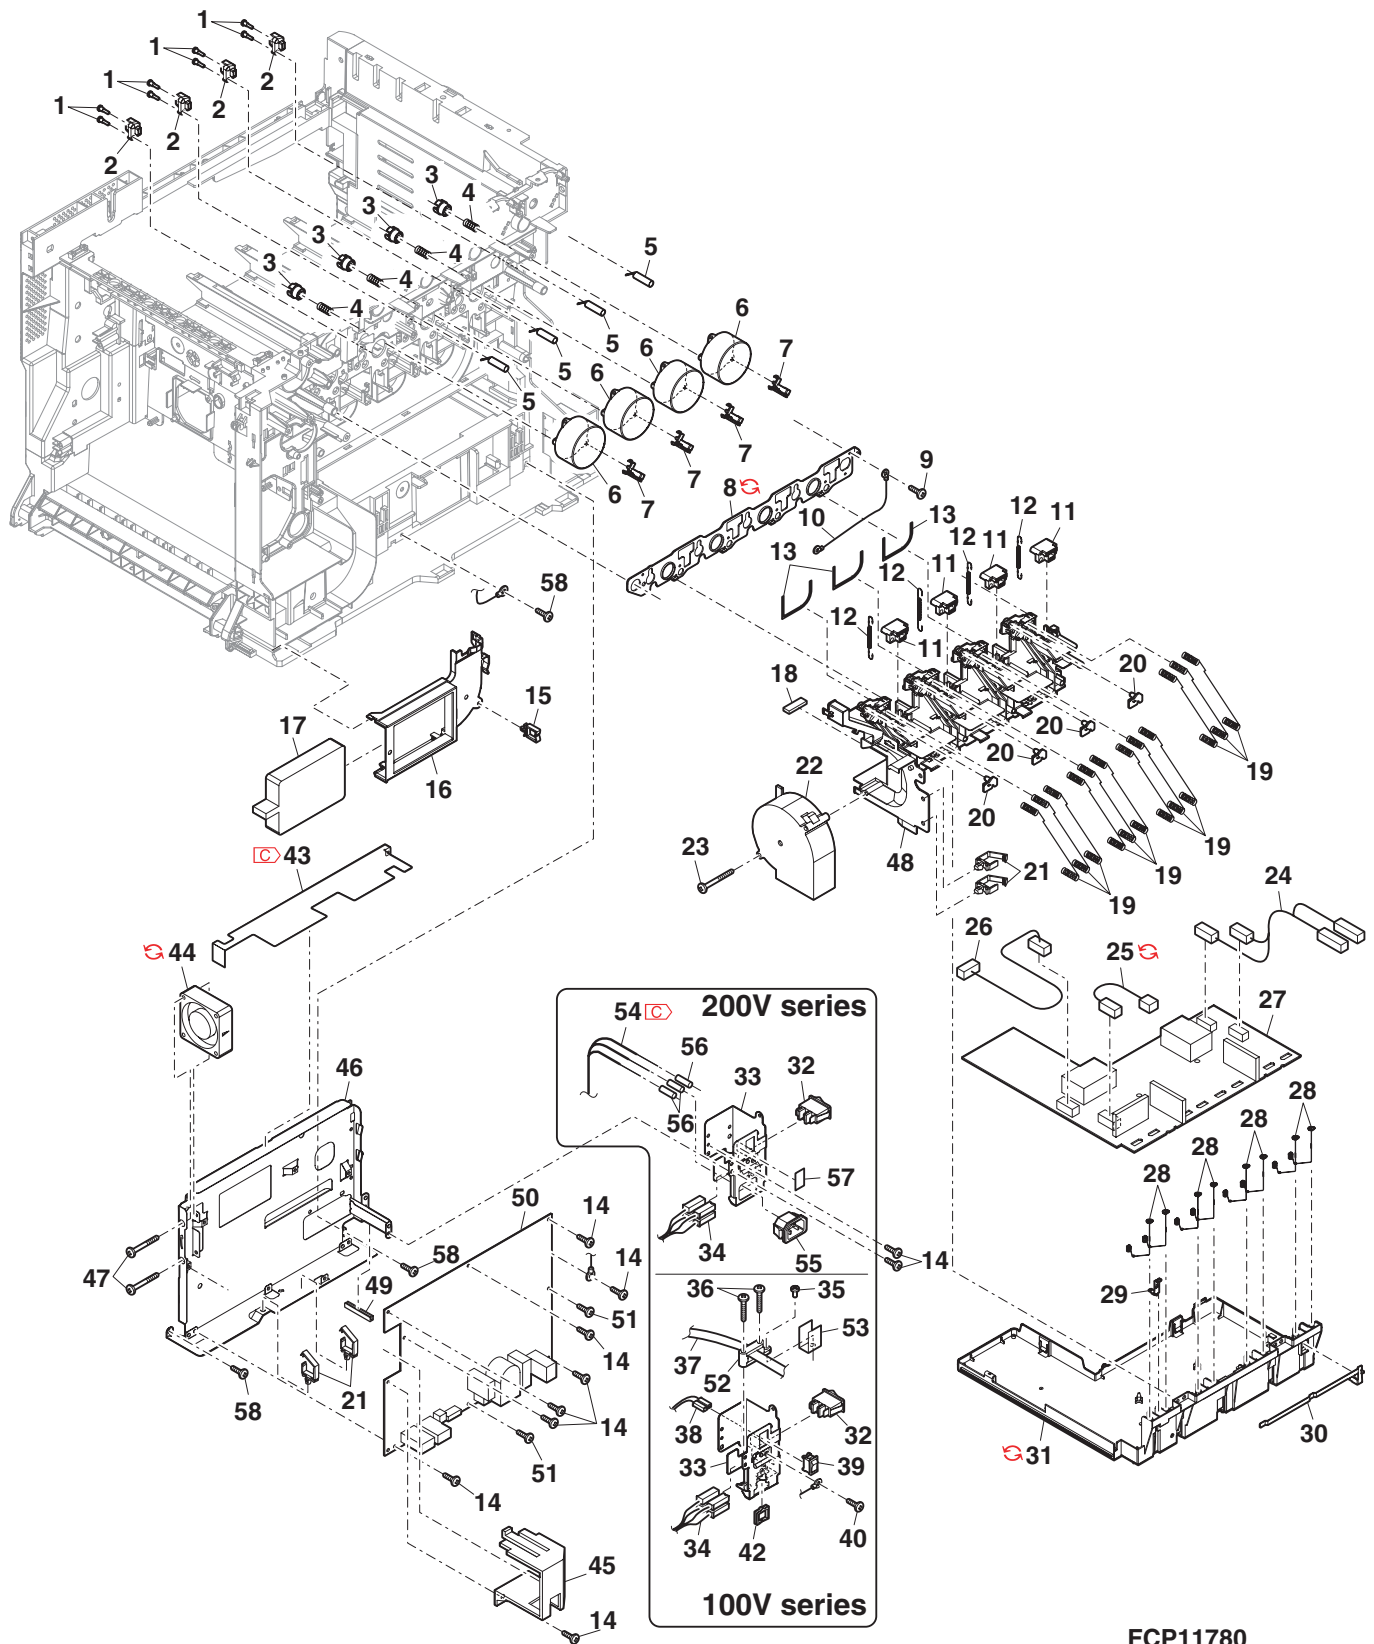


31 フレームセクション 4(Frame section 4)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	DUNT-8036FCPZ		BW	RR		E	HDD(80GB SATA)	HDD	
	DUNT-8101FCPZ	1	BW	RR		E	HDD(80GB SATA)	HDD	09/01
	DUNT-7997FCP2	1	BU	NN		E	HDD(WD800AAJS)	HDD	10/07 R/C
2	LBOSZ2710FCZZ		AC	DJ		C	HDD damper fixing boss	HDD ダンパー 固定ボス	
3	PDMP-0005FCZZ		AD	DJ		C	HDD damper	HDD ダンパー	
4	LX-BZ1022LCPZ		AB	DD		C	Screw	特殊ビス	
5	LPLTM7696FCZZ		AG	DX		C	HDD fixing plate	HDD 固定板	
6	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3x8)	ビス	
7	QSW-M0502FCPZ		AH	DX		B	Micro switch(51632C531N)	マイクロスイッチ	
8	NFANP0109FCPZ		AZ	FQ		B	Fan(60x25)	ファン	
9	PMLT-1802FCZZ		AB	DJ		C	Frame fan cushion	フレームファンモルト	
10	LSTYM0500FCZZ		AN	EG		C	Main body lower stay	本体下ステイ	
11	DUNT-8109FCZZ		CL	UT		E	LSU	LSU	
	DUNT-8109FC30	1	CL	UZ		E	LSU	LSU	09/02
	DUNT-8109FC31	1	CL	UK		E	LSU	LSU	09/04
12	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4x10)	ビス	
13	DHAI-4333FCPZ		BR	LX		C	SCN interface harness	SCN 中継ハネ	
	DHAI-4459FCPZ	1	BR	GN		C	SCN interface harness	SCN 中継ハネ	09/02
14	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3x6)	ビス	
15	CPLTM7690FC02		AQ	EQ		C	Scanner fixing plate left	スキャナ取付板左	
16	DHAI-4332FCPZ		BE	GN		C	MFPC interface harness	MFPC 中継ハネ	
17	DHAI-4335FCPZ		BS	MW		C	PS harness	電源ハネ	
	DHAI-4458FCPZ	1	BS	HR		C	PS harness	電源ハネ	09/02
18	GC0V-0297FCZZ		AS	EQ		D	HL PWB fixing cover	HL 基板 取付カバー	
19	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0)	クランプ	
20	RDENC0092FCPZ		CB	TZ		E	HL PWB FT 100 [Japan,120V series]	HL 基板 FT100	
	RDENC0093FCPZ		CC	TZ		E	HL PWB FT 200 [200V series]	HL 基板 FT200	
21	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3x8)	ビス	
22	DHAI-4336FCPZ		AY	FQ		C	AC/HL harness [Japan,120V series]	AC/HL ハネ	
	DHAI-4368FCPZ		AP	EQ		C	AC/HL harness 200 [200V series]	AC/HL ハネ 200	
23	LPLTM7694FCZZ		AP	EQ		C	PCU PWB fixing plate	PCU 基板取付板	
24	LHLDW1923FCPZ		AD	DJ		C	Wire saddle(RLWC5SV0)	ワイヤサドル	
25	LHLDW1892FCPZ		AC	DJ		C	Wire saddle(RLWC3SV0)	ワイヤサドル	
26	VHI28F161L43K		AX	FG		B	PCU flash FT	PCU フラッシュ FT	
27	CPWBX1838FC32		CD	UD		E	PCU PWB FT [MX-C310,C311,C310FX]	PCU 基板 FT	
	CPWBX1838FC33		CD	UD		E	PCU PWB FT [MX-C381,C380,C381,C400,C401,C381FX]	PCU 基板 FT	
28	DHAI-4362FCPZ		BB	GD		C	FIN interface harness	FIN 中継ハネ	
29	LX-BZ1155FCPZ		AD	DJ		C	RIC fixing screw	RIC 固定ビス	
30	PCAPH0023FCZZ		AC	DD		C	Cap	キャップ	
31	DHAI-4337FCPZ		BG	GT		C	Paper feed transport harness	給紙搬送ハネ	
	DHAI-4337FCP1	1	AT	EZ		C	Paper feed transport harness	給紙搬送ハネ	10/04 R/C
32	CPLTM7693DS51		CT	VT		E	MFPC unit [MX-C310][Japan]	MFPC ユニット	
	CPLTM7693DS53	-	CX	**		E	MFPC unit [Missing parts code][MX-C381][Japan]	MFPC ユニット	1st lot
	CPLTM7693DS52		CT	VT		E	MFPC unit [MX-C311][Except Japan]	MFPC ユニット	
	CPLTM7693DS54	-	CX	**		E	MFPC unit [Missing parts code][MX-C380,C381,C400,C401][Except Japan]	MFPC ユニット	1st lot
	CPLTM7693DS56		CR	VM		E	MFPC unit [MX-C310FX][Japan]	MFPC ユニット	
	CPLTM7693DS57		CY	**		E	MFPC unit [MX-C381FX][Japan]	MFPC ユニット	
33	LPLTM7698FCZZ		AL	EB		C	LSU-mother PWB fixing plate	LSU- マザ - 基板取付板	
34	DHAI-4346FCPZ		AY	FQ		C	SATA cable	SATA ケーブル	
36	PC0VP2229FCZZ		AK	DX		C	MFP rom cover	MFP ROMカバー	
37	CPWBX1837DS51		BX	TF		E	LSU-mother PWB	LSU- マザ - 基板	
38	RH-IX0055FCPZ		BU	NN		B	DDR2 DIMM(512MB) [MX-C310,C311,C310FX]	DDR2 DIMM	
	RH-IX0059FCPZ		CA	TR		B	DDR2 DIMM(1GB) [MX-C380,C381,C400,C401,C381FX]	DDR2 DIMM	
39	RH-IX0055FCPZ		BU	NN		B	DDR2 DIMM(512MB)	DDR2 DIMM	
40	RH-IX0054FCPZ		BQ	LP		B	DDR2 DIMM(256MB) [MX-C380,C381,C400,C401,C381FX]	DDR2 DIMM	
41	VHI28F642LG9F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C310,C310FX]	フラッシュROM	
	VHI28F642T05F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C310,C310FX]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH2F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C311]	フラッシュROM	
	VHI28F642T07F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C311]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH4F	-	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [Missing parts code][MX-C380,C400]	フラッシュROM	1st lot
	VHI28F642T09F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C380,C400]	フラッシュROM	09/03
42	VHI28F642LH6F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C381,C401,C381FX]	フラッシュROM	
	VHI28F642T11F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C381,C401,C381FX]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH1F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C310,C310FX]	フラッシュROM	
	VHI28F642T06F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C310]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH3F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C311]	フラッシュROM	
	VHI28F642T08F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C311]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH5F	-	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [Missing parts code][MX-C380,C400]	フラッシュROM	1st lot
	VHI28F642T10F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C380,C400]	フラッシュROM	09/03
	VHI28F642LH7F		BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C381,C401,C381FX]	フラッシュROM	
	VHI28F642T12F	1	BC	GD		B	Flash ROM(PROGRAM2) [MX-C381,C401]	フラッシュROM	09/03

31 フレームセクション 4(Frame section 4)

[illegible]

31 フレームセクション 4(Frame section 4)

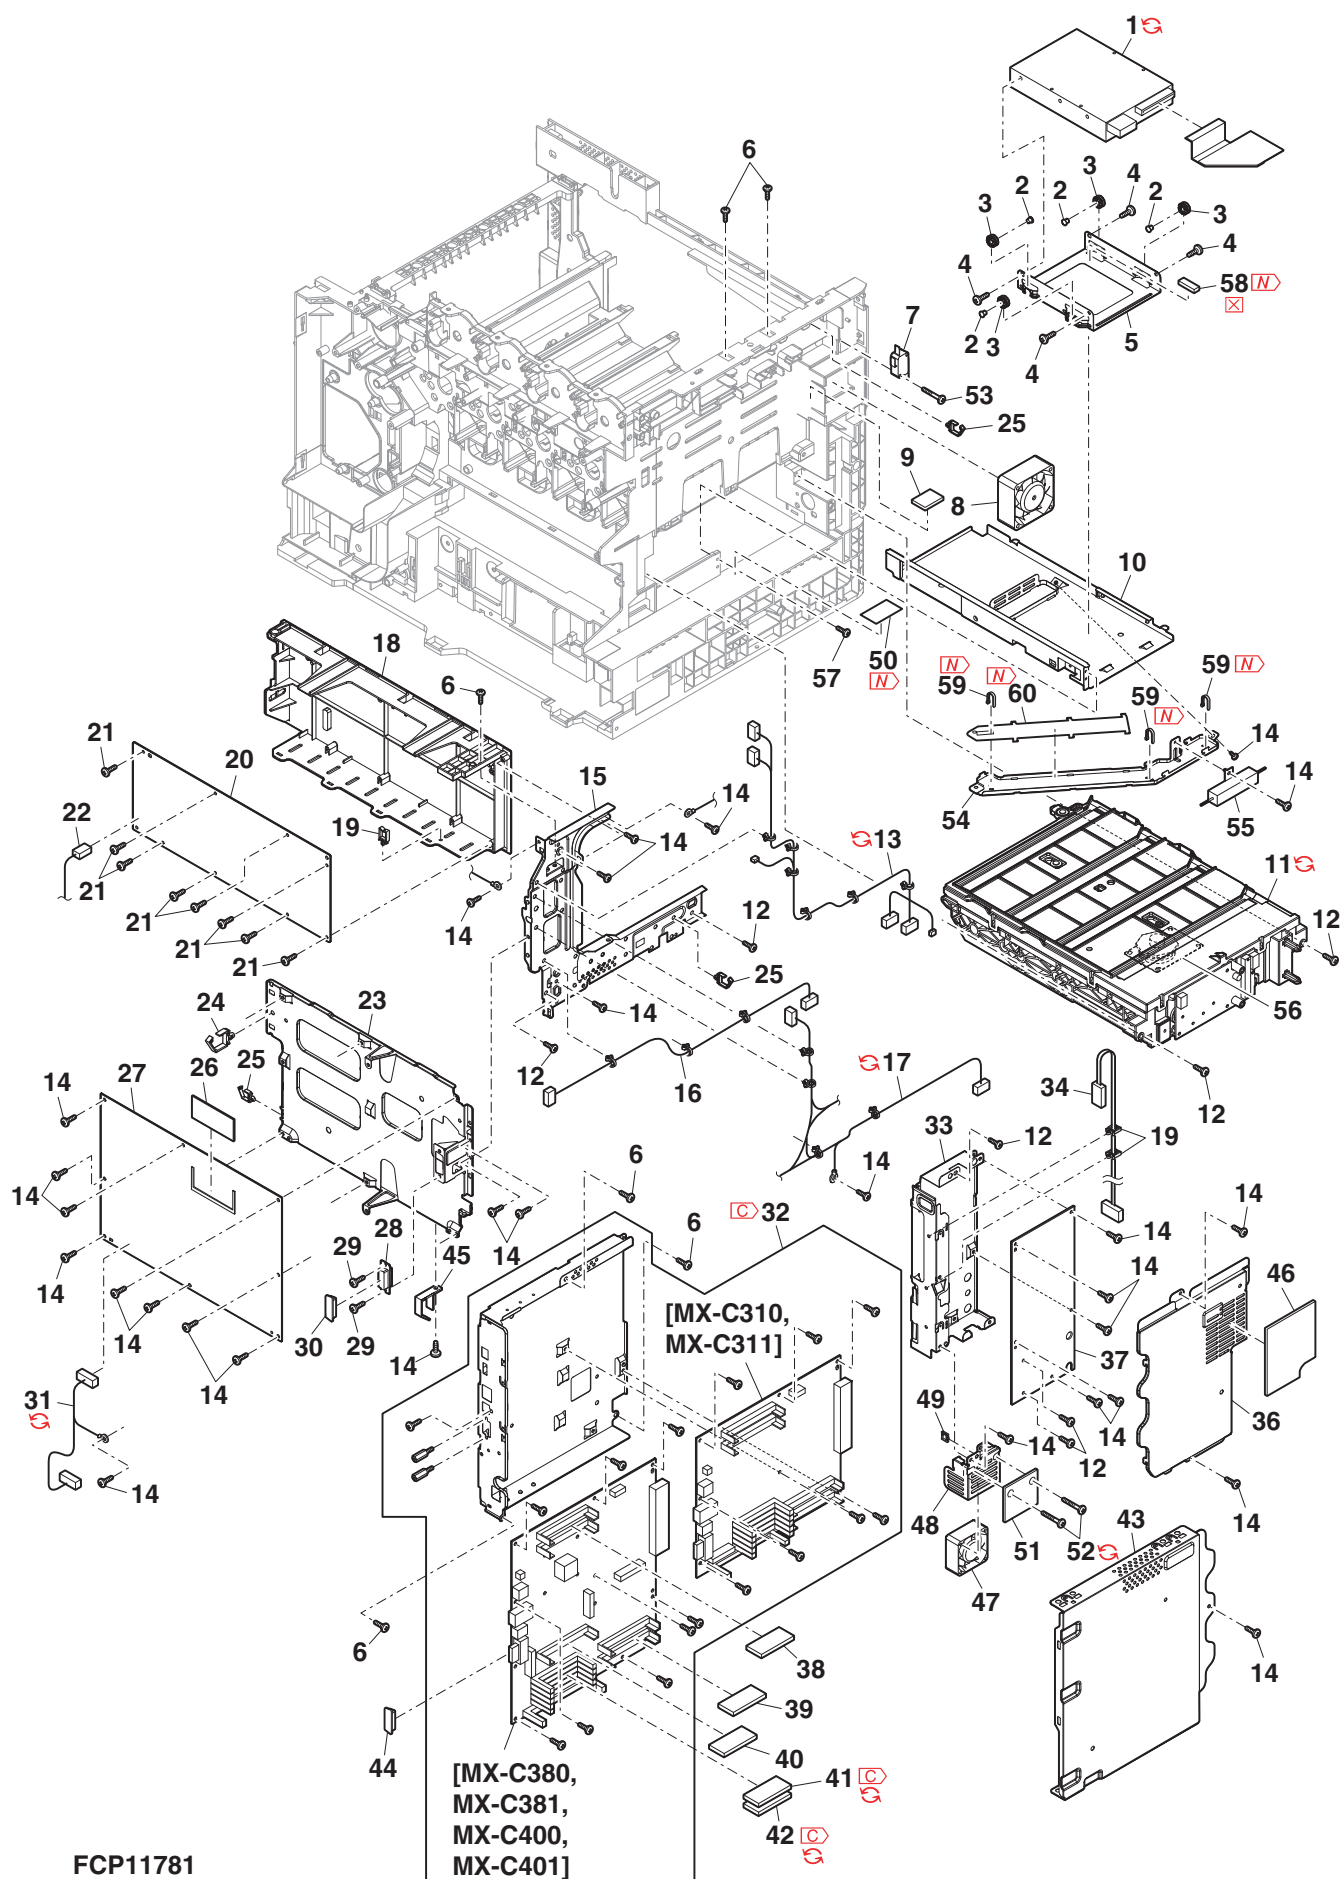

FCP11781


32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
6	SSAKA1341QCZZ		AA	DD		D	Poly bag(180×380) ホリ袋		
7	PCOVP2264FCZZ		AL	EB		D	Operation manual cover FR 取説カバー - FR		
8	SSAKA3640QCZZ		AB	DD		D	Vinyl bag(320×690) ホリ袋		
10	SSAKA3001CCZZ		AA	DD		D	Vinyl bag(140×360) ホリ袋		
11	QACCJ6413QCPA		AY	FQ		B	AC cord [Japan] ACコード		
	QACCD7713QCPZ		AT	EZ		B	AC cord [120V series] ACコード		
15	CBOX-0183FC32		BH	HC		E	Waste toner box 廃トナーボックス		
19	SSAKA2440QCZZ		AB	DD		D	Vinyl bag(280×410) ホリ袋		
20	CDSKA0222FC31		AL	EB		D	P-PS driver CD [Japan][MX-C310] P-PSドライバ - CD		
	CDSKA0223FC31	3	AL	EB		D	P-PS driver CD [Commonization][Japan][MX-C310] P-PSドライバ - CD		08/12
	CDSKA0223FC31		AL	EB		D	P-PS driver CD [Japan][MX-C381] P-PSドライバ - CD		
	CDSKA0231FC31		AN	EQ		D	P-PS driver CD [North America][MX-C311] P-PSドライバ - CD		
	CDSKA0233FC31	3	AN	EQ		D	P-PS driver CD [Commonization][North America][MX-C311] P-PSドライバ - CD		08/12
	CDSKA0233FC32	3	AN	EQ		D	P-PS driver CD [Version up][North America][MX-C311] P-PSドライバ - CD		09/11
	CDSKA0233FC31		AN	EQ		D	P-PS driver CD [Except Japan,Europe][MX-C381,C401] P-PSドライバ - CD		
	CDSKA0233FC32	3	AN	EQ		D	P-PS driver CD [Version up][Except Japan,Europe][MX-C381,C401] P-PSドライバ - CD		09/11
	CDSKA0233GH32		*			D	P-PS driver CD EX [Europe MX-C311/C381] P-PSドライバ - CD EX		
	CDSKA0226FC31		AN	EQ		D	P-PS driver CD [Australia,New Zealand][MX-C310,C380] P-PSドライバ - CD		
	CDSKA0226FC32	3	AN	EQ		D	P-PS driver CD [Version up][Australia,New Zealand][MX-C310,C380] P-PSドライバ - CD		09/11
	CDSKA0226GH32		*			D	P-PS driver CD EX [Europe MX-C310/C380] P-PSドライバ - CD EX		
21	CDSKA0050FC36		AN	EQ		D	NSX1 CD [Except Japan] NSX1 CD		
	CDSKA0050FC37	3	AN	EQ		D	NSX1 CD [Version up][Except Japan,Europe,Australia,New Zealand] NSX1 CD		08/12
	CDSKA0050FC37	3	AN	EQ		D	NSX1 CD [Version up][North America] NSX1 CD		09/03
	CDSKA0050GH37		*			D	NSX1 CD EX [Europe MX-C310/C311/C380/C381] NSX1 CD EX		
	CDSKA0050GSC7		BB	GD		D	NSX1 CD EX(Disc 1) [Australia,New Zealand] NSX1 CD EX		
	CDSKA0050GSC7		BB	GD		D	NSX1 CD EX(Disc 2) [Australia,New Zealand] NSX1 CD EX		
22	TCADZ1964FCZZ		AK	DX		D	MSDS card FT [North America] MSDSカード FT		
	TCADZ1964GHZZ		*			D	MSDS card FT [U.kingdom MX-C310/C311/C380/C381] MSDSカード FT		
23	CCADZ1561FC01		AK	DX		D	Maintenance card [Japan] メンテナンスカード		
	CCADZ1518FC01		AB	DJ		D	Maintenance card [Except Japan] メンテナンスカード		
	CCADZ1518GH01		*			D	Maintenance card EX [Europe MX-C310/C311/C380/C381] メンテナンスカード EX		
24	CINSJ4153FC51	-	BK	HG		D	Operation manual(Operation) [Japanese] 取扱説明書 (操作) [MX-C310/C310FX]		1st lot
	TINSJ4153FCZZ	1	BK	FQ		D	Operation manual(Operation) [Japanese] 取扱説明書 (操作) [MX-C310/C310FX]		09/10
	CINSJ4177FC51	-	BL	HL		D	Operation manual(Operation) [Japanese] 取扱説明書 (操作) [MX-C381/C381FX]		1st lot
	TINSJ4177FCZZ	1	BL	FQ		D	Operation manual(Operation) [Japanese] 取扱説明書 (操作) [MX-C381/C381FX]		09/10
	TINSE4178FCZZ		AT	EZ		D	Operation manual(Operation) [English][North America MX-C311,C401] 取扱説明書 (操作)		
	TINSE4156GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [English] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C310/C380]		
	TINSE4180GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [English] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C311/C381]		
	TINSE4155GHZ1		*			D	Operation manual(Operation) [English][U.kingdom MX-C310/C380] 取扱説明書 (操作)		
	TINSE4179GHZ1		*			D	Operation manual(Operation) [English][U.kingdom MX-C311/C381] 取扱説明書 (操作)		
	TINSF4158GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [French] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C310/C380]		
	TINSF4182GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [French] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C311/C381]		
	TINSG4157GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [German] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C310/C380]		
	TINSG4181GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [German] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C311/C381]		
	TINSS4159GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Spanish][Europe MX-C310/C380] 取扱説明書 (操作)		
	TINSS4183GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Spanish][Europe MX-C311/C381] 取扱説明書 (操作)		
	TINSi4160GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Italian][Europe MX-C310/C380] 取扱説明書 (操作)		
	TINSi4184GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Italian] 取扱説明書 (操作) [Europe MX-C311/C381]		
	TINSH4161GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Dutch][Europe MX-C310/C380] 取扱説明書 (操作)		
	TINSH4185GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Dutch][Europe MX-C311/C381] 取扱説明書 (操作)		

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
24	TINSW4162GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Swedish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSW4186GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Swedish][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4163GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Norwegian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4187GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Norwegian][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4164GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Finnish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4188GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Finnish][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4166GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Hungarian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSD4189GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Danish][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4167GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Czech][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4190GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Hungarian][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4168GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Polish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4191GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Czech][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSD4165GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Danish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4192GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Polish][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4169GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Greek][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4193GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Greek][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSP4170GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Portuguese][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSP4194GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Portuguese][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4171GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Turkish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4195GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Turkish][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4172GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Slovak][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4196GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Slovak][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSR4173GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Russian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSR4197GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Russian][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
	TINSZ4174GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Romanian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C380] (仕様)		
	TINSZ4198GHZZ		*			D	Operation manual(Operation) [Romanian][Europe 取扱説明書 MX-C311/C381] (仕様)		
25	CINSJ4105FC51	-	BE	GN		D	Operation manual(Spec) [Missing parts code] 取扱説明書 [Japanese][MX-C310] (仕様)		1st lot
	CINSJ4105FC52	3	BE	GN		D	Operation manual(Spec) [Specification change] 取扱説明書 [Japanese][MX-C310] (仕様)		08/12
	TINSJ4105FCZ1	3	BE	EZ		D	Operation manual(Spec) [Specification change] 取扱説明書 [Japanese][MX-C310] (仕様)		09/10
	CINSJ4105FC52	-	BE	GN		D	Operation manual(Spec) [Missing parts code] 取扱説明書 [Japanese][MX-C381/C310FX/C381FX] (仕様)		1st lot
	TINSJ4105FCZ1	3	BE	EZ		D	Operation manual(Spec) [Specification change] 取扱説明書 [Japanese][MX-C381/C310FX/C381FX] (仕様)		09/10
	TINSE4106FCZZ		AN	EQ		D	Operation manual(Spec) [English][North America MX-C311] 取扱説明書 (仕様)		
	TINSE4106FCZ1	3	AN	EQ		D	Operation manual(Spec) [Specification change][English] 取扱説明書 [North America MX-C311] (仕様)		08/12
	TINSE4106FCZ2	3	AN	EQ		D	Operation manual(Spec) [Specification change][English] 取扱説明書 [North America MX-C311] (仕様)		09/04 R/C
	TINSE4106FCZ3	3	AN	FQ		D	Operation manual(Spec) [Specification change][English] 取扱説明書 [North America MX-C311] (仕様)		09/07
	TINSE4106FCZ1	-	AN	EQ		D	Operation manual(Spec) [Missing parts code][English] 取扱説明書 [North America MX-C401] (仕様)		1st lot
	TINSE4106FCZ2	3	AN	EQ		D	Operation manual(Spec) [Specification change][English] 取扱説明書 [North America MX-C401] (仕様)		09/04 R/C
	TINSE4106FCZ3	3	AN	FQ		D	Operation manual(Spec) [Specification change][English] 取扱説明書 [North America MX-C401] (仕様)		09/07 R/C
	TINSE4108GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [English][Europe MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSF4110GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [French] 取扱説明書 [Europe MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSG4109GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [German][Europe MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSS4111GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Spanish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		


32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	Inter- change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
25	TINSI4112GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Italian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSH4113GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Dutch][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSW4114GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Swedish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4115GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Norwegian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4116GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Finnish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSD4117GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Danish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4118GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Hungarian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4119GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Czech][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4120GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Polish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4121GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Greek][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSP4122GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Portuguese][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4123GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Turkish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4124GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Slovak][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSR4125GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Russian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
	TINSZ4126GHZ2		*			D	Operation manual(Spec) [Romanian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (仕様)		
26	 CINSJ4201FC51	-	BD	GN		D	Operation manual(Setup) [Japanese] 取扱説明書 (セットアップ)		1st lot
	 TINSJ4201FCZZ	1	BD	EZ		D	Operation manual(Setup) [Japanese] 取扱説明書 (セットアップ)		09/10
	TINSE4202FCZZ		AN	EG		D	Operation manual(Setup) [English][North America 取扱説明書 MX-C311,C401] (セットアップ)		
	TINSE4203GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [English][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSF4205GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [French][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSG4204GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [German][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSS4206GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Spanish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSI4207GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Italian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSH4208GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Dutch][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSW4209GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Swedish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4210GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Norwegian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4211GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Finnish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSD4212GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Danish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4213GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Hungarian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4214GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Czech][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4215GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Polish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4216GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Greek][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSP4217GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Portuguese][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4218GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Turkish][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4219GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Slovak][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSR4220GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Russian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
	TINSZ4221GHZZ		*			D	Operation manual(Setup) [Romanian][Europe 取扱説明書 MX-C310/C311/C380/C381] (セットアップ)		
27	TINSE4223FCZZ		AF	DS		D	Operation manual(SD) [English][North America 取扱説明書 Australia,New Zealand] (SD)		
29	TCADS1693FCZZ		AA	DS		D	Installation card [Japan] 納入設置報告書		
	TCADS1511FCZZ		AC	DJ		D	Installation card [Australia,New Zealand] 納入設置報告書		
	TCADS1511GHZZ		*			D	Installation card EX [Europe except U.kingdom 納入設置報告書 MX-C310/C311/C380/C381] EX		
30	TGANE0081FCZZ		AE	DS		D	Warranty card [Australia,New Zealand] 保証書		
	TCADS1513GHZZ		*			D	Warranty card [U.kingdom MX-C310/C311/C380/C381] 保証書		
31	LBND00075FCZZ		AB	DJ		C	Band バンド		

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
33	CPNLH0292FC02		AR	EQ		C	Key sheet 8.5 F [French][MX-C311,C381,C401] キーシート 8.5 F		
	CPNLH0292FC01		AR	EQ		C	Key sheet 8.5 G [German][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 G		
	CPNLH0292FC03		AU	FG		C	Key sheet 8.5 P [Spanish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 P		
	CPNLH0292FC04		AU	FG		C	Key sheet 8.5 I [Italian][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 I		
	CPNLH0292FC05		AU	FG		C	Key sheet 8.5 H [Dutch][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 H		
	CPNLH0292FC06		AU	FG		C	Key sheet 8.5 SW [Swedish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 SW		
	CPNLH0292FC07		AU	FG		C	Key sheet 8.5 N [Norwegian][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 N		
	CPNLH0292FC08		AU	FG		C	Key sheet 8.5 FI [Finnish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 FI		
	CPNLH0292FC09		AU	FG		C	Key sheet 8.5 D [Danish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 D		
	CPNLH0292FC10		AU	FG		C	Key sheet 8.5 HU [Hungarian][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 HU		
	CPNLH0292FC11		AU	FG		C	Key sheet 8.5 CZ [Czech][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 CZ		
	CPNLH0292FC12		AU	FG		C	Key sheet 8.5 PO [Polish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 PO		
	CPNLH0292FC13		AU	FG		C	Key sheet 8.5 GI [Greek][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 GI		
	CPNLH0292FC14		AU	FG		C	Key sheet 8.5 R [Russian][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 R		
	CPNLH0292FC15		AU	FG		C	Key sheet 8.5 POL [Portuguese][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 POL		
	CPNLH0292FC16		AU	FG		C	Key sheet 8.5 S [Slovak][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 S		
	CPNLH0292FC17		AU	FG		C	Key sheet 8.5 TO [Turkish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 TO		
	CPNLH0292FC18		AU	FG		C	Key sheet 8.5 ROM [Romanian][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 ROM		
	CPNLH0292FC19		AU	FG		C	Key sheet 8.5 LAT [Lettish][Europe MX-C311/C381] キーシート 8.5 LAT		
	CPNLH0291FC02		AU	EZ		C	Key sheet 4.3 F [French][MX-C310,C380,C400] キーシート 4.3 F		
	CPNLH0291FC01		AV	FG		C	Key sheet 4.3 G [German][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 G		
	CPNLH0291FC03		AY	FQ		C	Key sheet 4.3 P [Spanish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 P		
	CPNLH0291FC04		AX	FG		C	Key sheet 4.3 I [Italian][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 I		
	CPNLH0291FC05		AY	FQ		C	Key sheet 4.3 H [Dutch][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 H		
	CPNLH0291FC06		AY	FQ		C	Key sheet 4.3 SW [Swedish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 SW		
	CPNLH0291FC07		AY	FQ		C	Key sheet 4.3 N [Norwegian][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 N		
	CPNLH0291FC08		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 FI [Finnish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 FI		
	CPNLH0291FC09		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 D [Danish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 D		
	CPNLH0291FC10		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 HU [Hungarian][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 HU		
	CPNLH0291FC11		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 CZ [Czech][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 CZ		
	CPNLH0291FC12		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 PO [Polish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 PO		
	CPNLH0291FC13		AZ	FQ		C	Key sheet 4.3 GI [Greek][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 GI		
	CPNLH0291FC14		BA	FX		C	Key sheet 4.3 R [Russian][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 R		
	CPNLH0291FC15		BA	FX		C	Key sheet 4.3 POL [Portuguese][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 POL		
	CPNLH0291FC16		BA	FX		C	Key sheet 4.3 S [Slovak][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 S		
	CPNLH0291FC17		BA	FX		C	Key sheet 4.3 TO [Turkish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 TO		
	CPNLH0291FC18		BA	FX		C	Key sheet 4.3 ROM [Romanian][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 ROM		
	CPNLH0291FC19		BA	FX		C	Key sheet 4.3 LAT [Lettish][Europe MX-C310/C380] キーシート 4.3 LAT		
34	TCADZ1993FCZZ	1	AC	DJ		D	Power supply off caution card [Except Europe] 電源off注意書	08/10	
	TCADZ1993GHZZ		*			D	Power supply off caution card [Europe MX-C310/C311/C380/C381] 電源off注意書		
35	TCADZ2021FCZZ	-	AC	DJ		D	OSA card [Japan] OSA 単ビ'う	09/12	
	TCADZ2022FCZZ	-	AC	DJ		D	OSA card [North America,Australia,New Zealand] OSA 単ビ'う	09/12	
	TCADZ2022GHZZ		*			D	OSA card [English][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2023GHZZ		*			D	OSA card [French][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2027GHZZ		*			D	OSA card [German][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2024GHZZ		*			D	OSA card [Spanish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2028GHZZ		*			D	OSA card [Italian][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2029GHZZ		*			D	OSA card [Dutch][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2030GHZZ		*			D	OSA card [Swedish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2031GHZZ		*			D	OSA card [Norwegian][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2032GHZZ		*			D	OSA card [Finnish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2033GHZZ		*			D	OSA card [Danish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2034GHZZ		*			D	OSA card [Czech][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2035GHZZ		*			D	OSA card [Polish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2036GHZZ		*			D	OSA card [Hungarian][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2037GHZZ		*			D	OSA card [Greek][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2038GHZZ		*			D	OSA card [Russian][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2039GHZZ		*			D	OSA card [Portuguese][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2040GHZZ		*			D	OSA card [Turkish][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2041GHZZ		*			D	OSA card [Slovak][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		
	TCADZ2042GHZZ		*			D	OSA card [Romanian][Europe MX-C310/C311/C380/C381] OSA 単ビ'う		

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

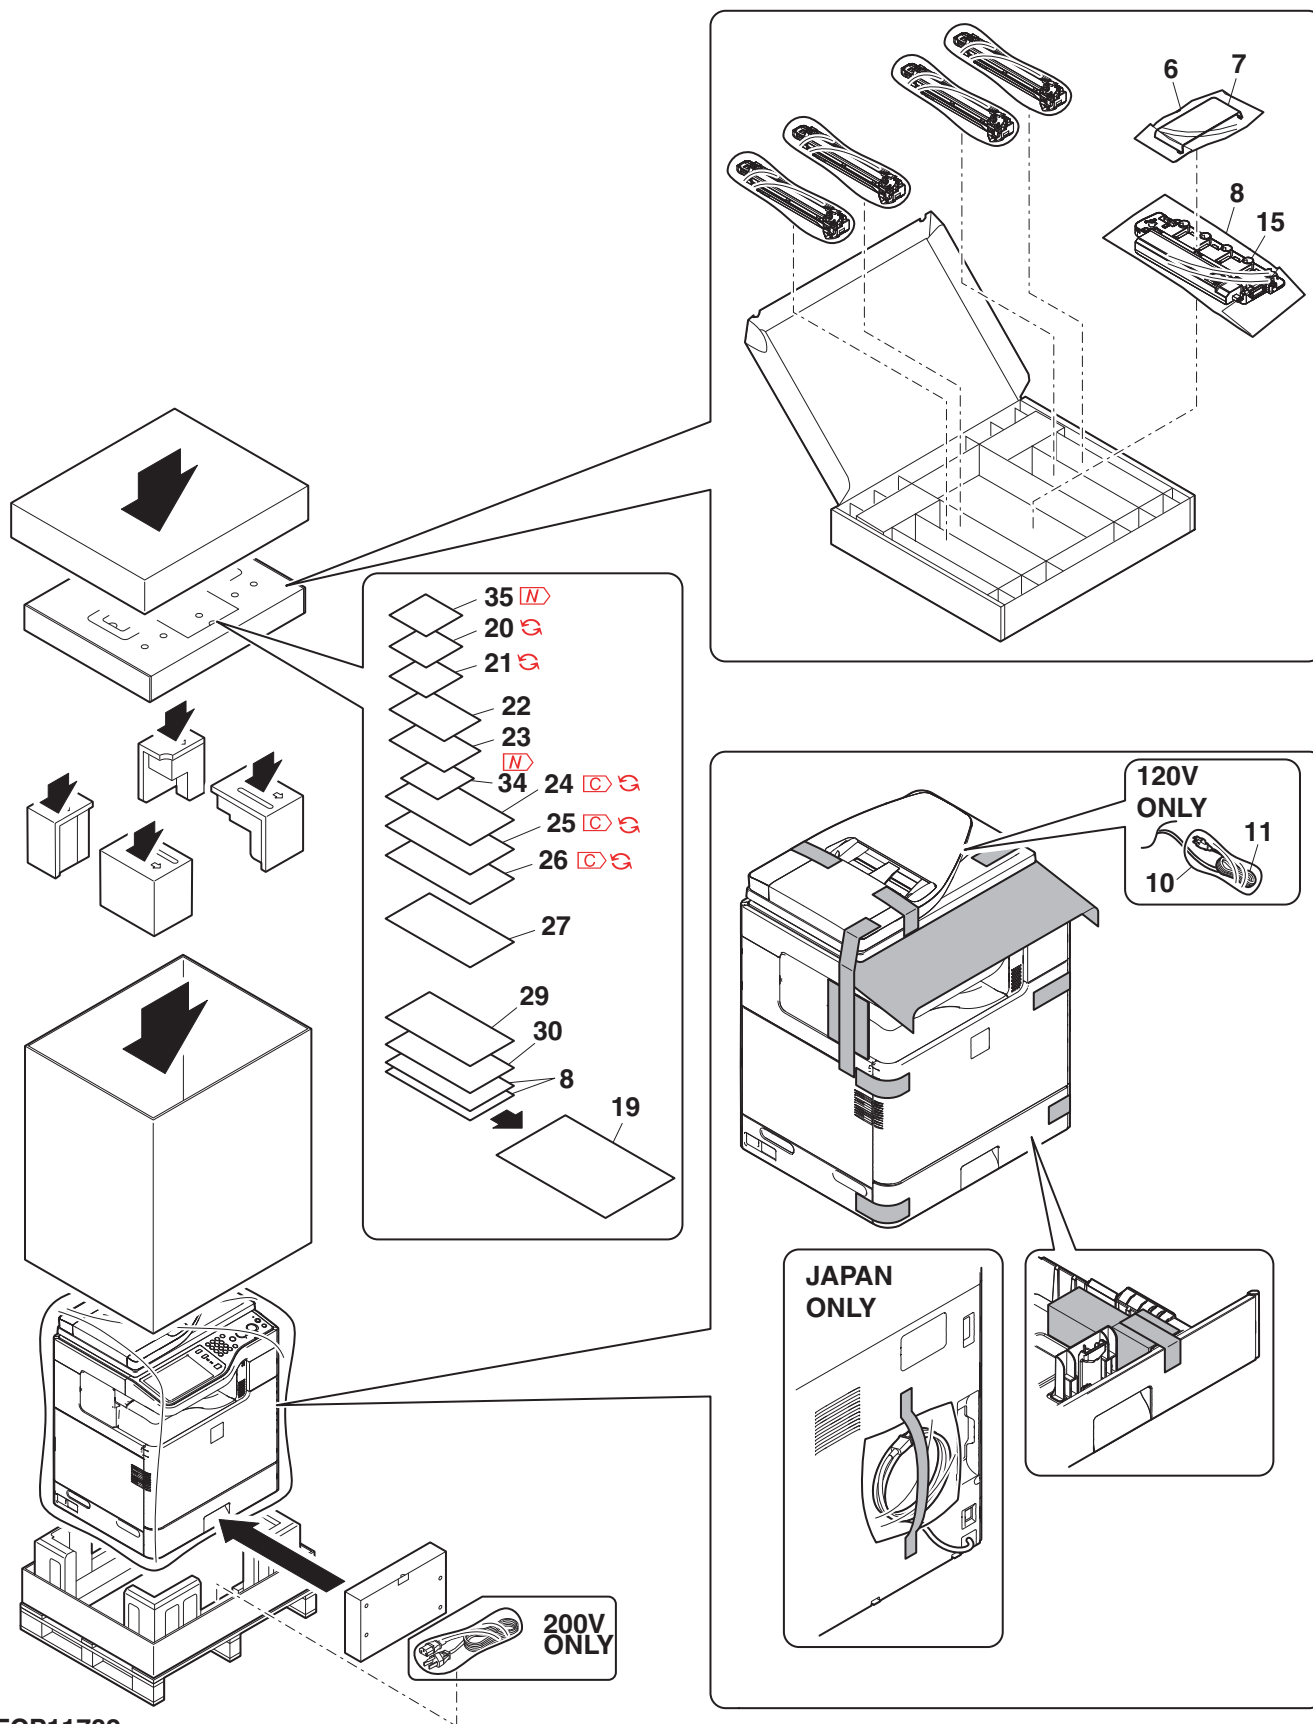

FCP11782

SHARP

COPYRIGHT © 2010 BY SHARP CORPORATION

All rights reserved.

Printed in Japan.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted.

In any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission of the publisher.

SHARP CORPORATION
Business Solutions Group
CS PROMOTION CENTER
Yamatokoriyama, Nara 639-1186, Japan
2010 May Printed in Japan ⓘ